

日立IHクッキングヒーター 家庭用

取扱説明書・料理集

トッププレート幅
60cm**HTB-A6形** (ブラックタイプ)**HTB-A6S形** (シルバータイプ)

保証書・設置工事説明書別添付

このたびは日立IHクッキングヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。お読みになったあとは、設置工事説明書、保証書、「ご相談窓口」とともに大切に保存してください。



HTB-A6形

HTB-A6S形

○○ダブルIHヒーター

- 高効率で立ち上がりが早い **ハイパワー2.6kWの高火力**(左・右ヒーター)
- 設定した温度に油温を保つ **揚げ物温度コントロール**(右ヒーター) ▶16ページ

○○両面焼き自動ロースター


- 食材を入れて、メニューを選んでスタートするだけ。

○○火加減ワンタッチ調節

- 上面操作で『とろ火』、『弱火』、『中火』、『強火』の火加減が直接選べ、火力調節が簡単にできます。

2

■ IH加熱の原理

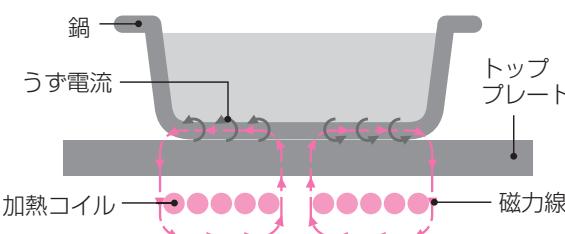

コイルに電流を流すと磁力線が発生します。この磁力線の中に鍋を置くと、鍋にうず電流が発生し、鍋の電気抵抗によって鍋自身が発熱します。

ご使用の前に

安全上のご注意	4
各部のなまえとはたらき	8
使える鍋について	12

使いかた

左・右ヒーターで調理する	14
右ヒーターで揚げる	16
中央ヒーターの使いかた	18
ロースターの使いかた	20
魚焼き調理をする	22
チャイルドロックの使いかた	26
中央ヒーターロックの使いかた	27

長くお使いいただくために

お手入れ	28
こんなときは	32

料理集 36~45

仕様	46
火力の目安について	46
保証とアフターサービス	47

3


安全上のご注意

※この機器は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

絵表示について


この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようにになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

△危険	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫っていることが想定される内容を示しています。
△警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。
△注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

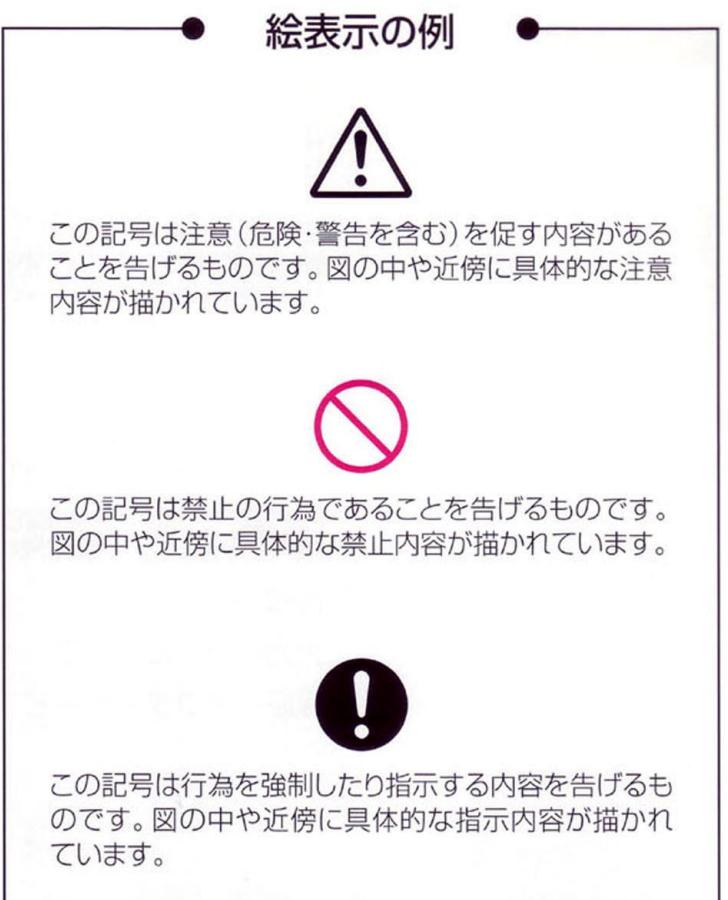

△危険

改造は絶対にしない
修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理を行わない
火災・感電・けがの原因
修理はお買い上げの販売店または
別紙の「ご相談窓口」にご相談ください。

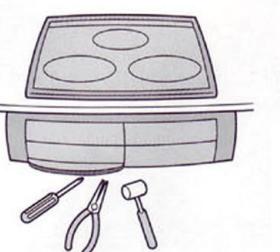

分解禁止

△警告

アースを確実に取り付ける

故障・漏電による感電の原因
アースの取り付けはお買い上げの販売店にご相談ください。



本体に水をかけない
感電・ショート・発火の原因



電源コードやプラグが傷んでいたり、コンセントの差しみがゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火の原因



カーテンなどの可燃物の近くで使用しない

火災の原因



揚げ物調理中はそばを離れない

火災の原因



●揚げ物調理中はそばを離れない。

●付属の天ぷら鍋以外は絶対に使わない。

鍋底が変形したものは使わない。

●鍋はヒーターの中央に置いてください。

●必ず揚げ物温度コントロールを使用し、付属の天ぷら鍋で調理してください。(16ページ)

●油は500g(560mL)未満では調理しない。

油は500g(560mL)～800g(900mL)の範囲で調理してください。鍋が違ったり油量が少ないと、油が過熱され発火する恐れがあります。また油量が多くすぎると、あふれてやけどや火災の原因になります。

●油煙が多く出たら電源を切る。

●炒め物・焼き物など油を使う料理をするときもそばを離れないでください。また、加熱し過ぎないように火力を調節してください。

子供など取り扱いに不慣れな方だけで使用させたり、乳幼児に触れさせない

感電・やけど・けがの原因



吸・排気カバーやすき間にピンや針金などの異物を入れない
吸気口・排気口に指を入れない



感電や異常動作によるけがの原因



トッププレートの上に乗ったり、物を落としたり、衝撃を加えない

万一ひびが入ったり割れた場合、そのまま使用すると過熱や異常動作、感電の原因

電源スイッチと専用回路のブレーカーを切って使用を中止し、すぐに修理を依頼してください。



トッププレートの上に物を載せない
火災・故障の原因

下記の物は特に注意してください。

●可燃物や引火物

ふきん・紙・アルミホイル・油など

●磁気の影響を受けやすいもの

キャッシングカード、磁気テープ、自動改札用定期券、時計、ラジオなど



トッププレートの上に鍋、やかん、フライパンなどの調理器具以外のものおよびカセットコンロ・ボンベなど鍋以外のものは置かない

火災・爆発・やけどの原因



使用後は電源を切る

火災の原因

●使わないときは、電源を切ってください。長期不在のときは、専用回路のブレーカーを切ってください。




安全上のご注意（つづき）

△注意

使用中や使用後しばらくはトッププレートやロースタードアおよび庫内などの高温部に触れない

やけどの原因
特に鍋をおろした直後は、
トッププレートが熱くなっているため、手を触れない
でください。

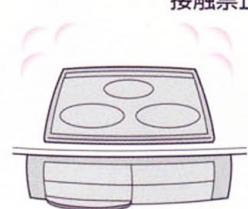

他の器具（ガスコンロなど）であらかじめ加熱した油を使わない
揚げ物温度コントロールが動かず、異常過熱し、
火災の原因



心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師とよくご相談ください
本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。



本体前方に物を置かない
火災の原因



火気を近づけない
感電・漏電の原因



吸・排気カバーをふさいだり、吸・排気カバー付近に手、顔、鍋のとてを近づけない
火災・やけどの原因



トッププレートの表示窓や上面操作部の上に、熱い鍋などを載せない
故障の原因



トッププレートの上に直接食材を置いて調理しない
発火・異常動作の原因
●魚を焼いたり、しょうゆ・汁などがたれる調理はしない



揚げ物調理中は、飛び散る油に注意する
やけどの原因



少量の油を入れて予熱する時や予熱の後で油を入れる時は加熱し過ぎないように注意する
発火の恐れ



油煙が多く出たら電源を切る



ロースターは必ず受皿に水を入れて使用する
火災の原因
※続けて使用するときは、受皿にたまつた油を捨て、
汚れをきれいに落としてから水を入れてください。



△注意

ロースター使用中に調理物が発煙・発火した場合は、すぐに電源を切り、
次の手順で消火する

火災の原因

●炎が消えるまでロースタードアを引き出さない


（空気が入り、炎が大きくなります。）

①電源スイッチを切

②吸・排気カバー全体をぬれたタオルでふさぐ
※このときロースタードアの周囲から煙が出ます。

③ブレーカーを切

●ロースタードア（ガラス窓）に水をかけない。（ガラスが割れます。）

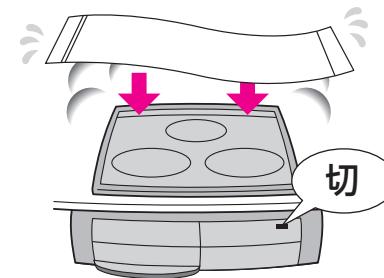

ロースターを使用するとき

使用中や使用後はロースタードア（ガラス）に水をかけない

高温になっているところに水をかけると割れる
恐れ



受皿には水以外のもの（例えはアルミホイル・クッキングシート・グリル石など）を入れて使用しない

油が過熱し、発煙・発火する恐れ
また、自動（オート）調理がうまくできない原因



ロースタードアを持って勢いよく引き出したり、持ち上げながら引き出したり、またロースタードアに上から強い力を加えない

受皿から水がこぼれたり、ロースタードアや受皿・焼網などが落下して、やけどやけがをしたり、破損の原因



ロースターの庫内や受皿は、魚などの油がたまらないよう使用的都度掃除をし、定期的に手入れをする

火災の原因
※続けて使用するときは、受皿にたまつた油を捨て、
汚れをきれいに落としてから水を入れてください。



お願い

トッププレートの上で、IHジャー炊飯器など電磁誘導加熱の調理機器を使わない

磁力線により本製品が故障する原因



左・右ヒーターは磁力線が出ているため、磁気に弱いものを近づけない
●ラジオ・テレビ・補聴器など（雑音の原因）
●キャッシュカード・磁気テープ・自動改札定期券など（記憶が消える原因）



キャビネット（本体下側）に調味料・食品などを置かない

排熱による調味料・食品などの変質の原因



プレートワクを鍋底でこすったり、
プレートワクに熱い鍋を置かない
ステンレスの傷付き・変色の原因



酸の強い食品がついた場合はすぐふき取る

ジャム、レモン汁・梅を使った食品など放置すると、トッププレート、プレートワクが変色する原因



鍋のふたを伏せて置かない
火災・故障の原因
※ヒーターが入ると加熱されます。




オープンレンジと組み合わせて使用の場合、ロースタードアのとての温度に注意する
オープンレンジの排気でロースタードアのとてが熱くなる場合があります。



各部のなまえとはたらき

※この機器は一般家庭用です。業務用には使用しないでください。

本体

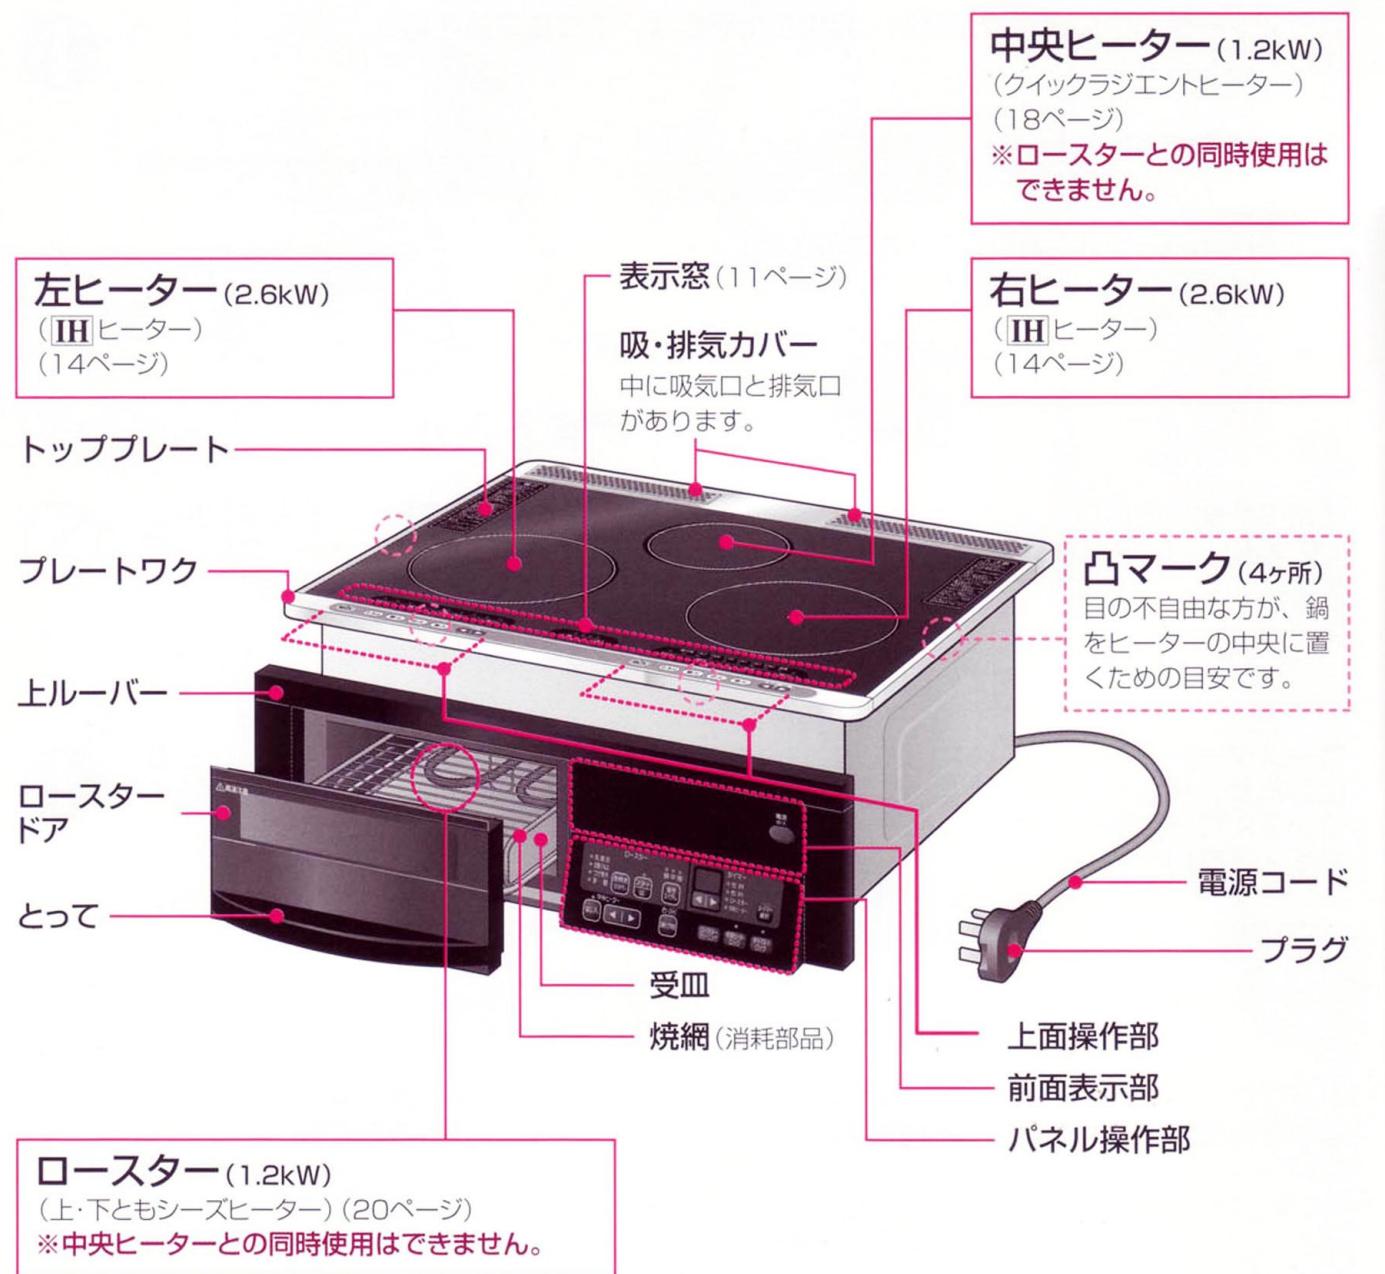

部品の交換・追加購入

2007年10月現在

部品名	部品番号	希望小売価格
焼網 (消耗部品)	HTW-4PF 003	1,575円 (税抜1,500円)
天ぷら鍋	HT-N40	2,625円 (税抜2,500円)

天ぷら鍋 (付属品)

揚げ物調理をするときに使います。
※他の調理 (炒め物・煮物など) に使用しないでください。



お買い上げの販売店にご相談ください。希望小売価格は価格改定に伴い変更する場合があります。

安全機能

- ◇過熱防止自動停止機能 …吸・排気カバーがふさがれたりして、本体内部が異常に高温になったり、鍋底の温度が異常に上がると、ブザーが鳴り、通電を停止します。
- ◇鍋無し自動停止機能 (左・右ヒーター) …調理中に鍋をおろしたり、位置を大きくずらすと、約30秒後にメロディーが鳴り、通電を停止します。
- ◇小物検知自動停止機能 (左・右ヒーター) …誤ってナイフやフォークなどの金属小物や、直径の小さい鍋を載せて左または右ヒーターを通電すると、約30秒後にメロディーが鳴り、通電を停止します。
- ◇揚げ物鍋そり検知自動停止機能 (右ヒーター) …揚げ物温度コントロール使用時、鍋底に約2mm以上のそりがあったり、変形していると、ブザーが鳴り、通電を停止します。
- ◇高温注意表示 …トッププレートやロースターの温度が高温であることを、トッププレートの場合は表示窓に、ロースターの場合はパネル操作部に表示してお知らせします。
- ◇切り忘れ防止自動停止機能 …各ヒーターまたはロースターを使用し、一定時間経過すると通電を停止します。
(左・右ヒーター、中央ヒーター…操作後約45分、ロースター(手動調理)…約30分)

待機時消費電力オフ機能

…調理終了後、約45分経過すると自動的に電源ランプが消え、電源を切り、待機時消費電力を節約します。(高温注意表示を行っているときは働きません。)

チャイルドロック、中央ヒーターロック

…小さなお子さまなどが触っても作動しないように、また熱を持つ中央ヒーターが作動しないようにロックができます。

■メロディー機能について

タイマー終了などをメロディーでお知らせします。お好みによってメロディーをブザーに切り換えるときは、電源を入れ、全てのヒーターの通電を行っていない状態でパネル操作部の中央ヒーター操作部の を3秒間押します。「ピピッ」とブザーが鳴ったら切り換え終了です。同じ操作でブザーをメロディーにもどすことができます。(この時は、メロディーが鳴って切り換え終了です。)



■ヒーターの同時使用について

- 左・右ヒーターと中央ヒーターまたはロースターを同時に使用する場合は、合計の消費電力を4,800W以内に抑えるため、左ヒーターの最大火力が下がります。
- 左ヒーターとロースターまたは中央ヒーターを同時に使用する場合は、左ヒーターの最大火力が自動的に下がります。

■吸・排気について

使用中、本体内部の温度上昇を抑えるために冷却ファンが作動し、吸・排気カバーから吸気、排気を行います。
・冷却ファンの作動音がしますが、異常ではありません。

各部のなまえとはたらき（つづき）

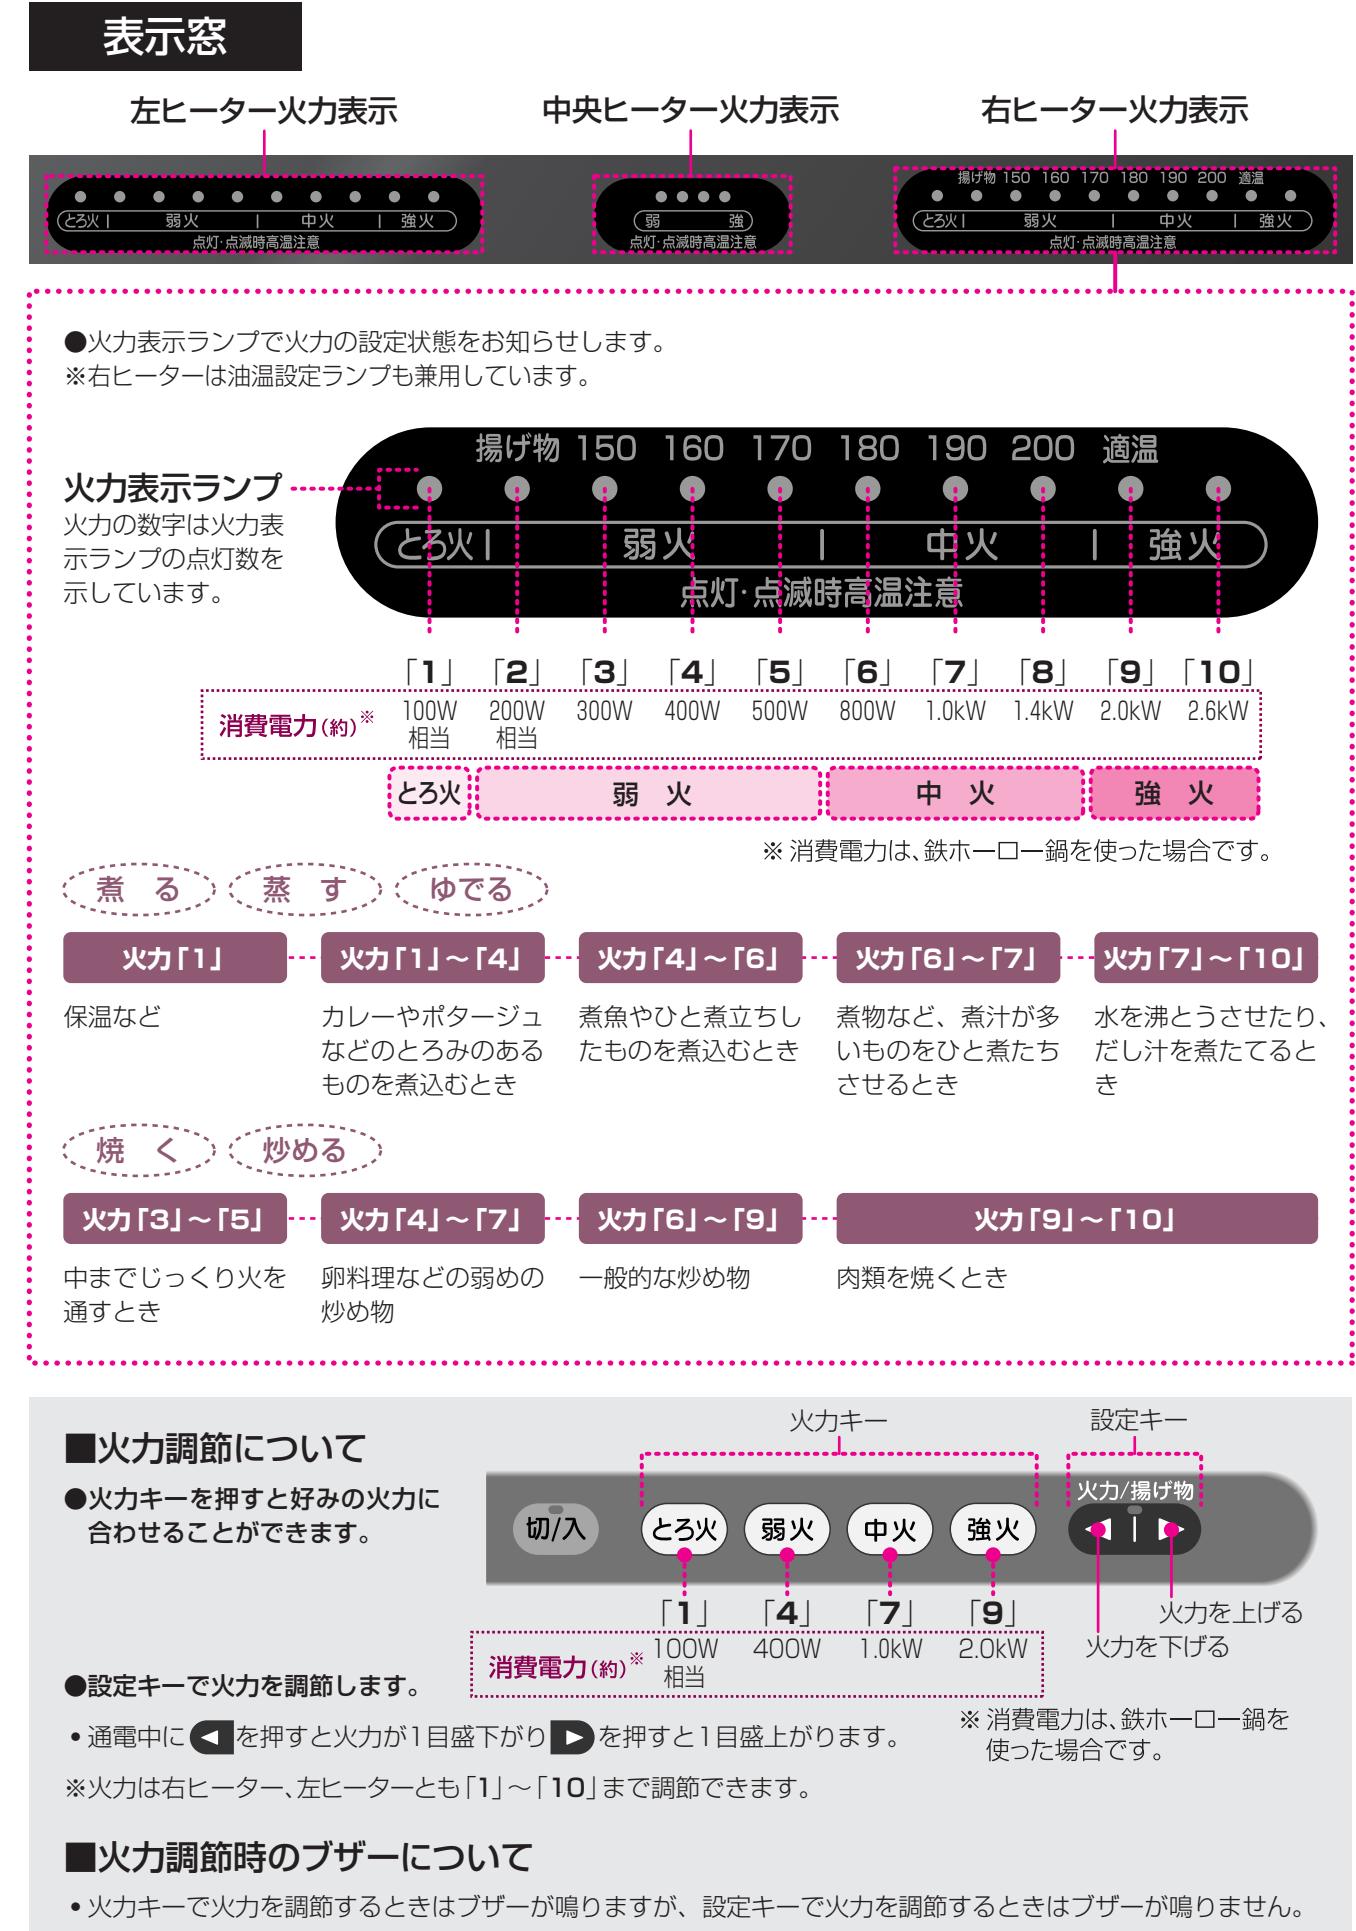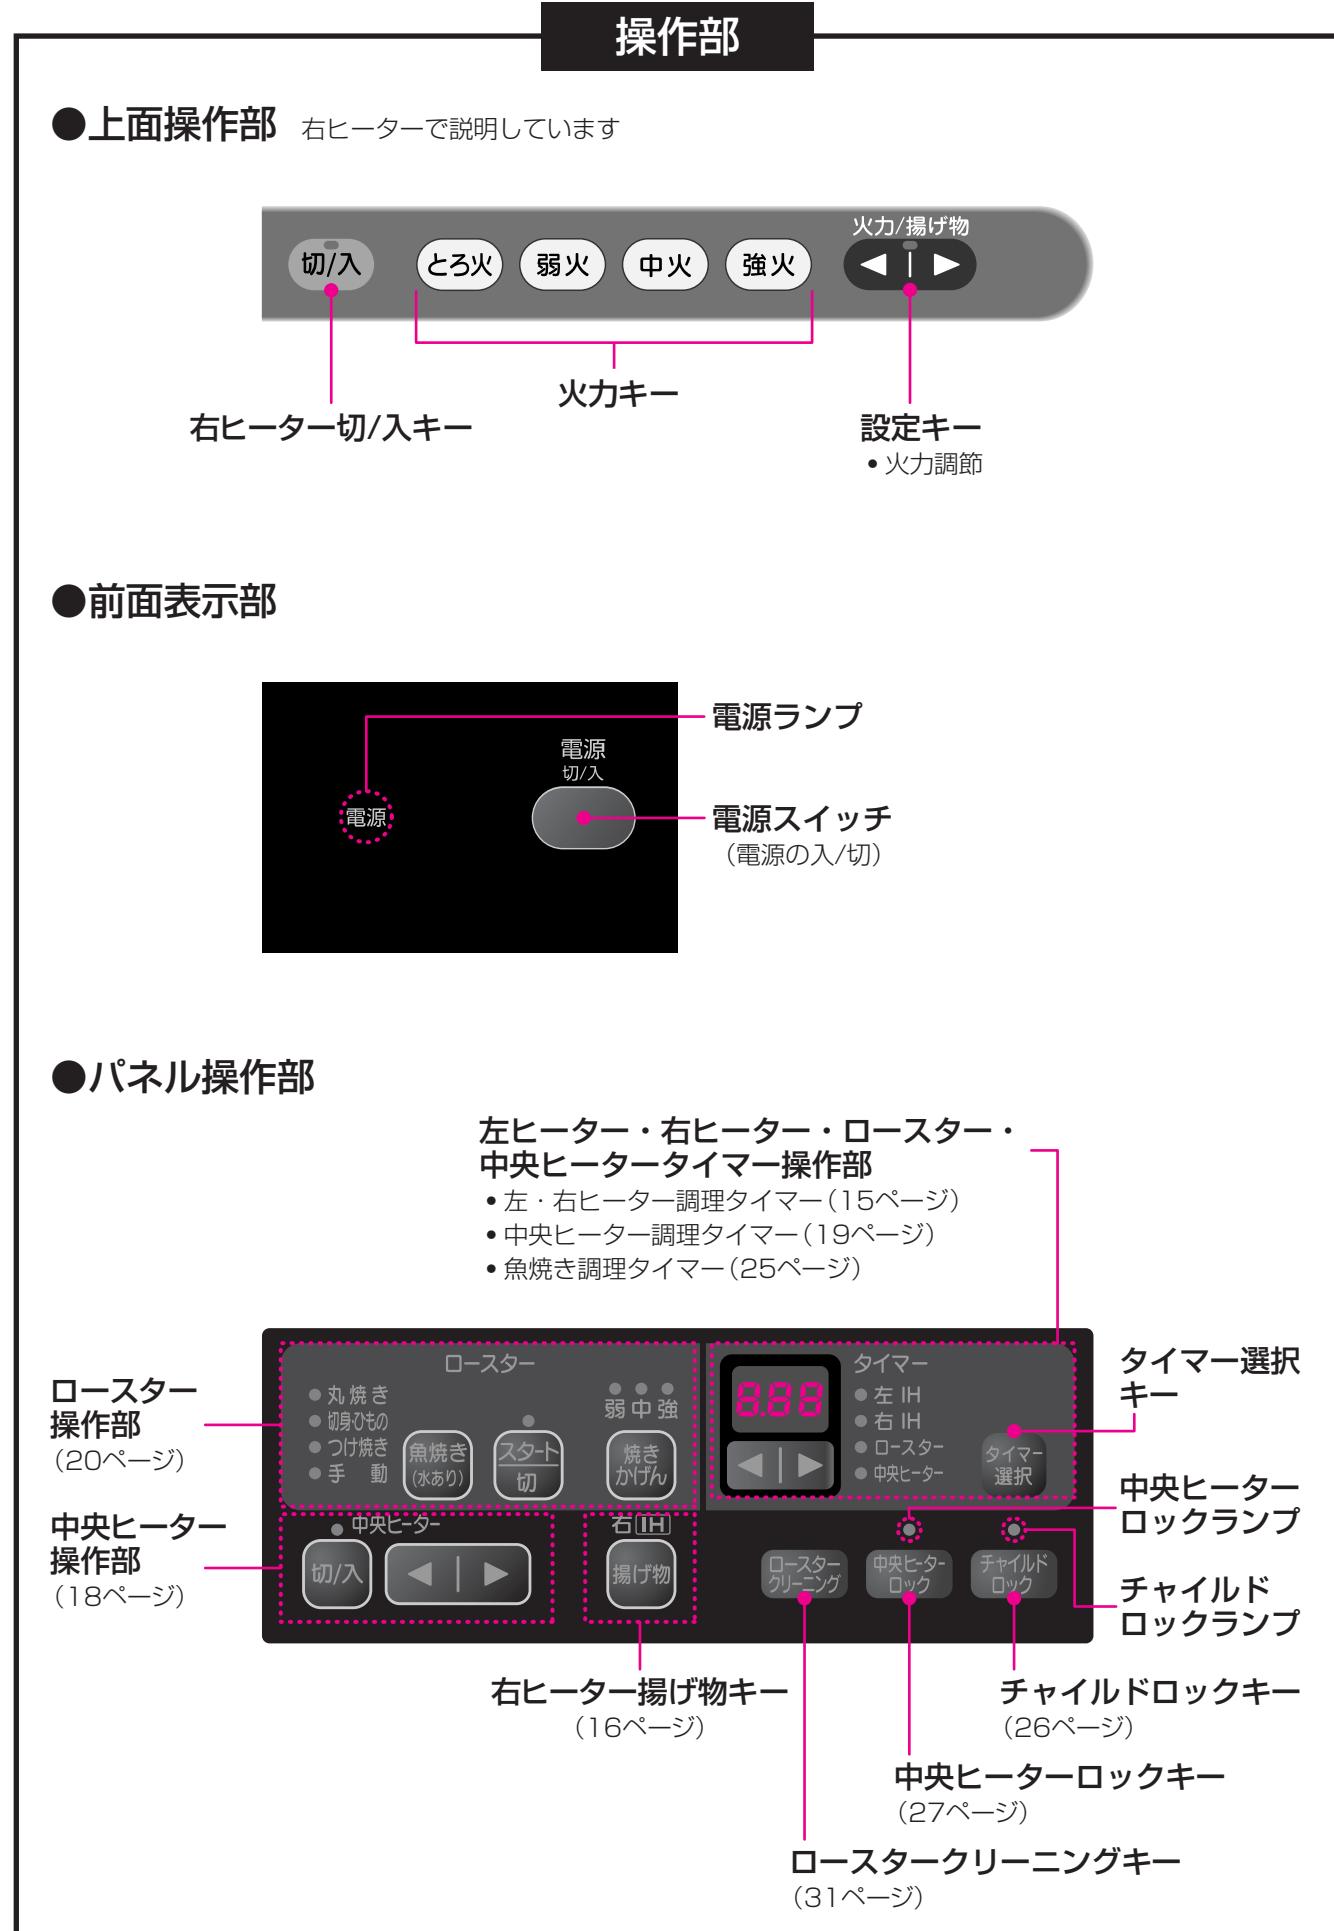

使える鍋について

◎鍋の材質により、使える鍋と使えない鍋がありますので、お確かめください。

ご注意


- ホーロー加工した鍋を使うときは、空だきをしたり、焦げつかせないように注意してください
(トッププレートを破損する原因)

鍋の材質・種類		左・右ヒーター (IHヒーター)	中央ヒーター (クイックラジエントヒーター)
鉄	鉄・鉄鋳物・鉄ホーロー	○	○
ステンレス	磁性ステンレス (磁石がつくもの18-0)	○	○
	非磁性ステンレス 磁石がつかないもの18-8、 18-10	○ •鍋底の厚さ 1.0mm以下	○
多層鍋		△ 火力が弱くなる場合があります •鍋底の厚さ 1.0mmを超えるもの	○
多層鍋	•間に鉄をはさんでいるもの •底が18-0ステンレスのもの (鍋底に磁石がつくもの)	○ 磁石のつきが弱いものは、 火力が弱くなる場合があります	○
	•間にアルミや銅をはさんでいるもの	✗ 加熱できません ※1	○
銅 アルミ ガラス 陶磁器 土鍋 など		✗ 加熱できません ※2	✗ 銅・アルミ・超耐熱ガラスの 鍋は使えます
直火用 魚焼き 器	•底面にホーロー加工 したもの	✗ 底面のホーローが溶けて焼 き付き、トッププレートを 破損する原因になります	✗ 底面のホーローが溶けて焼 き付き、トッププレートを 破損する原因になります

※1 IH CHIH マークのある鍋は使用できます。

※2 IH で使える」と表示している土鍋やガラス鍋などでも、形状によっては本製品が故障したり、鍋が割れたりする場合

鍋の見分けかた(右ヒーターで見分ける場合) ···

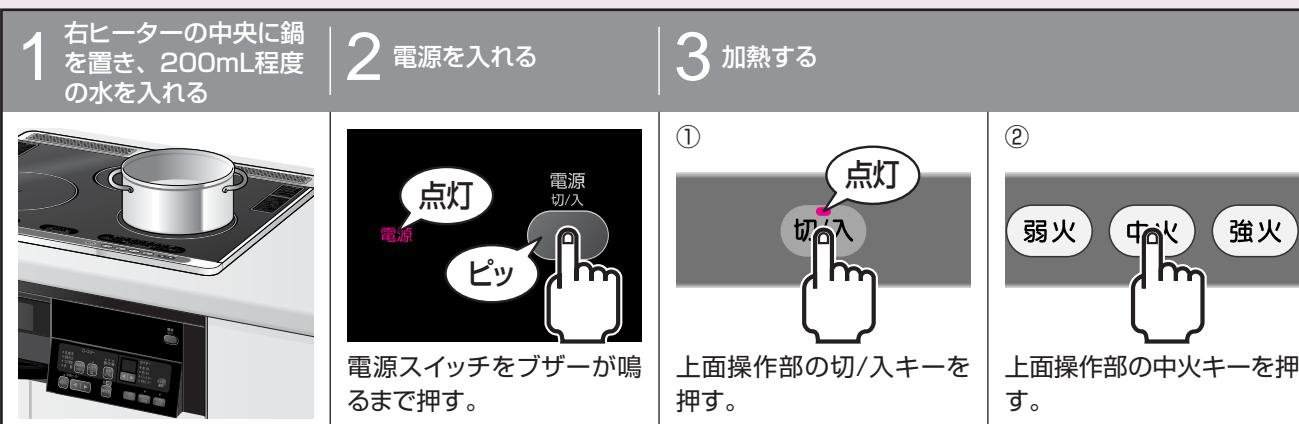


*左ヒーターでも同様に見分けられます。

*市販の鍋をお求めになるときは、財団法人 製品安全協会の **IH CHIH** マークのある鍋をおすすめします。

(鍋の説明書をよくお読みになり鍋に適した火力で使用するなど正しく安全にお使いください。)


左・右ヒーター(IHヒーター)鍋の形状

- 鍋底が平らで底の直径が12~26cmのもの




中央ヒーター(クイックラジエントヒーター)鍋の形状


- 鍋底が平らで底の直径が12~18cmのもの



- 鍋底に3mm以上の凹凸(そりや脚)があるもの
- 鍋底が丸いもの
- 底の直径が26cmを超えるものや、12cm未満のもの

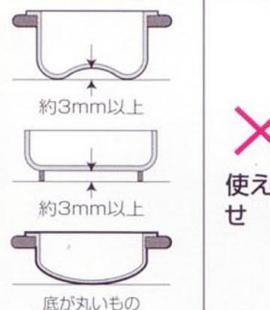

- 鍋底に3mm以上の凹凸(そりや脚)があるもの
- 鍋底が丸いもの
- 底の直径が18cmを超えるもの

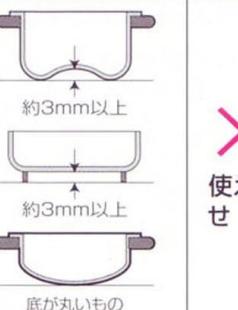

揚げ物に使える鍋について

- 付属の天ぷら鍋以外は、絶対に使わないでください。(鍋底が変形したら使わないでください。)
- 油は500g~800gで、必ず「揚げ物温度コントロール」を使用して調理してください。
- 油煙が多く出たら電源を切ってください。

警告 付属の天ぷら鍋以外を使用すると、火災の原因になります。

鍋についてのご注意

- 鍋底の厚さが1mm未満の薄い鍋は、鍋底が変形することがあります。炒め物はひかえ、低めの火力でご使用ください。
- 同じ火力でも(同じ鍋使用)左・右のヒーターで火力が異なることがあります。
- 左・右ヒーターで加熱中に、鍋の種類によっては音(ジー音・カチカチ音)が発生する場合があります。
これは磁力線により鍋自身が振動するためで、製品の異常ではありません。そのままご使用ください。
- 左・右ヒーターを同時に使用した場合、鍋の種類によっては調理中に共鳴音「キーン」とか「キューン」という音がしますが、これも磁力線により鍋が振動するため異常ではありません。
- 鍋底の水分や汚れ、異物などは必ずふきとてからご使用ください。

使える鍋

火力表示ランプが7個点灯します



使えない鍋

火力表示ランプが7個点灯しますが、すぐに火力表示ランプが5個づつ交互に点灯します



*約30秒後メロディーが鳴り表示が消え、通電を停止します。

確認後は切/入キーを押してヒーターの通電を停止し、電源スイッチを押して電源を切る。

左・右ヒーターで調理する

通電を開始する

① 鍋に入れ、ヒーターの中央に置く。

② 電源を入れる。

- 電源スイッチをブザーが鳴るまで押してください。
- 電源ランプが点灯します。

③ 上面操作部の切/入キーを押す。

- 火力表示ランプが点滅します。

④ 火力キーを押して、調理を始める。

※火力キーの「とろ火」、「弱火」、「中火」、「強火」のいずれかを押すと加熱を開始します。

※切/入キーを押した後、約30秒以内に火力キーを押さないとブザーが鳴り、自動的に解除されます。



通電を停止する

① 調理が終わったら切/入キーを押す。

- 通電を停止します。

② 使用後は電源スイッチを押して電源を切る。

- 電源ランプが消灯します。

※通電を停止したときや電源を切った後でも、トッププレートの温度が約80°C以下になるまですべての火力表示ランプが点滅し、高温注意表示を続けます。

※右ヒーターで説明しています。

調理タイマーの使いかた (例: 右ヒーターを使用中に30分の調理タイマーをセットする場合)

◎使用中のヒーターの中で、1つだけ選んでセットすることができます。

◎揚げ物温度コントロール、ロースター（自動調理）使用中はセットすることはできません。

◎この調理タイマーは、残時間タイマーです。

※調理中に設定します。

1 タイマー選択キーを押す



◎タイマー選択可能なヒーターのランプと「0.00」が点灯します。

◎タイマー選択キーを押し、右 IH ランプを点灯させます。

◎設定できる時間は

☆「とろ火」(火力「1」)～「弱火」(火力「2」～「5」)：9時間55分

☆「中火」(火力「6」～「8」)～「強火」(火力「9」～「10」)：1時間

☆ 1分～1時間まで：1分単位で設定

☆ 1時間～5時間まで：10分単位で設定

☆ 5時間～9時間55分まで：30分単位で設定

※長い時間に設定する場合は「0.00」から ▶ で逆送りにすると早く合わせられます。

2 時間を設定する



◎◀ または ▶ を押して時間を設定します。
◎時間を設定した後、約3秒間経過後に「ピピッ」とブザーが鳴り、「.」が点滅し、調理タイマーがスタートします。

◎調理タイマー終了後は通電を停止し、メロディーでお知らせします。



お願い

- タイマーを使うときは、ふきこぼれや焦げつきにご注意ください。

ご注意

右ヒーターで火力「10」を使用する場合

- 火力「10」は火力が強いため、少量の食品を調理する場合、鍋やフライパンを傷めてしまうことがありますので、火力を下げて使うことをおすすめします。
- 火力「10」は約15分継続使用すると、火力「9」に下がります。

お知らせ

ヒーターを切り忘れた場合は、切り忘れ防止自動停止機能が働き、操作後約45分経過すると自動的に通電を停止します。(調理タイマー使用中は切り忘れ防止自動停止機能は働きません。)
煮込み料理など長時間加熱するときは調理タイマーをご使用ください。

お願い

- 火力が強い場合、鍋ややかんの形状などによってはふきこぼれたり、蒸気が勢いよく出る恐れがあります。沸とうしたら火力を下げてください。
- 調理をするときはそばを離れないでください。
- 煮込みなどで長時間ご使用時は、途中でかき混ぜるなどし、ふきこぼれや焦げつきにご注意ください。特に調理タイマーを使用するときは焦げつきに注意してください。
- みそ汁やカレーのルーなど底に沈殿しやすいものを温めなおすときは、弱火でかき混ぜながら行ってください。
※鍋底に沈殿したみそやカレーのルーなどが温ると突然吹き上がったり、鍋が跳ね上がることがあります。
- 少量の油を入れて予熱する場合は、火力を弱めにするなど、加熱し過ぎないように注意してください。
※油の温度が急激に上がり、油が発火することがあります。
- 鍋底の薄いもの、鍋底がそっているフライパンや鍋は、強火で予熱すると赤熱する場合があります。

右ヒーターで揚げる

（揚げ物温度コントロールの使いかた）

※調理タイマーは使用できません。

通電を開始する

●油量が少なかったり、鍋底に凹凸やそりのある場合は、油温が設定温度より高くなり、発火の原因になります。

- 付属の天ぷら鍋に油約500g(560mL)～約800g(900mL)を入れ、ヒーターの中央に置く。



※油量500g(560mL)未満で調理したり、鍋をずらして置かないでください。油温が上がり過ぎたり、正しく温度調節できなくなり、発火の原因になります。

- 電源を入れる。

- 電源スイッチをブザーが鳴るまで押してください。
- 電源ランプが点灯します。



16

お願い

※次のような使いかたをした場合、揚げ物鍋そり検知自動停止機能が働き、通電を停止する場合があります。

- 鍋底が約2mm以上そっていたり、変形した鍋を使用した場合
- 鍋底やトッププレートに異物や汚れが付着している場合
- 予熱中に油を注ぎ足した場合

- 鍋やトッププレートを確認し、正しい鍋に取り換えたり、トッププレートをお手入れしてからご使用ください。

また、(3)の場合は、上面操作部の切/入キーを押して揚げ物温度コントロールを終了し、もう一度揚げ物温度コントロールを設定してください。


※油の種類によっては、油煙が出る温度が異なります。

油の説明書をよくお読みになりご使用ください。
※付属の天ぷら鍋は絶対に空だきしないでください。鍋底が変形して使えなくなります。

！警告

付属の天ぷら鍋以外を使用しない

付属の天ぷら鍋以外を使用すると温度調節機能が正しく働かないことがあります。

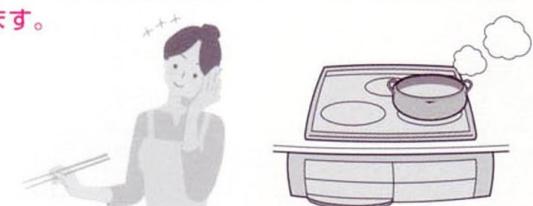

揚げ物調理中は

- 揚げ物調理中はそばを離れない。
- 付属の天ぷら鍋以外は絶対に使わない。
- 鍋底が変形したものは使わない。
- 鍋はヒーターの中央に置いてください。
- 必ず揚げ物温度コントロールを使用する。
- 油は500g(560mL)未満では調理しない。
- (油が過熱され、発火する恐れがあります。)
- 油煙が多く出たら電源を切る。


操作のしかた

- 上面操作部の切／入キーを押す



※最初に揚げ物キーを押してから、切/入キーを押したときは、油温設定の表示になります。

- 揚げ物キーを押し、適温になつたら調理を始める

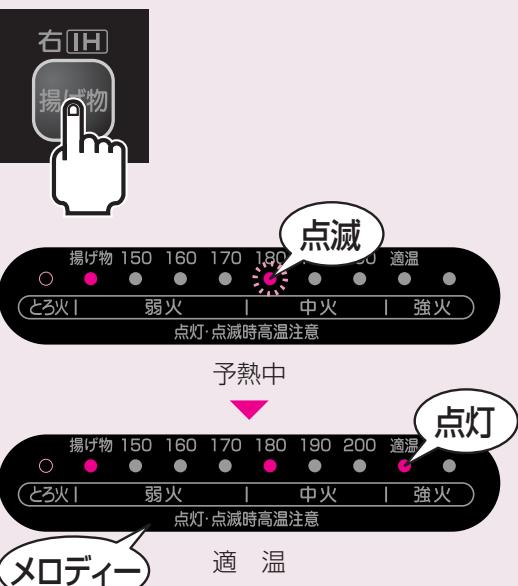

- 揚げ物キーを押すと「180」設定で予熱を開始します。
- ◀や▶を押してお好みの油温に合わせます




「150」「160」「170」「180」「190」「200」の中から選べます。

- 予熱が終了するとメロディーが鳴り、適温ランプが点灯してお知らせします。

※油温設定は調理時の温度目安です。油の量や材料により異なります。また材料が入っていない場合はやや高めの温度になります。

- 最初に揚げ物キーを押してから、切/入キーを押しても使用できます。

調理が終わったら上面操作部の切/入キーを押して通電を停止し、電源スイッチを押して電源を切る。

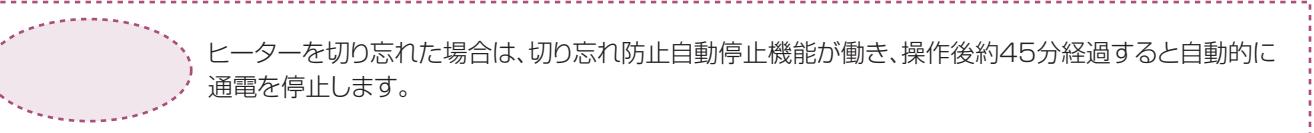

17

中央ヒーターの使いかた

※左・右ヒーターで使えない鍋を熱するときなどに使えます。

通電を開始する

- ◎中央ヒーター(クイックラジエントヒーター)は、約4秒で赤熱し熱くなりますので注意してください。
- ◎中央ヒーターとロースターの同時使用はできません。

① 鍋に入れ、ヒーターの中央に置く。

② 電源を入れる。

- ・電源スイッチをブザーが鳴るまで押してください。
- ・電源ランプが点灯します。

③ パネル操作部の中央ヒーター切/入キーを押す。

④ 中央ヒーターの ▶ キーを押す。

- ・『強火』(火力「4」)で通電を開始します。

※ ◀ キーを押しても『強火』(火力「4」)で通電を開始します。

- ・◀または▶を押して火力を調節します。

・切/入キーを押した後、約30秒以内に◀または▶を押さないと自動的に解除されます。



通電を停止する


① 調理が終わったら切/入キーを押す。

- ・通電を停止します。

② 使用後は電源スイッチを押して電源を切る。

- ・電源ランプが消灯します。

火力の目安

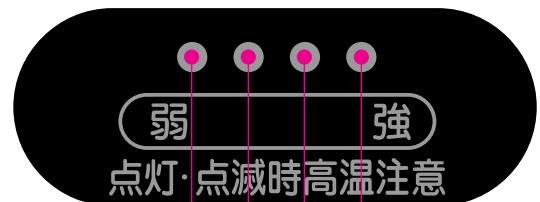

『強火』(火力「4」)	1.2kW
『中火』(火力「3」)	900W相当
『弱火』(火力「2」)	300W相当
『とろ火』(火力「1」)	120W相当

※中央ヒーターは赤熱し、トッププレートの表面が高温となります。使用中および使用後はトッププレートの温度が高くなっていますので、やけどの注意してください。また、絶対に可燃物をのせないでください。

※火力の数字は、火力表示ランプの点灯数を示しています。

お知らせ

- ・ヒーターを切り忘れた場合は、切り忘れ防止自動停止機能が働き、操作後約45分経過すると自動的に通電を停止します。(調理タイマー使用中は切り忘れ防止自動停止機能は働きません。)
- ・中央ヒーターは、火力のコントロールや温度調節機能が働くため、ヒーターが赤くなったり消えたりすることがあります。故障ではありません。(『強火』の場合でも温度調節機能が働き、ヒーターが赤くなったり消えたりします。)
- ・中央ヒーターの中に見える黒い棒は、温度調節機能のセンサーです。

調理タイマーの使いかた (例: 中央ヒーターを使用中に30分の調理タイマーを)

◎最大1時間まで1分単位で設定できます。

◎調理タイマーをご使用になるときは、通電開始後に設定します。

1 タイマー選択キーを押すとタイマー選択可能になります。ヒーターのランプと「0.00」が点灯します。タイマー選択キーを押し、中央ヒーターのランプを点灯させます。



2 ◀または▶を押して時間を設定します。



3 時間を合わせた後、約3秒間経過後に「ピピッ」とブザーが鳴り、「・」が点滅し調理タイマーがスタートします。



4 調理タイマーが終了するとメロディーが鳴り、通電を停止します。




- ・途中で調理タイマーを中止するときは、もう一度タイマー選択キーを押してください。
- ・設定した時間を変更したい場合は、調理タイマーを解除し、再度設定してください。

ロースターの使いかた



準備

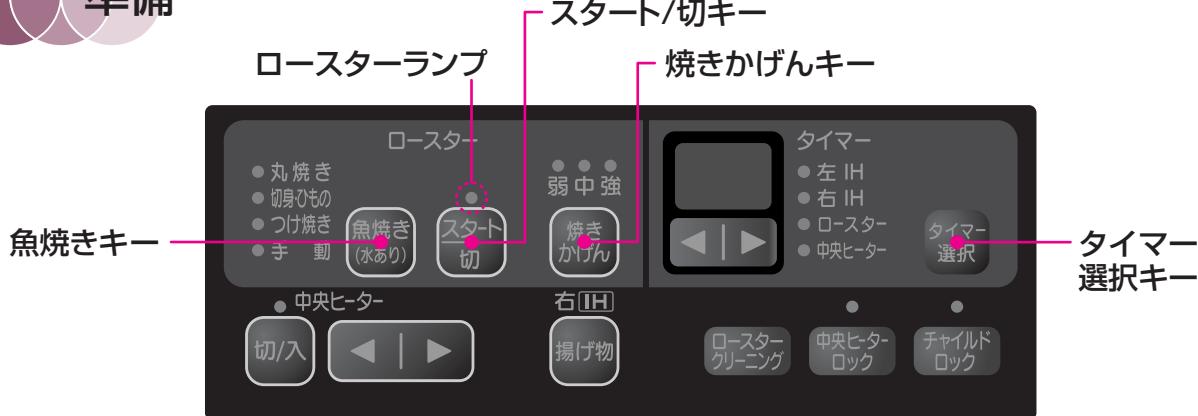

お知らせ


- 使い始めは受皿の滑りをよくするため油が加熱によっておいや煙となって出ることがあります。ご使用にともない出なくなります。
- 通電してしばらくの間、前回の調理でヒーターについた脂が加熱されおいや煙が出ることがあります。
- 調理中、材料の脂などが下ヒーターの上に直接落ちると、おいや煙が出ることがあります。
- 調理中はヒーターがついたら消えたりしますが、温度調節しているため故障ではありません。
- 調理直後にロースタードアを開け出すと、煙が前面から出ます。特に脂分の多い魚などを焼いたあとは、30秒程度待ってから引き出してください。
- ロースター調理はメニューに応じて上・下ヒーターを自動的に切り替えます。メニューによっては上・下ヒーターの通電を細かく切り換えるため、ヒーターが赤くならない場合があります。
- 魚焼き手動調理は上・下ヒーターの通電を細かく切り換えて両面を焼き上げるため、自動調理で調理するときよりも仕上がりに時間がかかる場合があります。

1 受皿・焼網をセットして本体に組み込み 材料を焼網にのせる



※魚焼き調理をするときは、必ず受皿に水約200mLを入れてください。

※ロースタードアはロックするまで押し込み、確実に閉めてください。

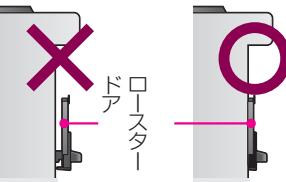

2 電源を入れる



- 電源スイッチをブザーが鳴るまで押してください。
- 電源ランプが点灯します。



調理が終了した(させた)ときは


1 使用後は 電源スイッチを押して電源 を切る

- 電源ランプが消灯します。
- 電源を切っても、ロースター庫内の温度が高温の場合は焼きかけんランプが点滅して高温注意表示を続けます。



△注意

- ロースター使用時は必ず換気扇を使用してください。(調理中、吸・排気カバーから煙が出ます。)
- 焼網をセットするときは焼網の支え部をロースターの奥側にしてのせてください。
- 連続してご使用になる場合は、毎回焼網と受皿の汚れをきれいにし、5分程度間隔をあけ、ロースター庫内の温度を下げてから調理してください。ロースター庫内の温度が高いまま調理すると、センサーが正しく働かず早めに調理が終了したり、調理時間が長くなったりします。(高温のため、やけどに注意する。)
- 自動調理の途中でロースタードアを開けないでください。上手に調理できません。
- 長時間ロースターを使用すると、ロースタードアのとての下側が熱くなるのでご注意ください。
- 調理中、ロースタードアがくもったり、周りに露がついたりすることがあります。周りについた露はふきんでふきとてください。

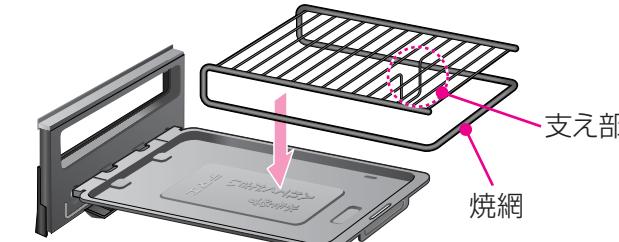

※のせる向きを逆にすると、本体に取り付けられません。

- 受皿に水以外のもの(例えばアルミホイル・クッキングシート・グリル石など)を入れて使用しないでください。(油が過熱され、燃えることがあります)
- 焼網に材料をのせるときは、焼網からはみ出さないようにしてください。(材料がヒーターにつくと発火する恐れがあります。)

ロースター 魚焼き調理をする




- 必ず受皿に水を約200mL入れてください。
- ロースターと中央ヒーターとの同時使用はできません。

① 受皿・焼網をセットし、本体に組込む。

- ロースターに受皿・焼網をセットし、水を約200mL入れて材料をのせます。
- ロースタードアはロックするまで押し込んで確実に閉めてください。


② 電源を入れる。

- 電源スイッチをブザーが鳴るまで押してください。
- 電源ランプが点灯します。

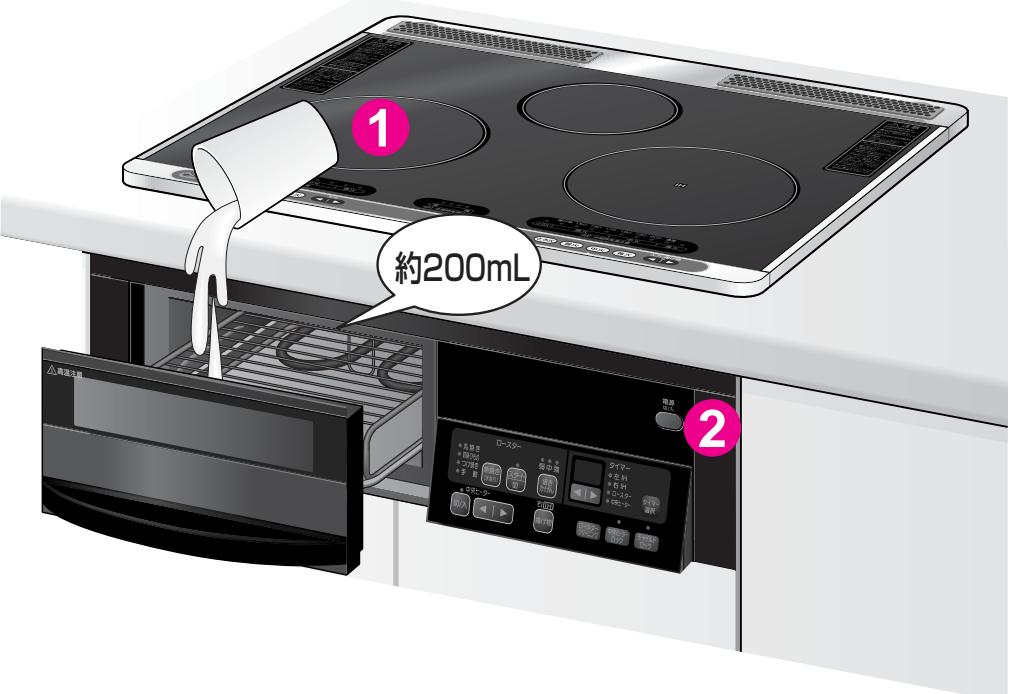

魚焼き調理のこつ


- 魚を調理する場合は、尾などの薄い部分が焦げやすいので、焼網の手前側に尾を向けてください。
- 焼網にサラダ油などを塗っておくと調理物が焼網に付着しにくく、取り出しやすくなります。
- こげめのつき具合は魚の種類や大きさ、脂ののり具合、魚の温度、塩のふり加減によって違います。（塩のふる量が多いと焦げ目が強くなります。）好みにより焼きかけんキーで調節してください。
- 生魚（さんまやあじなど）は、焼き色がつきにくいので、調理する約10～20分前に塩をふっておきます。
- 冷凍してある魚は、よく解凍してから焼いてください。魚の内部が冷たいため、中まで火が通りにくく焼き不足になったり、温度センサーが正しく働かず焼き過ぎたりします。
- 焼網よりも大きな魚を調理する場合は、半分に切ってください。
- 魚を少量焼く場合は焦げやすいので、下ヒーターの真上をさけて置いてください。
- 複数の食品を焼くときは種類、大きさ、厚さをそろえてください。
小さいものや火の通りやすいものは、焼き過ぎになります。

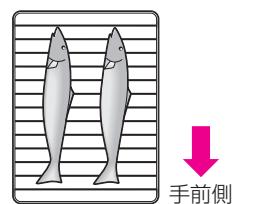

○調理タイマーは使用できません。※「丸焼き」メニューをセットする場合。


魚焼き自動調理のしかた

1 材料に合わせて 魚焼きメニューを選ぶ

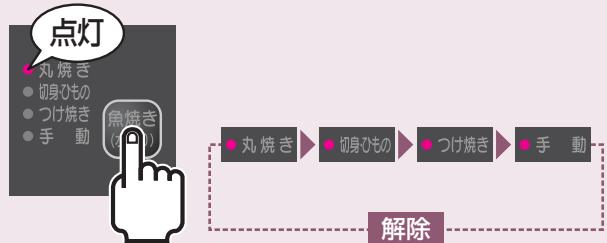

○魚焼きキーを押すごとにメニューが切り換わります。

2 材料や好みに応じて 焼きかけんを選ぶ

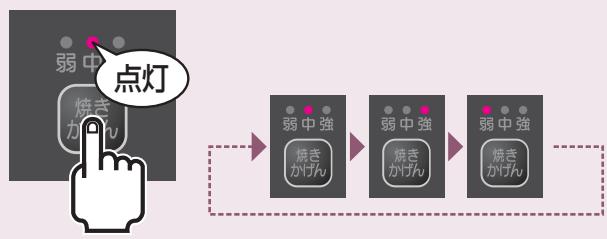

○焼きかけんキーを押すごとに焼きかけんが切り換わります。

※魚焼きキーでメニューを変えると焼きかけん「中」状態となります。

※メニューおよび焼きかけん選択後、約3分以内にスタート/切キーを押さないとブザーが鳴り自動的に解除されます。

※調理中は、メニューおよび焼きかけんの変更はできません。

3 ロースターをスタートする



○スタート/切キーを押します。
○ロースターランプが点灯して、調理がスタートします。
○タイマー表示部が「」と表示され、途中から調理の残り時間を表示します。

- 途中で調理を終了したい場合は、スタート/切キーを押してください。
- 途中で調理を終了させた場合は、手動調理で加熱してください。(24ページ)

4 メロディーが鳴ったら 調理物を取り出す



○調理物を入れたままにしておくと余熱で焦げ過ぎることがあります。

○焼きが足りないときは、手動調理で様子をみながら、さらに焼いてください。(24ページ)


○調理が終了すると焼きかけんランプが点滅し、高温注意を表示します。(最大7分間)

使用後は電源スイッチを押して電源を切る。

ロースター 魚焼き調理をする (つづき)


魚焼き手動調理のしかた

1 手動にする

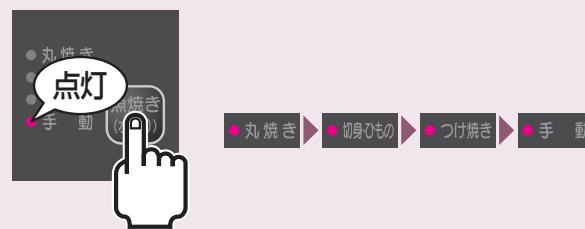

- 魚焼きキーを4回押し手動に合わせる。
- ※手動選択後、約3分以内にスタート/切キーを押さないとブザーが鳴り自動的に解除されます。

2 材料や好みに応じて 焼きかけんを選ぶ

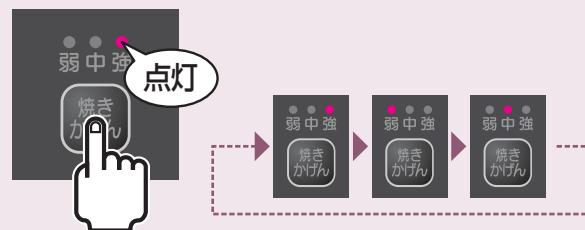

- 焼きかけんキーを押します。
- ※手動および焼きかけん選択後、約3分以内にスタート/切キーを押さないと、ブザーが鳴り、自動的にセットが解除されます。

3 ロースターをスタートする



- スタート/切キーを押します
- ロースターランプが点灯して、調理がスタートします。調理中に焼きかけんキーで火力を調節できます。
- ※調理タイマーをご使用になるときは、調理スタート後設定します。(25ページ)

4 調理が終わったら、ロースターを「切」にし、調理物を取り出す



- スタート/切キーを押します
- 調理が終了すると焼きかけんランプが点滅し、高温注意を表示します。(最大7分間)
- ・調理物を入れたままにしておくと余熱で焦げ過ぎることがあります。
- ※ロースターを「切」にし忘れた場合は切り忘れ防止自動停止機能が働き、通電開始から約30分後に通電を停止します。

使用後は電源スイッチを押して電源を切る。

火力の目安



魚焼き自動調理の加熱時間の目安

魚焼きメニュー 魚焼き (水あり)	調理例	加熱時間の目安					
		メニュー	焼き かけん	数	目安時間	1尾(切)あたり の大きさ	
● 丸焼き	海魚	さんま1~4尾	さんまの 塩焼き	中	1尾	約16~18分	
		あじ1~4尾		中	4尾	約20~22分	
		いわし 真鯛 生にしん		中	1尾	約16~18分	
	川魚	あゆ にじます	あじの塩焼き	中	4尾	約20~22分	
			鰯の塩焼き	中	1尾	約18~20分	
● 切身ひもの	切身 ひもの	鮭の切身・さばの切身	鮭の塩焼き	中	4切	約13~15分	
		あじの開き					
		さんまの開き					
● つけ焼き	しうゆ漬け みそ漬け	ほっけの開き	ほっけの開き	中	2枚	約14~15分	
		かれいの一夜干し					
	焼き鳥	ぶり	ぶりのつけ焼き	中	4切	約11~13分	
		さわら 鯛	さわらの 西京漬け	強	2切	約13~15分	
		塩焼き たれ焼き	焼き鳥(塩焼き)	強	8本	約13~16分	
			焼き鳥(たれ焼き)	中	8本	約10~13分	

調理タイマーの使いかた (例: ロースターを使用中に10分の調理タイマーをセットする場合)

- 最大29分まで1分単位で設定できます。

※調理中に設定します。

1

- タイマー選択キーを押すとタイマー選択可能なヒーターのランプと「0.00」が点灯します。タイマー選択キーを押し、ロースターランプを点灯させます。



3

- 時間を合わせた後、約3秒間経過後に「ピピッ」とブザーが鳴り、「・」が点滅し調理タイマーがスタートします。



2

- ◀または▶を押して時間を設定します。



4

- 調理タイマーが終了するとメロディーが鳴り、通電を停止します。



- 途中で調理タイマーを中止するときは、もう一度タイマー選択キーを押してください。
- 設定した時間を変更したい場合は、調理タイマーを解除し、再度設定してください。

※切り忘れ防止自動停止機能(約30分)を優先しますので、通電途中でのセットでは、最大時間が短くなります。

チャイルドロックの使いかた

◎チャイルドロックは、お子様などの誤操作を防止する機能です。チャイルドロックを設定すると全てのヒーターおよびロースターの通電ができなくなります。

チャイルドロックの設定

1 電源を入れる



- ・電源スイッチをブザーが鳴るまで押してください。
- ・電源ランプが点灯します。

2 チャイルドロックを設定する



- チャイルドロックキーを約3秒間押します。
- 「ピッ」とブザーが鳴ってチャイルドロックランプが点灯し、チャイルドロックを設定します。

※チャイルドロックの設定は、各ヒーターおよびロースターの設定中や通電中はできません。

チャイルドロックは、電源スイッチを切っても（またプラグを抜いても）記憶しています。

チャイルドロックの解除

1 電源を入れる



- ・電源スイッチをブザーが鳴るまで押してください。
- ・電源ランプが点灯します。

2 チャイルドロックを解除する



- チャイルドロックキーを約3秒間押します。
- 「ピッ」とブザーが鳴ってチャイルドロックランプが消灯し、チャイルドロックを解除します。

中央ヒーターロックの使いかた

◎中央ヒーターロックは、中央ヒーターをご使用にならない場合に誤って通電をしてしまうのを防止する機能です。中央ヒーターロックを設定すると中央ヒーターの通電ができなくなります。

中央ヒーターロックの設定

1 電源を入れる



- ・電源スイッチをブザーが鳴るまで押してください。
- ・電源ランプが点灯します。

2 中央ヒーターロックを設定する



- 中央ヒーターロックキーを約3秒間押します。
- 「ピッ」とブザーが鳴って中央ヒーターロックランプが点灯し、中央ヒーターロックを設定します。

※中央ヒーターロックの設定は、中央ヒーターの設定中や通電中はできません。

中央ヒーターロックは、電源スイッチを切っても（またプラグを抜いても）記憶しています。

中央ヒーターロックの解除

1 電源を入れる



- ・電源スイッチをブザーが鳴るまで押してください。
- ・電源ランプが点灯します。

2 中央ヒーターロックを解除する



- 中央ヒーターロックキーを約3秒間押します。
- 「ピッ」とブザーが鳴って中央ヒーターロックランプが消灯し、中央ヒーターロックを解除します。

お手入れ


ご使用のたびにお手入れしてください。

トッププレート、プレートワク、操作部は汚れを放置したり、汚れたまま使うとこびりついてとれにくくなります。



必ず電源を切り、本体が十分に冷えたことを確かめてから行ってください。

- ベンジン、シンナー、みがき粉は絶対に使用しないでください。
- 吸・排気カバーに水が入らないよう、ご注意ください。

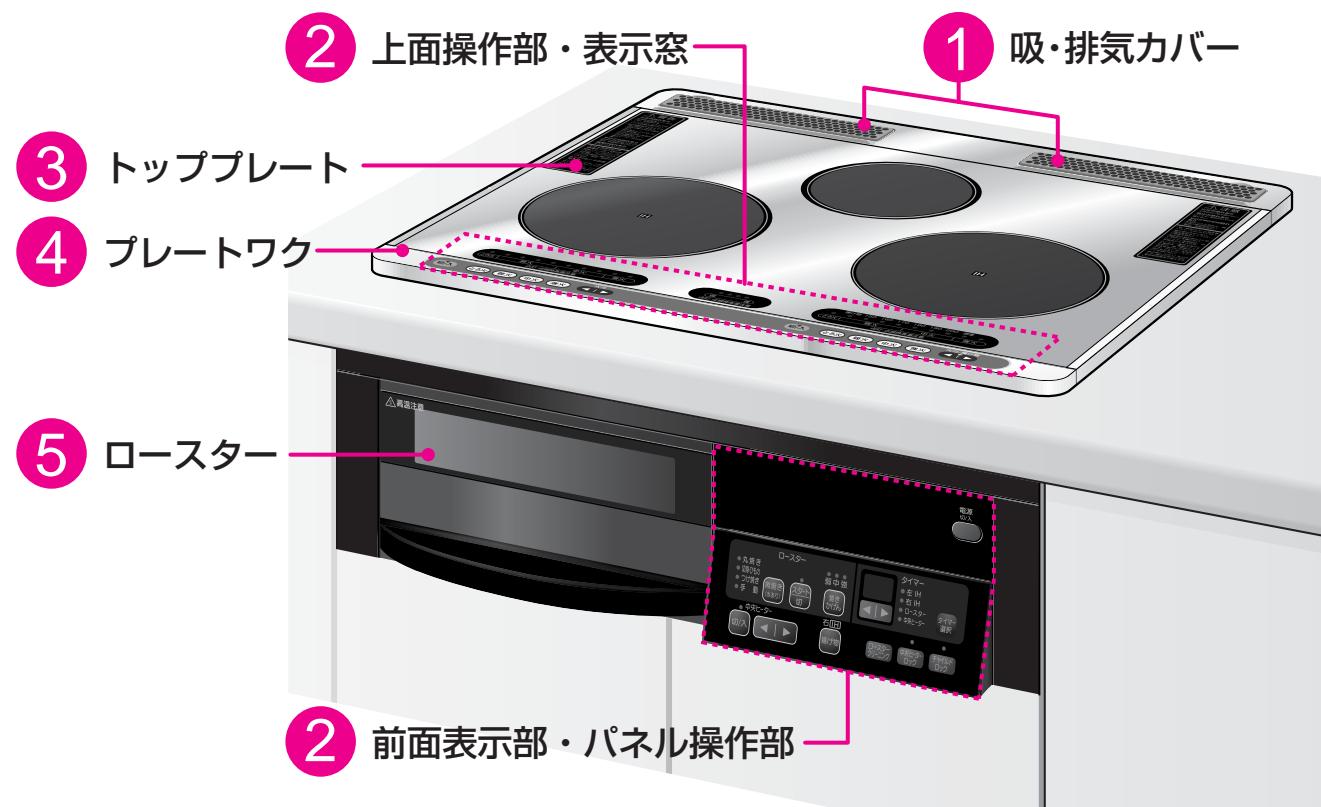

天ぷら鍋(付属品)

- 薄めた台所用洗剤(中性)とお湯で洗う。
●たわしやみがき粉(クレンザー)は使用しないでください。

2 鍋底や外側の異物や汚れをとる。

- 汚れがこびりついたまま使うと、油温を正しくコントロールできないことがあります。
またトッププレートが汚れます。

3 洗い終わったら水気を切り、乾いたら内側に軽く食用油をぬる。

- 洗ったままにしておくと錆びる場合があります。
※天ぷら鍋に同梱の説明書をよく読んでご使用ください。
- 鍋底がそってきたり、変形した場合は使用しないでください。お買い上げの販売店でお買い求めください。(8ページ)



1 吸・排気カバー

- 本体から吸・排気カバーを外し、薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。

- たわしやみがき粉は使わないでください
- お手入れ後は、水気をふきとり必ず本体にセットしてください。
- 汚れて目詰まりしたまま使うと、通電を停止したり、ロースター使用中にロースタードアから煙がもれたりする場合があります。

2 前面表示部・パネル操作部・上面操作部・表示窓

- やわらかい布でふく。

- 汚れがひどいときは台所用洗剤(中性)を布に直接つけてふきとり、もう一度絞ったふきん、乾いたふきんの順でふきとってください。
- 水にぬらさないでください。故障の原因になります。

3 トッププレート

- 絞ったふきんでよくふきとり、その後乾いたふきんからふきする。

- 煮こぼれなどは、そのままにしておくとこびりついて取れなくなります。ご使用のたび、こまめにお手入れしてください。

- 汚れがひどいときは台所用洗剤(中性)を布に直接つけてふきとり、もう一度絞ったふきん、乾いたふきんの順でふきとる。

- ※酸性・アルカリ性の強い洗剤(漂白剤、住宅用合成洗剤など)は使わないでください。(トッププレート・プレートワクの変色の原因になります。)

- 落ちにくい汚れは、冷えてからトッププレート専用クリーナーやクリームクレンザーなどを丸めたラップにつけてこすりとる。

- ※ドライバーなど先の鋭いものや目の粗いみがき粉は、トッププレートを傷つけるので使わないでください。



煮こぼれがこびりついてしまったときは

- 市販のセラミック用スクレーバー等で煮こぼれの部分だけを軽く削り落とし、その後よくふきとる。



別売品 トッププレート専用クリーナー

- トッププレートの汚れをおとし、光沢をだし、ふきこぼれによる汚れや焦げつきを抑えます。

品名: ガラスクリーナー

型式: HT-K1

希望小売価格: 1,470円

(税抜1,400円)

2007年10月現在

※お買い上げの販売店にご相談ください。

希望小売価格は価格改定に伴い変更する場合があります。



4 プレートワク (ステンレス製)

- 絞ったふきんでよくふきとり、その後かわいたふきんからふきする。

- こびりついた汚れはクリームクレンザーなど少量を丸めたラップにつけてこすりとる。
○ステンレスの筋(横方向)にそってこすってください。縦方向にこすると傷つくことがあります。



お願い

- しょうゆなどの調味料をこぼしたらすぐにふきとってください。

放置すると汚れあとが残ることがあります。

- 吸・排気カバーの下の油汚れもこまめにお手入れしてください。

筋の方向は横向きです。

お手入れ (つづき)

5 ロースター

ロースタードア・受皿の取り外し、取り付けかた


取り外しかた

- 1 とてを両手でしっかりと持ちゆっくり止まるまで引き出し、斜め上に持ち上げながら外す。


※受皿内の水や油がこぼれないよう注意してください。



- 2 受皿にのっている焼網を外す。

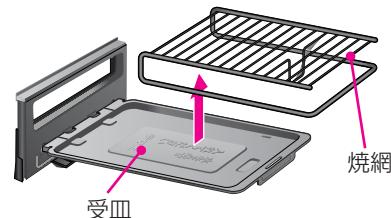


- 3 とての下側に手を回し、ロースタードアバネを軽く引き下げる。

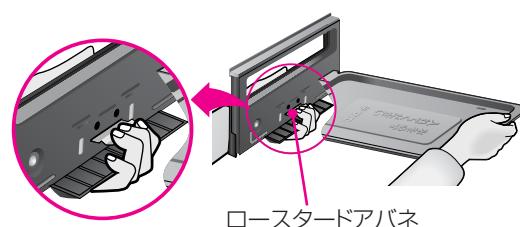


※ロースタードアバネを押さえずに無理に外すとロースタードアが破損したり、変形することがあります。

- 4 ロースタードアを受皿側に倒すようにし、受皿に付いている左右2ヶのツメを外す。

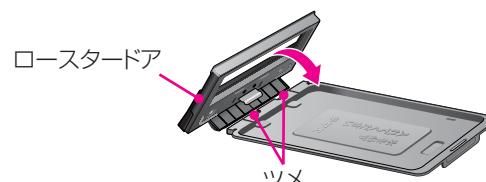


取り付けかた

- 1 受皿に付いている左右2ヶのツメをロースタードアの角穴部に斜め下より差し込む。

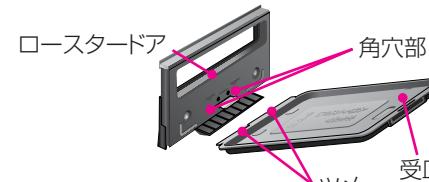


- 2 ロースタードアを手でささえ、受皿を図のように下げる。

※カチッと音がして受皿が固定されます。

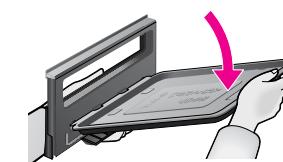

- 3 焼網をのせる。

○焼網は支え部をロースターの奥側にしてのせてください。
※のせる向きを逆にすると、本体に取り付けられません。

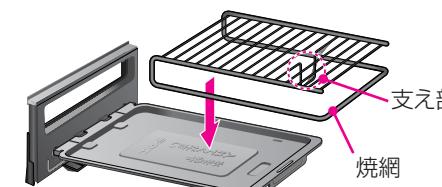

- 4 斜め上からはめ込み、ロックするまでゆっくり押す。




ロースタードア・受皿のお手入れ

■薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。

○たわし・みがき粉は使用しないでください。

(表面を傷つけます。)

○ロースタードアは、食器洗い乾燥機や食器乾燥器には入れないでください。(樹脂部が変形します。)

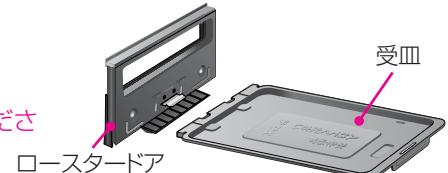

焼網のお手入れ


■薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。

○金属製のたわし・スポンジのナイロン面でこすらないでください。
傷が付いたりすることがあります。

○ご使用の度にお手入れしてください。

汚れがこびりつくと調理物が取りにくくなることがあります。

○焼網は消耗品です。いたんだ場合は、お買い上げの販売店でお買い求めください。(8ページ)

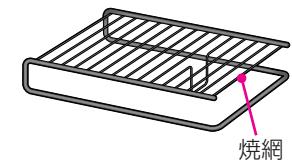

庫内のお手入れ

■庫内や受け皿などが十分に冷えていることを確認してから、受皿を取り出し、庫内の油汚れをふきとる。

※絞ったふきんで軽くふきとってください。

強くふきますと塗装が傷むことがありますのでご注意ください。

※庫内には、ロースターヒーターや取付用金具等がありますので、十分にご注意ください。



クリーニングのしかた

■ロースター庫内の油汚れを乾燥させ、においを軽減することができます。

- 洗って水気をふきとったロースタードアと受皿をロースター庫内にセットし、ロースタークリーニングキーを押した後、スタート/切キーを押してください。ロースター庫内の油を焼き切るため、受皿には水を入れません。(ロースター庫内を高めの温度で自動コントロールします。)

※焼網は絶対にセットしないでください。

※約10分で自動的に終了し、通電を停止します。

※においを軽減しますが、汚れを除去することはできません。



※クリーニング中はロースター庫内の油を焼き切るため煙が出る場合があります。必ず換気扇を使用してください。

途中で終了する場合は、スタート/切キーを押してください。

こんなときは

故障かなと思ったら、次のことをお調べください。

通電しない。

◎専用回路のブレーカーが切れていませんか。

▶ブレーカーを入れてください。

◎電源が切れていませんか。(電源ランプが消えている。)

▶電源を入れてください。

- 電源スイッチをブザーが鳴るまで押してください。
- 電源ランプが点灯します。

※ヒーターを約45分通電しないと待機時消費電力オフ機能が働き、自動的に電源を切れます。

◎チャイルドロックが設定されていませんか。

▶チャイルドロックを解除してください。(26ページ)

◎中央ヒーターロックが設定されていませんか。

▶中央ヒーターロックを解除してください。(27ページ)

火力表示ランプが5個づつ交互に点灯し、約30秒後に消灯した。
(小物検知自動停止機能、鍋無し自動停止機能)

◎鍋をヒーターの中央に置いていますか。

◎使えない鍋を置いていませんか。(12ページ)

▶使える鍋を置いてください。



約30秒後

メロディーが鳴り、表示が消え、通電を停止します。

※付属の天ぷら鍋で確認しても同じ場合はお買い上げの販売店にご連絡ください。

32

炒め物などを行うと左・右ヒーターの火力が弱くなる。

◎炒め物などを行うと、鍋底温度が上がり、自動的に火力をコントロールする場合があります。温度が下がると自動的に火力が強くなるので、そのままご使用ください。

火力を切り換えたときに時々ブザーが鳴らない。

◎火力キーで火力を調節するときはブザーが鳴ります。設定キーで火力を調節するときはブザーが鳴りませんが、故障ではありません。

中央ヒーターが周期的に赤くなったり、消えたりする。(クイックラジエントヒーター)

◎中央ヒーターは、火力のコントロールや温度調節機能が働くため、ヒーターが赤くなったり、消えたりします。(『強火』の場合でも温度調節機能が働きヒーターが赤くなったり、消えたりします。)

◎そった鍋などを使うと消えている時間が長くなります。

使用中にヒーターの通電が停止した。
(切り忘れ防止自動停止機能)

◎切り忘れ防止自動停止機能が働いています。

各ヒーターに一定時間経過すると自動的に通電を停止する、切り忘れ防止自動停止機能が設けられています。

- 左・右ヒーター、中央ヒーターは操作後約45分
- ロースター（手動調理）は約30分

切り忘れ防止自動停止機能が働いた時はメロディーでお知らせします。
再度、通電を開始してください。

使用中に停電になった。

◎通電中のヒーターは停止し、タイマーも取り消されます。

◎電源を入れ、もう一度操作を初めから行ってください。

- 電源スイッチをブザーが鳴るまで押してください。
- 電源ランプが点灯します。

左・右ヒーターでの調理に時間がかかる。調理のでき上がりが遅い。

◎鍋底に異物が付着していたり、トッププレートが汚れています。

▶鍋やトッププレートのお手入れをしてご使用ください。

◎使える鍋を使用していますか。(12ページ)

▶使える鍋を使用してください。

33

こんなときは（つづき）

34

電源を切っても音がする。

◎本体内部の冷却のために、ファンが最大10秒間回ることがあります。異常ではありません。
自動的にファンは止まります。

左・右ヒーター使用中に鍋から音がする。

◎銅底が薄い鍋や多層鍋、ホーローの密着が良くない鉄ホーローなどの鍋の種類によっては音（ジー音、カチカチ音）や共鳴音（キーン音、キューン音）が発生することがあります。
これは磁力線により鍋自体が振動するためで、異常ではありません。
・鍋の位置をずらしたり、置き直したりすると音が止まることがあります。
・左・右ヒーターを同時に使用した場合、鍋の種類によっては調理中に共鳴音「キーン」とか「キューン」という音がしますが、これも磁力線により鍋が振動するためで異常ではありません。

本体後ろの壁面に水滴がつくことがある。

◎ロースター調理中に吸・排気カバーから出る水蒸気などが壁面につき水滴になることがあります。
・ふきんなどでふきとってください。


ロースター調理中、庫内で瞬間に炎が出たり、吸・排気カバーから煙が出る。

◎魚の脂などがヒーターの上に直接落ちると、瞬間に炎や煙が出ることがあります。異常ではありません。
◎調理を始めてしばらくの間、前回の調理でヒーターについた脂が加熱されて、においや煙が出ることがあります。異常ではありません。

パネル操作部のタイマー表示部に次の表示がでたとき

表示例	状 態	原因および処置方法
 	左・右ヒーター使用時	<ul style="list-style-type: none"> ●空だきになっています。 ●炒め物の調理を行うと表示する場合があります。 <p>▶ 鍋に調理物を入れてください。 ▶ 火力を下げてご使用ください。</p>
	揚げ物温度コントロールを使用した時	<ul style="list-style-type: none"> ●専用の天ぷら鍋の底に2mm以上のそりがあったり変形しています。 ●専用の天ぷら鍋の底やトッププレートに異物や汚れが付着している。 <p>▶ そりや変形がある場合は新しい鍋をご購入ください。（8ページ） ▶ 异物や汚れの場合はお手入れをしてご使用ください。</p>
 	左・右ヒーター使用時	<ul style="list-style-type: none"> ●吸・排気カバーにほこりがたまっています。 ●吸・排気カバーがふさがれています。 <p>▶ ほこりをふきとってください。（28ページ） ▶ ふさがないでください。</p>
 	左・右ヒーター使用時	<ul style="list-style-type: none"> ●銅の種類が違っています。 <p>▶ 銅の種類を確認してください。（12ページ）</p>
	左・右ヒーター使用時	<ul style="list-style-type: none"> ●電源電圧が異常に高い場合や低い場合。 <p>▶ お買い上げの販売店にご連絡ください。</p>
 	ロースター使用時、焼きかけんランプの弱・中・強が点滅する	<ul style="list-style-type: none"> ●受皿に水が入っていません。 ●通電したまま連続して魚を焼いた場合。 <p>▶ 受皿に水を入れてください。 ▶ いったん通電を切り、水を入れて次の調理物を入れる。</p>

表示が出たときは・・・

- ①    の表示が出たときは左ヒーターの「切」操作をする。
- ②     の表示が出たときは右ヒーターの「切」操作をする。
- ③   の表示が出たときはロースターのスタート/切キーを押す。

*①、②、③の操作をすると表示が消えます。再度通電を行い、同じ表示が出たら、お買い上げの販売店または工事店にご連絡ください。

*パネル操作部のタイマー表示部に上記以外の表示がでたときは、お買い上げの販売店または工事店にご連絡ください。

35

料理集

◆左・右ヒーターの調理例

スパゲティ(ミートソース)…	36
ポークカレー…	37
肉じゃが…	37
しゅうまい…	37
ハンバーグステーキ…	38
オムレツ…	38
五目チャーハン…	39
えびのチリソース炒め…	39
◆揚げ物の調理例	
天ぷら…	40
鶏の唐揚げ…	40
とんかつ…	41
◆ロースター 魚焼き自動調理例	
さんまの塩焼き…	42
鮭の塩焼き…	42
焼き鳥…	43
ぶりのつけ焼き…	43

標準計量カップ・スプーンでの食品の質量表(単位g)

食品名	計量	小さじ(5mL)	大さじ(15mL)	カップ(200mL)	食品名	計量	小さじ(5mL)	大さじ(15mL)	カップ(200mL)
水・酒・牛乳	5	15	200	トマトケチャップ	5	15	230		
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	油・バター・ラード	4	12	180		
食塩	6	18	240	片栗粉・砂糖(上白糖)	3	9	130		
小麦粉(薄力粉・強力粉)	3	9	110	だし汁	5	15	200		

この取扱説明書で使用している計量カップ・スプーンでの食品の質量は表のとおりです。

(1mL=1cc)

この取扱説明書に掲載されている料理例の火力および時間などは目安です。

〈お願ひ〉 鍋の種類・形状・材質、また材料の量により、火力等が異なってきますので、料理の進み具合に応じて、火力や時間を調節してください。

36 左・右ヒーターの調理例

○火力は目安です。火力は鍋の種類・形状・材質や調理物の量などで異なる場合があります。様子をみて調節してください。

スパゲティ(ミートソース)

材料(4人分)

スパゲティ…	300g
塩…	小さじ3
牛ひき肉…	300g
トマトソース…	1缶(約300g)
オリーブオイル…	大さじ1
にんにく(薄切り)…	1片
● 塩…	小さじ1/2
砂糖…	小さじ1/3
こしょう…	少々
パセリ…	少々

作りかた

- ①鍋をヒーターの中央にのせ、火力を『中火』にする。
- ②鍋にオリーブオイルとにんにくを入れ、香りが出るまで炒めたら牛ひき肉を加えて炒め、トマトソースを加え(A)で味付けし、一度煮立ったら『弱火』～『中火』にして8～10分煮つめる。
- ③大きめの鍋にたっぷりの水(4～5L)を、『強火』で沸とうさせ、塩(水量に対して1%が目安)を加えます。
- ④スパゲティを入れ、ときどきかき混ぜながらふきこぼれないように『弱火』～『中火』でゆでます。指でつまんでちぎってみて、芯が少し残っているくらいまでゆでる。
- ⑤ゆで上がったら手早くざるに上げ、水気をきって器に盛り、②をかけパセリを散らす。



☆スパゲティは、シコシコした歯ざわりが大切。

☆たっぷりの湯を使い、ゆで上げ時間を探ることがポイントです。

☆トマトソースをベースにして、お好みの具を使います。

☆火力の調節は、鍋や水量により異なります。調理の状況に合わせて調節してください。

☆えびは背わたを取り、細かくたたく。
☆玉ねぎはみじん切りにし、片栗粉大さじ3をまぶしておく。
☆干ししいたけはもどして、みじん切りにする。

○豚肉は、軽く塩・こしょうをする。

作りかた

- ①鍋をヒーターの中央にのせ、サラダ油を入れてから『中火』にする。
- ②鍋に豚肉を入れて炒め、次ににんじん・玉ねぎ・じゃがいもを加えて炒める。
- ③水を加え、沸とうしたら『中火』にし、カレールーを加えかき混ぜ、ふたたび沸とうしたら途中かき混ぜながら『弱火』で30～40分煮込む。

☆じゃがいもは煮くずれしやすいので、大きめの乱切りにするか、途中から加えるようにすると良いでしょう。



ポークカレー

材料(4人分)

豚肉(2cm角切り)…	250g
塩・こしょう…	各少々
にんじん…	中1本
玉ねぎ…	中2個
じゃがいも…	中2個
カレールー…	1箱(約120g)
水…	600～800mL
サラダ油…	大さじ2

下ごしらえ

- にんじんは乱切りにし、玉ねぎはくし形に切る。
○じゃがいもは乱切りにして水にさらし、水気をきておく。

1人分
煮る
730kcal

肉じゃが

材料(4人分)

牛薄切り肉(肩ロース、3枚肉など)…	200g
じゃがいも…	中3コ
にんじん…	1本
玉ねぎ…	1個
いんげん(ゆでたもの)…	30g

A	だし汁(または水)…	カップ2
	砂糖…	大さじ2
	しょうゆ…	大さじ4
	みりん…	大さじ2
	しょうが…	1片

下ごしらえ

- 牛肉は3～4等分し、ほぐしておく。
○じゃがいもは皮をむき、4つ切りにし

て水にさらし、水をきる。
○にんじんは皮をむき、一口大の乱切りにする。
○玉ねぎは皮をむき、8等分のくし形に切る。
○しょうがは、薄切りにする。

1人分
煮る
260kcal



しゅうまい

材料(24個分)

むきえび…	150g
豚ひき肉…	150g
玉ねぎ…	1/2個
片栗粉…	大さじ5
干ししいたけ…	3枚

しゅうまいの皮…	24枚
からしじょうゆ…	適量

A	砂糖…	小さじ1
	しょうゆ…	小さじ1
	ごま油…	小さじ1
	塩…	小さじ1/2
	酒…	大さじ1
	こしょう…	少々

下ごしらえ

- えびは背わたを取り、細かくたたく。
○玉ねぎはみじん切りにし、片栗粉大さじ3をまぶしておく。
○干ししいたけはもどして、みじん切りにする。

火にする。
沸とうしたら上鍋をのせてふたをし、『中火』で10～12分蒸す。
④器にとり、からじょうゆを添える。
お好みで、ゆで卵のうらごし・ゆでたえびを飾る。

1個分
蒸す
46kcal



左・右ヒーターの調理例（つづき）

○フライパンなどを予熱する場合は、高温になりすぎないように注意してください。（フライパンが変形したり、油が発煙・

ハンバーグステーキ

材料（4人分）

牛ひき肉	400g
玉ねぎ	小1個
バター	大さじ1 1/2
A パン粉	カップ1/2
牛乳	大さじ3
卵	1個
塩	小さじ3/4
ナツメグ	少々
こしょう	少々
サラダ油	大さじ1~2
B トマトケチャップ	大さじ3
ウスターソース	大さじ2
ドミグラスソース	大さじ1

【つけ合わせ】

フライドポテト
いんげんのリテュ
にんじんグラッセ

下ごしらえ

- 玉ねぎは、みじん切りにしておく。
- ソースはBを合わせ、ひと煮立ちさせておく。

オムレツ

材料（1人分）

卵	2個
A 牛乳	大さじ1
塩・こしょう	各少々
サラダ油	適量
バター	大さじ1

下ごしらえ

- ボールに卵をほぐし、Aを入れて混ぜ合わせる。

作りかた

- ①フライパンをヒーターの中央にのせ、「中火」にする。
- ②多めのサラダ油をなじませ、一度油をきる。バターを入れ、「中火」～「強火」にして溶かし、全体に広げ、卵を一気に流し込み、円を描くように全体を大きく混ぜる。
- ③半熟状態になって、フライパンの底にくっつかなくなれば、フライパンの手前を持ち上げて傾け、卵を手前にたたみ込み、木の葉形に整える。



作りかた

- ①フライパンをヒーターの中央にのせ、「中火」にしてフライパンを熱し、サラダ油を入れ全体に広げる。そこに②を入れる。焼き色がつくまで約3分焼く。
- ④良い焼き色がついたら裏返し、「弱火」にし、ふたをして5~6分蒸し焼きにし、中まで火を通す。
- ⑤器に盛り、ソース・つけ合わせを添える。
- ③フライパンをヒーターの中央にのせ、



～うす焼き玉子やクレープなどを作るときは～

- ☆フライパンは最初から「中火」～「弱火」で熱してください。
- ☆サラダ油を多めに入れてフライパン全体になじませて、余分な油をふきとつください。
- ☆生地(卵)入れるタイミングは生地(卵)を箸の先につけてフライパンに落として、サッと半熟になるくらいが目安です。
- ☆フライパンは厚手のもので、表面にフッ素加工してあるものが使いやすいです。

発火することがあります。)

五目チャーハン

材料（2人分）

ごはん	400g
焼き豚	50g
生しいたけ	2枚
ねぎ	1/2本
グリーンピース（冷凍）	大さじ1
むきえび	50g
酒	小さじ1/2
卵	1個
塩	少々
サラダ油	適量
ラード	大さじ2
A 塩	小さじ1/3
こしょう	少々
しょうゆ	大さじ1/2



☆ごはんは、あまり熱いうちに炒めると粘りが出て、バラッと仕上がらないので、ざるなどに広げて軽く蒸気をとばしておきます。

☆フッ素加工のフライパンで炒めると焦げ付きが少なくてできます。

下ごしらえ

- 焼き豚と生しいたけは、約1cm角に切る。
- ねぎはあらみじん切りに、グリーンピースは熱湯をかけておく。
- むきえびは背わたを取り酒をふる。卵は割りほぐして塩を混ぜる。

えびのチリソース炒め

材料（4人分）

えび	200g
片栗粉	小さじ1
ねぎ	1/4本
にんにく	5g
しょうが	2g
豆板醤	小さじ1/2
ごま油	小さじ1/2
サラダ油	大さじ3
A 酒・塩	少々
こしょう	少々
トマトケチャップ	大さじ2
酒	小さじ1
砂糖	大さじ1 1/3
しょうゆ	小さじ1
塩	小さじ1/4
水	カップ1/4
片栗粉	小さじ1
水	小さじ2



みじん切りにする。

○Bを混ぜ合わせる。Cを合わせ溶いておく。

下ごしらえ

- えびは背わたを取り、Aで下味をつけ軽くもみ、片栗粉をからませる。
- ねぎ・にんにく・しょうがは、共に

むきえびをさっと炒めて取りだし、残りのラードを入れて、ねぎ・生しいたけ・焼き豚の順に炒めて取り出す。

- ①フライパンを「強火」で熱し、サラダ油を入れてごはんをほぐしながら炒め、
- ②・③を加えてさらに炒め、最後にAで味を調える。

うがを入れ、炒めて香りをだす。

④Bを加え、大きく混ぜながら1~2分炒める。

⑤②を入れ、汁をからめながらさっと炒める。(炒めすぎると身が縮むので注意)

⑥最後にCを加え、手早く底から混ぜてトロミをつけ、仕上げにごま油をふる。

揚げ物の調理例

天ぷら

材料(4人分)

揚げ油	800g
えび	4尾
なす	2個
しそ	4枚
生しいたけ	1袋
三つ葉	30本
小麦粉(薄力粉)	適量
卵	1個

作りかた

- ①材料は揚げやすいように準備しておく。
- ②卵+冷水は小麦粉と同量にし、さっくりと混ぜる。
- ③天ぷら鍋に油を入れ、温度「180」に設定し、適温ランプが点灯したら、野菜・えびを揚げる。



揚げる

1人分
320kcal

とんかつ

材料(4人分)

豚ロース肉(約100gくらいのもの)	4枚
塩	少々
こしょう	少々
小麦粉(薄力粉)	適量
卵(溶きほぐす)	1個
パン粉	適量
揚げ油	800g



揚げる

1人分
540kcal

作りかた

- ①豚肉は筋切りして、塩・こしょうをする。
- ②豚肉に小麦粉をまぶして、余分な粉をはたいて、溶き卵・パン粉の順につける。
- ③天ぷら鍋に油を入れ、温度「170」に設定し、適温ランプが点灯したら、②の2枚をそっと入れて色よく揚げる。

41

鶏の唐揚げ

材料(4人分)

鶏もも肉	500g
しょうが汁	小さじ1
塩	小さじ2/3
酒	大さじ1
しょうゆ	大さじ1
片栗粉	大さじ3~4
揚げ油	800g

【つけ合わせ】

レモン	1/2個
-----	------

下ごしらえ

- 鶏もも肉は竹串で皮を刺し、4cm角のそぎ切りにしてボールに入れ、●を加えて手でもみこみ15~30分おき、揚げる直前に汁気をペーパータオルで取り、片栗粉を全体にまぶします。

○レモンは、くし形に切っておく。




揚げる

1人分
300kcal

油の飛び散りを少なくするために

材料は必ず水気をふきとる

- 特にしいたけやピーマンなどは、水気が残っていると破裂することがあります。

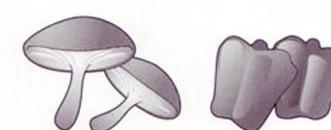

いかやゆで卵などは揚げすぎない

- 長時間揚げると破裂することがあります。特に、けんさきいか・するめいかなどは注意してください。
- 鍋の中に揚げ忘れないか、常に確認を。


衣や生地作りに注意

- 天ぷらの衣は固すぎないように。水分の多い材料には、必ず薄力粉を薄くまぶしてから衣をつけてください。
- ドーナツなどの生地には、ベーキングパウダーや砂糖を入れて揚げてください。
- 冷凍食品を揚げる場合は、食品についた氷をよく落としてから入れてください。油が飛び跳ねたり、吹きこぼれたりする場合があります。

特に下ごしらえの必要な材料


えび

尾の先を切って水分を出す。

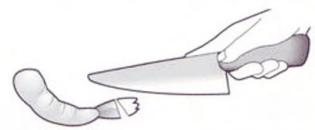


ししとう辛子

水気をふき取り、縦に切り込みを入れる。

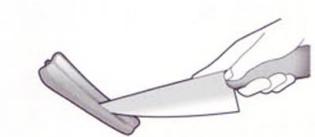


いか

皮をむき水気をふき取り、切れ目を入れる。

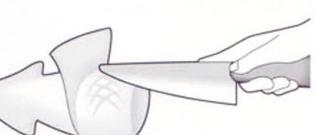

揚げ物に使える鍋について

- 付属の天ぷら鍋以外は、絶対に使わないでください。(鍋底が変形したら使わないでください。)
- 油は500g~800gで、必ず「揚げ物温度コントロール」を使用して調理してください。
- 油煙が多く出たら電源を切ってください。



付属の天ぷら鍋以外を使用すると、火災の原因になります。

40

ロースター 魚焼き自動調理例

さんまの塩焼き



丸焼き

1尾分
430kcal

42

材料

さんま(1尾約180gのもの) 1~4尾
塩 適量

作りかた

- ①さんまは、サッと洗って水気をふき取り、全体に塩をふり、そのまま約10分おき、水気をふき取る。
- ②焼網の上にのせ、魚焼きメニューの「丸焼き」を選択し、焼き上げる。

☆生魚(さんまやあじなど)は、調理する10~20分前に塩をふっておきます。
☆塩の量のめやすは、中位(80~100g)の魚4尾に対し、小さじ1くらいいです。(魚の重さの1~2%)

☆焼きが足りなかったときは、手動調理で様子をみながら、さらに焼いてください。
☆さんまの他、あじ、いわし、にじます、あゆ、かます、小さめのたいも同様に焼けます。

鮭の塩焼き

材料

塩鮭の切身(1枚約80gのもの) 1~4枚

作りかた

- ①塩鮭を焼網の上にのせ、魚焼きメニューの「切身・ひもの」を選択し、焼き上げる。

切身・
ひもの

1枚分
120kcal

☆焼きが足りなかったときは、手動調理で様子を見ながら、さらに焼いてください。

☆鮭の他、ぶり、さば、あじ、たちうお、たいなどの切り身に塩をしたのも同様に焼けます。

焼き鳥



つけ焼き

1本分
130kcal

43

材料

焼き鳥 2~8本
(市販品または手作りで1本約50g)

A
 しょうゆ カップ $\frac{1}{2}$
 みりん カップ $\frac{1}{4}$
 砂糖 大さじ 2~3
 サラダ油 大さじ 1

作りかた

- ①塩焼きの場合は、全体に軽く塩をふっておく。
たれ焼きの場合は、合わせたAの中に30分~1時間つけ込んでおく。
- ②焼き鳥を焼網の上にのせ、魚焼きメニューの「つけ焼き」を選択し、焼き上げる。

☆焼きが足りなかったときは、手動調理で様子をみながら、さらに焼いてください。

ぶりのつけ焼き

材料

ぶり(1枚約100gのもの) 1~4枚
しょうゆ 大さじ 4
みりん 大さじ 4

作りかた

- ①ぶりは、しょうゆとみりんを混ぜたたらに30分ほどつけておく。
- ②焼網の上にのせ、魚焼きメニューの「つけ焼き」を選択し、焼き上げる。




つけ焼き

1枚分
560kcal

☆焼きが足りなかったときは、手動調理で様子を見ながら、さらに焼いてください。

☆ぶりの他、さわら、ぎんだら、さけ、さば、たい、まぐろも同様に焼けます。

ロースター 魚焼き手動調理例

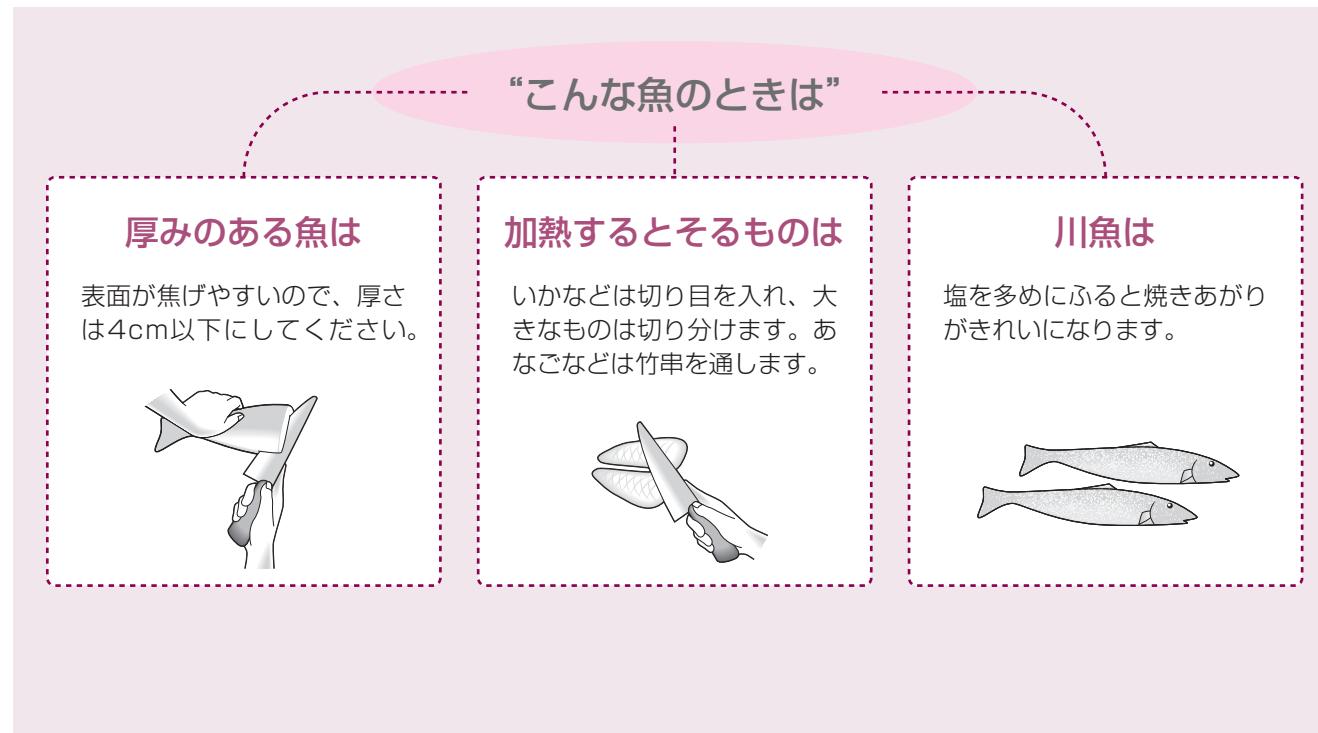

44

いかのみぞ漬け焼き

材料

いかのみぞ漬け 1枚

作りかた

①焼きかけん「強」で表側を14~16分焼く。



45

さんまのみりん干し


材料

さんまのみりん干し(生干し) 2枚
大根おろし 適量

作りかた

①焼きかけん「強」で6~10分焼く。

1人分
90kcal

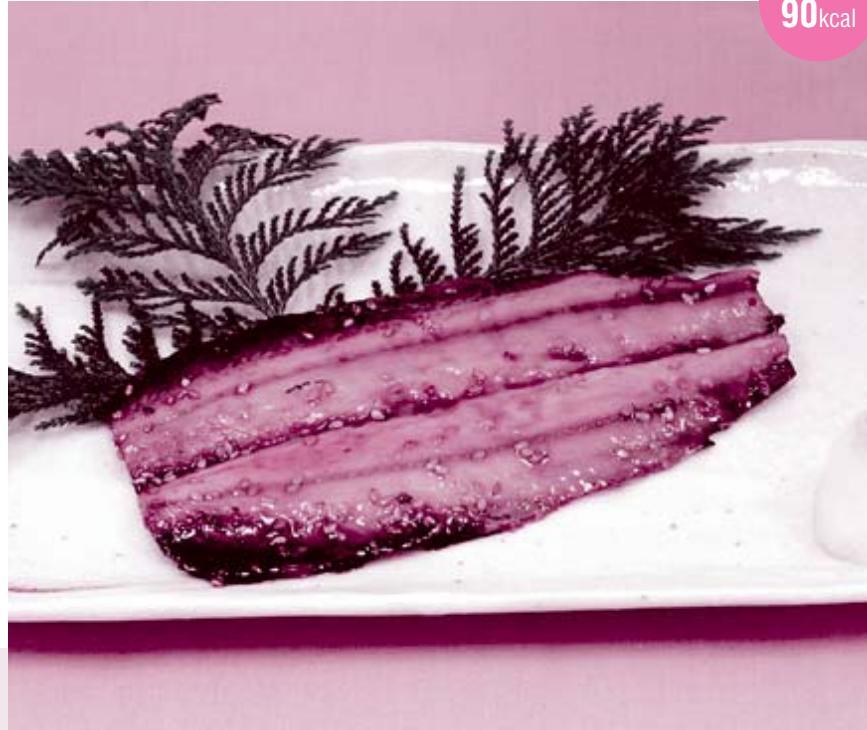

ひものいろいろ

材料

ひもの(100~120gのもの) 2枚~4枚

作りかた

①焼網にひものをのせ、焼きかけん「強」で8~14分焼く。

1枚分
約120kcal



仕様

電 源	単相200V(50–60Hz共用)
	4.8kW
右ヒーター (IHヒーター)	2.6kW(100W相当～2.6kW 10段階火力調節)※
左ヒーター (IHヒーター)	2.6kW(100W相当～2.6kW 10段階火力調節)※
中央ヒーター (クイックラジエントヒーター)	1.2kW(120W相当～1.2kW 4段階火力調節)
ロースター	自動調理1.2kW (魚焼き手動調理：600W相当～1.2kWまで3段階火力調節)
待機時電力	0.05W以下(電源スイッチ「切」の状態)
コードの長さ	3.5mm ² 3芯 キャブタイヤケーブル 0.7m
差込プラグ	250V–30A(接地極つき)
大きさ	本体 幅599 奥行559 高さ234 [mm] ロースター 幅240 奥行360 高さ124 [mm]
質量(重さ)	約19.3kg

※消費電力は、鉄ホーロー鍋を使った場合です。

火力の目安について

●左・右ヒーター(IHヒーター)

火力の目安	火力		消費電力
	左ヒーター	右ヒーター	
強 火	10	10	2.6kW
	9	9	2.0kW
中 火	8	8	1.4kW
	7	7	1.0kW
弱 火	6	6	800W
	5	5	500W
とろ火	4	4	400W
	3	3	300W
	2	2	200W相当
とろ火	1	1	100W相当

※消費電力は、鉄ホーロー鍋を使った場合です。

※相当とはヒーターの入/切による平均消費電力です。

●中央ヒーター(クイックラジエントヒーター)

火力の目安	電力	火 力 表 示 ラ ン プ
強 火	1.2kW	● ● ● ● ●
中 火	900W相当	● ● ● ●
弱 火	300W相当	● ●
とろ火	120W相当	●

※相当とはヒーターの入/切による平均消費電力です。

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

■保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

●保証期間はお買い上げ日から1年です

※ただし、消耗部品は保証期間内でも有料とさせていただきます。

■補修用性能部品の保有期

当社はこのIHクッキングヒーターの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または別紙「ご相談窓口」にお問い合わせください。

■修理を依頼されるとき

出張修理

「こんなときは」(32ページ)に従って調べていたとき、なお異常のあるときはご使用を中止し、専用回路のブレーカーを切り、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

●保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

【ご連絡していただきたい内容】

品 名	日立 IHクッキングヒーター
型 式	
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住 所	付近の目印等も併せてお知らせください
お 名 前	
電 話 番 号	
訪問ご希望日	

●保証期間が過ぎているとき

修理すれば使用できる場合は、ご希望により修理させていただきます。

■ご転居されるとき

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスが受けられない場合は、前もって販売店にご相談ください。

 お客様メモ

購入店名 ★後日のために記入しておいてください
サービスを依頼されるときお役に立ちます

電話 (- -)

ご購入年月日： 年 月 日

愛情点検



★長年ご使用のIHクッキングヒーターの点検を！ ●IHクッキングヒーターの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

ご使用の際
このようなこ
とはありませ
んか。

- スイッチを入れてもヒーターが作動しないときがある。
- こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音がする。
- その他の異常や故障がある。

お願い

故障や事故防止のため、専用回路のブレーカーを切り、お買い上げの販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

◎日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03)3502-2111