


## 取扱説明書

マンションHAシステム Xシリーズ


## CUTION

- カラーモニター付  
セキュリティインターホン1M型・3M型親機
- セキュリティインターホン1M型親機
- セキュリティインターホン3M型通話副親機

### 〈モニター付〉

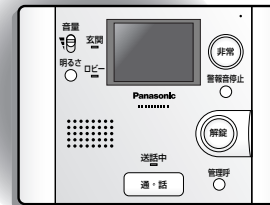

SHX13102W

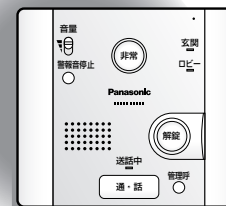

SHX13106W

品番	機能	電気錠 解錠錠付	非常錠	管理呼	住戸 カメラ	室内呼
埋込型	SHX11002W	○				
	SHX11102W	○	○			
	SHX13102W	○	○	○		
	SHX15002W	○			○	
	SHX15102W	○	○		○	
	SHX17102W	○	○	○	○	
SHX25102W	○	○		○	○	
露出型	SHX61002W	○				
	SHX61102W	○	○			
	SHX63102W	○	○	○		
	SHX65002W	○			○	
	SHX65102W	○	○		○	
	SHX67102W	○	○	○	○	

### 〈モニターなし〉

品番	機能	電気錠 解錠錠付	非常錠	管理呼	室内呼
埋込型	SHX11006W	○			
	SHX11106W	○	○		
	SHX13106W	○	○	○	
	SHX28106W	○	○		○
露出型	SHX61006W	○			
	SHX61106W	○	○		
	SHX63106W	○	○	○	

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、  
まことにありがとうございます。


保証書別添付

施工説明書別添付

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
ご使用前に「安全上のご注意」(6ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 施工については、ロビーインターホンに付属の施工説明書を参照してください。  
またロビーインターホンの使用方法については本紙をご覧ください。

# はじめに

■お客様がご使用の商品品番は、商品本体の正面中央に表示しておりますので、確認してください。

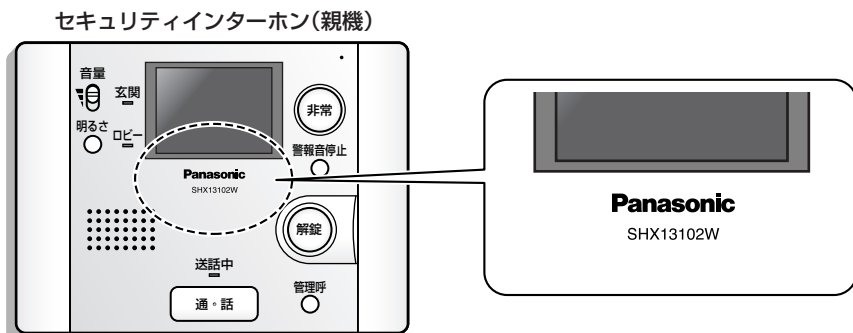


●図はSHX13102Wの商品をお使いの場合です。

■セキュリティインターホン(親機)は商品品番により機能が異なる場合があります。そのため、説明書の各項目ごとに対象機種を表示するマークを記載しています。



使用できる機種が限定される機能については、マークの下に使用できる機種の品番を記載しています。ご自宅の親機および通話副親機が該当するかどうかを確認してください。

例

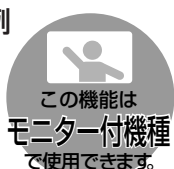

- 品番 SHX11002W ○
- 品番 SHX61002W ○
- 品番 SHX13102W ○
- 品番 SHX63102W ○

⋮

# もくじ

## 必ずお読みください

- はじめに…………… 2
- 商品の特長とシステム例…………… 4・5
- 安全上のご注意…………… 6
- 使用上のご注意…………… 7
- 各部のなまえとはたらき…………… 8～23

## お使いになるときに


- 共同玄関から呼び出されたら…………… 24～33
  - 共同玄関の電気錠を解錠するには…………… 28
  - 共同玄関と通話中に住戸玄関から呼び出されたら…………… 29
  - 通話に関するご注意／映像に関するご注意…………… 30・31
  - 相手側の騒音が大きく、話し声が伝わりにくい場合は…………… 32・33
- 住戸玄関から呼び出されたら…………… 34～37
- 住戸玄関の様子を確認したいときは…………… 38・39
- 室内間で通話するには…………… 40～43
  - 室内間で通話中に住戸玄関から呼び出されたら…………… 42・43
- 管理室から呼び出されたら…………… 44・45
- 管理室を呼び出すときには…………… 46・47
- 住宅用火災警報器が作動すると…………… 48・49
- 増設の非常用押ボタンを押すと…………… 50・51
- 親機の非常用押ボタンを押すと…………… 52・53
- 共同玄関から各住戸を呼び出すには…………… 54
- 共同玄関から管理室を呼び出すには…………… 54
- 共同玄関を解錠するには…………… 55

## 必要なときに


- 故障かな？と思われたら…………… 56・57
- 仕様…………… 58～60
- 保証とアフターサービス…………… 61

# 商品の特長とシステム例

## 共用部エリア

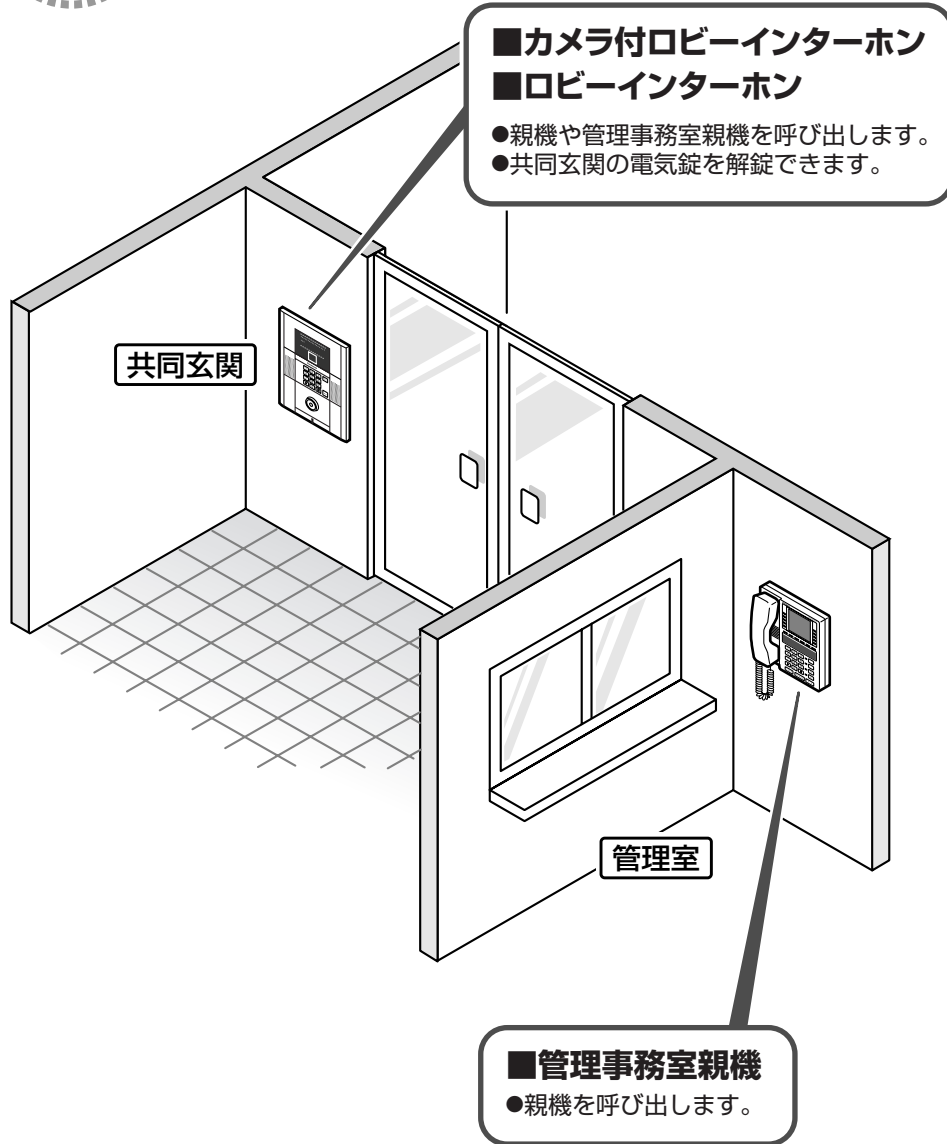

## 住戸部エリア

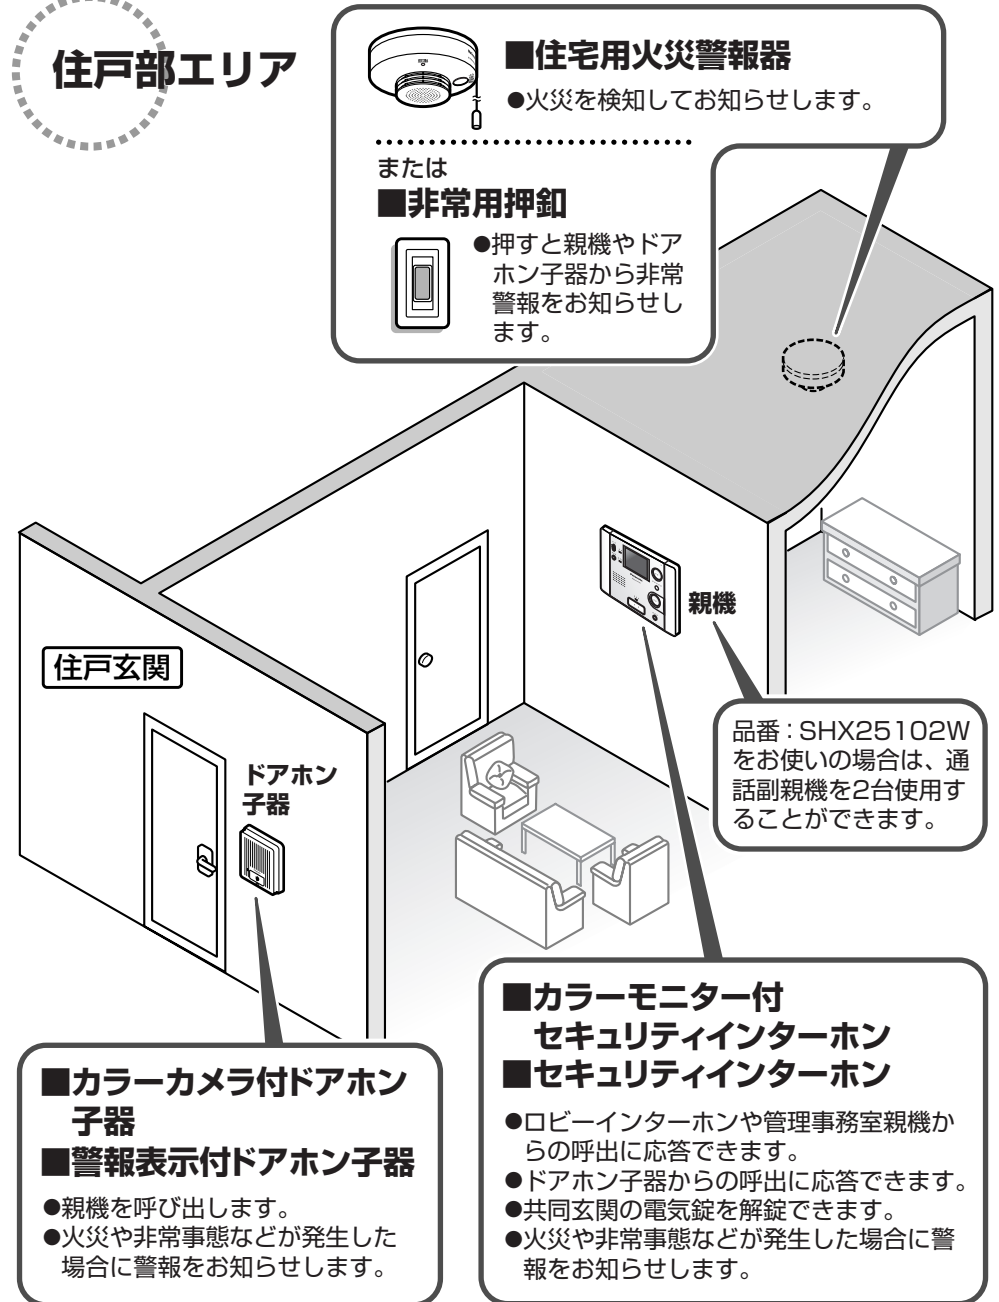

## 安全上のご注意

### 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を説明しています。



**注意**

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。  
(次は図記号の例です。)



してはいけない内容です。

### カラーモニター付セキュリティインターホンの場合



**注意**



**禁止**

液晶パネルを強く押したり、強い衝撃を与えない。  
液晶パネルが割れてけがの原因となります。



**接触禁止**

液晶パネルが割れた場合、液晶パネル内部の液体には絶対に触らない。  
皮膚の炎症などの原因となります。  
万一、口に入った場合はすぐにうがいをして医師に相談してください。目に入ったり皮膚に付着した場合は、清浄な水で最低15分以上洗浄した後、医師に相談してください。

## 使用上のご注意

- 火災などの発生時、警察、消防署などへ連絡する場合は、その警報が誤報でないかどうかをよく確かめたうえで行ってください。
- ロビーインターホンの電源(AC100V)を切らないでください。共同玄関や管理室との通話、および管理室から警報をお知らせすることができなくなります。
- この商品は、予備電源(バッテリー)を内蔵していませんので停電の場合は動作しません。
- モニター付の親機の場合モニター画面に使用している液晶には、画素欠けや常時点灯する画素がある場合がありますが、故障ではありません。
- 近くに高出力の無線局や強い磁気を発生するものなどがあると、映像や音声がかかる場合がありますが故障ではありません。
- 故障の原因となりますので、絶対に分解したり、修理・改造をしないでください。
- 親機は消防用設備ではありません。また、侵入・盗難を防止する商品ではありません。
- 住宅用火災警報器と接続してお使いの場合は、住宅用火災警報器の定期点検時に親機との動作もあわせてご確認ください。

### 使用上のご注意



水を  
かけないで!  
故障の原因と  
なります。



ストーブなど  
高温の物を  
近づけないで!  
故障の原因と  
なります。



炊飯器など  
湯気の出る物を  
下に置かないで!  
故障の原因と  
なります。




テレビ・ラジオ  
などは  
2m以上離して!  
映像や音声がかかる  
場合があります。

### お手入れ

ふだんのおそうじは…  
やわらかい布でふき取ってください。

汚れが目立つときは…  
中性洗剤を薄めた液にやわらかい布を  
浸し、固く絞ってふき取ってください。  
噴霧式の洗剤は使用しないでください。

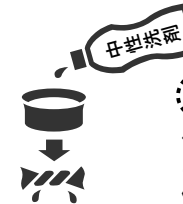

ベンジンなどは引火性があるため、  
使用しないでください。

# 各部のなまえとはたらき

## ■カラーモニター付セキュリティインターホン1M型親機 (電気錠解錠釦付)

品番 SHX11002W(埋込型) / 品番 SHX61002W(露出型)

### モニター画面

### 呼出音量切替スイッチ

- 呼び出し時の音量を3段階(大→中→小)で切り替えます。(出荷時：大)

注 通話音量を変更することはできません。

### 明るさ切替ボタン

#### 共同玄関 呼び出し時

- モニター画面の明るさを3段階(中→明→暗)で切り替えます。(呼び出し時：中)

#### 住戸玄関 呼び出し時

(SHX15002W・SHX65002Wのみ)

- モニター画面の明るさを6段階(中→明→暗：逆光補正あり→中：逆光補正あり→明：逆光補正あり→暗)で切り替えます。(呼び出し時：中)

### スピーカー

### 通話ボタン

- 通話するときに押します。

## ■カラーモニター付セキュリティインターホン1M型親機 (電気錠解錠釦付)(住戸カメラ対応)

品番 SHX15002W(埋込型) / 品番 SHX65002W(露出型)

### 通話用マイク

### 住戸玄関灯

- ドアホン子器から呼び出しがあった場合に緑色点滅します。応答して通話状態になると緑色点灯します。

### ロビー灯

- ロビーインターホンから呼び出しがあった場合に緑色点滅します。応答して通話状態になると緑色点灯します。

### 警報灯

- 住宅用火災警報器または増設の非常用押釦を接続している場合、警報発生時に赤色点滅します。(通常時、警報灯は表示されません。)

### 解錠ボタン

- 共同玄関の電気錠を解錠するときに押します。


### 送話中灯

- 話しかけている間、赤色点灯します。

### モニターボタン

(SHX15002W・SHX65002Wのみ)

- 住戸玄関まわりなどカメラ付ドアホン子器の映像を見るときに押します。

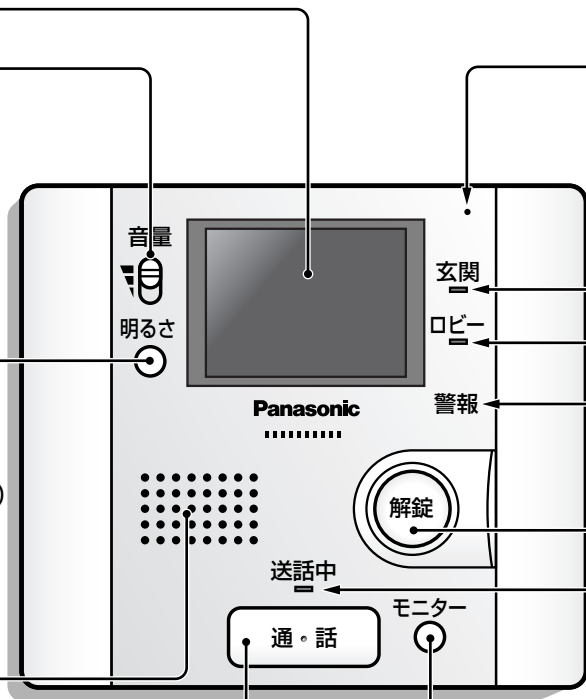

下面 イラストは埋込型の場合

通話切替スイッチ (出荷時：OFF)



- ハンズフリーによる通話(OFF側)とプレストークによる通話(ON側)を切り替えます。

### ●ハンズフリー通話

通話ボタンをワンタッチするだけの手ばなし通話。

通話は音声の大きな方が優先して聞こえます。



### ●プレストーク通話

相手側が騒がしいときなどに、通話ボタンを押しながら通話。

押している間は、室内の音声が優先して聞こえます。



## 各部のなまえとはたらき (つづき)

### ■カラーモニター付セキュリティインターホン1M型親機 (非常・電気錠解錠釦付)

品番 SHX11102W(埋込型) / 品番 SHX61102W(露出型)

#### 呼出音量切替スイッチ

- 呼び出し時の音量を3段階(大→中→小)で切り替えます。(出荷時：大)

注 通話音量を変更することはできません。

#### 明るさ切替ボタン

##### 共同玄関 呼び出し時

- モニター画面の明るさを3段階(中→明→暗)で切り替えます。(呼び出し時：中)

##### 住戸玄関 呼び出し時


(SHX15102W・SHX65102Wのみ)

- モニター画面の明るさを6段階(中→明→暗：逆光補正あり→中：逆光補正あり→明：逆光補正あり→暗)で切り替えます。(呼び出し時：中)

#### ロビー灯

- ロビーインターホンから呼び出しがあった場合に緑色点滅します。応答して通話状態になると緑色点灯します。

#### スピーカー

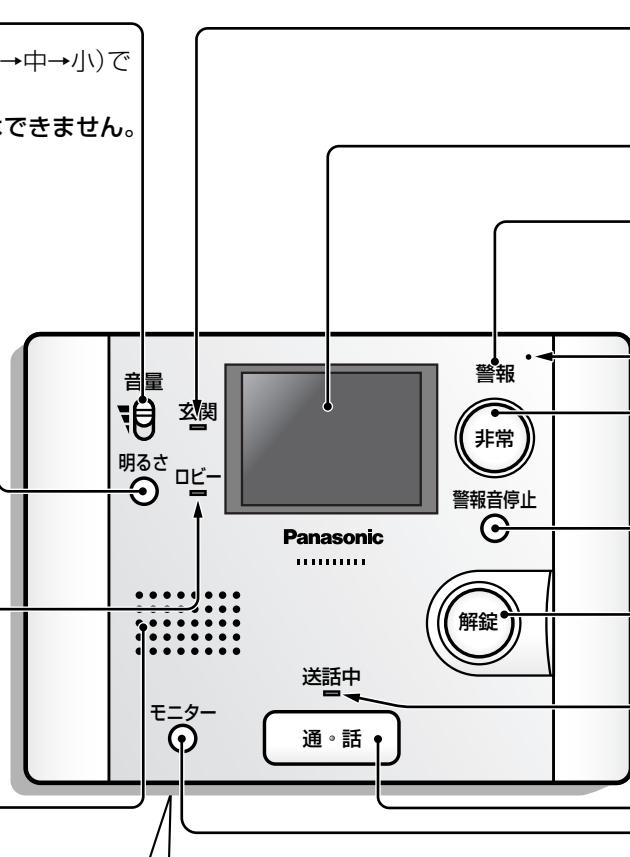

### ■カラーモニター付セキュリティインターホン1M型親機 (非常・電気錠解錠釦付) (住戸カメラ対応)

品番 SHX15102W(埋込型) / 品番 SHX65102W(露出型)

#### 住戸玄関灯

- ドアホン子器から呼び出しがあった場合に緑色点滅します。応答して通話状態になると緑色点灯します。

#### モニター画面

#### 警報灯

- 住宅用火災警報器または増設の非常用押釦を接続している場合、警報発生時に赤色点滅します。(通常時、警報灯は表示されません。)

#### 通話用マイク

#### 非常用押ボタン

- 非常警報したいときに押します。
- 押すと赤色点滅し、再度押すと消灯します。

#### 警報音停止ボタン

- 火災警報音および非常警報音を止めるときに押します。

#### 解錠ボタン

- 共同玄関の電気錠を解錠するときを押します。

#### 送話中灯

- 話しかけている間、赤色点灯します。

#### 通話ボタン

- 通話するときを押します。

#### モニターボタン

(SHX15102W・SHX65102Wのみ)

- 住戸玄関まわりなどカメラ付ドアホン子器の映像を見るときに押します。

#### 下面 イラストは埋込型の場合


#### 通話切替スイッチ (出荷時：OFF)

- ハンズフリーによる通話(OFF側)とプレストークによる通話(ON側)を切り替えます。

#### ●ハンズフリー通話

通話ボタンをワンタッチするだけの手ばなし通話。

通話は音声の大きな方が優先して聞こえます。

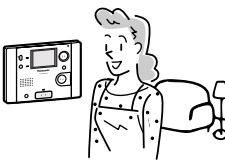

#### ●プレストーク通話

相手側が騒がしいときなどに、通話ボタンを押しながら通話。

押している間は、室内の音声が優先して聞こえます。



## 各部のなまえとはたらき (つづき)

### ■カラーモニター付セキュリティインターホン1M型親機 (非常・管理呼・電気錠解錠釦付)

品番 SHX13102W(埋込型) / 品番 SHX63102W(露出型)

#### 呼出音量切替スイッチ

- 呼び出し時の音量を3段階(大→中→小)で切り替えます。(出荷時：大)

注 通話音量を変更することはできません。

#### 明るさ切替ボタン

##### 共同玄関 呼び出し時

- モニター画面の明るさを3段階(中→明→暗)で切り替えます。(呼び出し時：中)

##### 住戸玄関 呼び出し時

- (SHX17102W・SHX67102Wのみ)
- モニター画面の明るさを6段階(中→明→暗：逆光補正あり→中：逆光補正あり→明：逆光補正あり→暗)で切り替えます。(呼び出し時：中)

#### ロビー灯

- ロビーインターホンから呼び出しがあった場合に緑色点滅します。応答して通話状態になると緑色点灯します。

#### スピーカー

下面 イラストは埋込型の場合

#### 通話切替スイッチ (出荷時：OFF)

- ハンズフリーによる通話(OFF側)とプレストークによる通話(ON側)を切り替えます。

#### ●ハンズフリー通話

通話ボタンをワンタッチするだけの手ばなし通話。

通話は音声の大きな方が優先して聞こえます。



#### ●プレストーク通話

相手側が騒がしいときなどに、通話ボタンを押しながら通話。

押している間は、室内の音声が優先して聞こえます。



### ■カラーモニター付セキュリティインターホン1M型親機 (非常・管理呼・電気錠解錠釦付)(住戸カメラ対応)

品番 SHX17102W(埋込型) / 品番 SHX67102W(露出型)

#### 住戸玄関灯

- ドアホン子器から呼び出しがあった場合に緑色点滅します。応答して通話状態になると緑色点灯します。

#### モニター画面

#### 警報灯

- 住宅用火災警報器または増設の非常用押釦を接続している場合、警報発生時に赤色点滅します。(通常時、警報灯は表示されません。)

#### 通話用マイク

#### 非常用押ボタン

- 非常警報したいときに押します。
- 押すと赤色点滅し、再度押すと消灯します。

#### 警報音停止ボタン

- 火災警報音および非常警報音を止めるときに押します。

#### 解錠ボタン

- 共同玄関の電気錠を解錠するときを押します。

#### 送話中灯

- 話しかけている間、赤色点灯します。

#### 管理呼ボタン

- 管理事務室親機を呼び出すときに押します。呼出操作をすると、緑色点灯します。
- 管理事務室親機から呼び出しがあった場合に緑色点滅します。応答して通話状態になると緑色点灯します。

#### 通話ボタン

- 通話するとき、または管理事務室親機を呼び出すときに押します。

#### モニターボタン

- (SHX17102W・SHX67102Wのみ)
- 住戸玄関まわりなどカメラ付ドアホン子器の映像を見るときに押します。

## 各部のなまえとはたらき (つづき)

### ■セキュリティインターホン1M型親機 (電気錠解錠釦付)

品番 SHX11006W(埋込型) / 品番 SHX61006W(露出型)

#### 呼出音量切替スイッチ


- 呼び出し時の音量を3段階(大→中→小)で切り替えます。(出荷時：大)

**注** 通話音量を変更することはできません。

#### スピーカー

#### 通話ボタン

- 通話するときに押します。

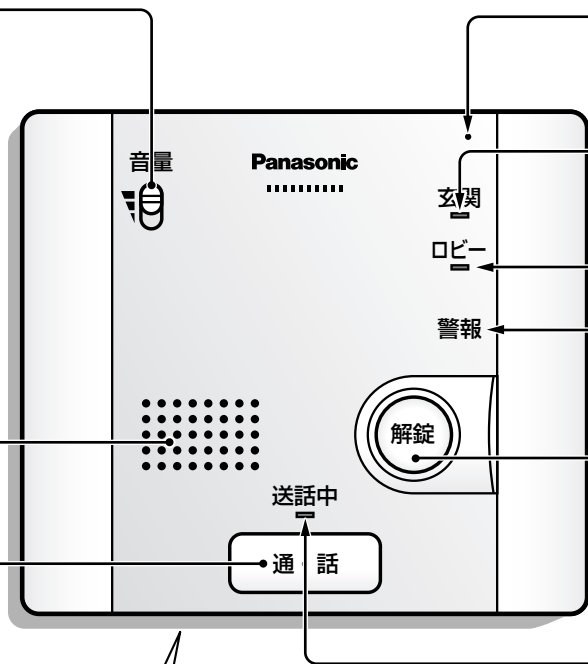

#### 通話用マイク

#### 住戸玄関灯

- ドアホン子器から呼び出しがあった場合に緑色点滅します。応答して通話状態になると緑色点灯します。

#### ロビー灯

- ロビーインターホンから呼び出しがあった場合に緑色点滅します。応答して通話状態になると緑色点灯します。

#### 警報灯

- 住宅用火災警報器または増設の非常用押釦を接続している場合、警報発生時に赤色点滅します。(通常時、警報灯は表示されません。)

#### 解錠ボタン

- 共同玄関の電気錠を解錠するときに押します。

#### 送話中灯

- 話しかけている間、赤色点灯します。

**下面** イラストは埋込型の場合

#### 通話切替スイッチ (出荷時：OFF)



- ハンズフリーによる通話(OFF側)とプレストークによる通話(ON側)を切り替えます。

#### ●ハンズフリー通話

通話ボタンをワンタッチするだけの手ばなし通話。

通話は音声の大きな方が優先して聞こえます。



#### ●プレストーク通話

相手側が騒がしいときなどに、通話ボタンを押しながら通話。

押している間は、室内の音声が優先して聞こえます。





■セキュリティインターホン1M型親機  
(非常・電気錠解錠釦付)

品番 SHX11106W(埋込型) / 品番 SHX61106W(露出型)

呼出音量切替スイッチ

- 呼び出し時の音量を3段階(大→中→小)で切り替えます。(出荷時：大)

注 通話音量を変更することはできません。


警報音停止ボタン

- 火災警報音および非常警報音を止めるときに押します。

スピーカー

通話ボタン

- 通話するときを押します。
- 管理事務室親機を呼び出すときに押します。(SHX13106W・SHX63106Wのみ)

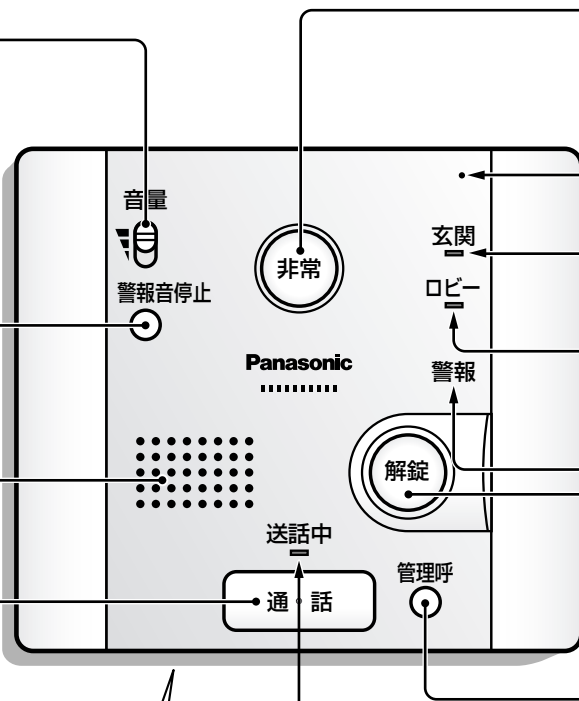

非常用押ボタン

- 非常警報したいときに押します。
- 押すと赤色点滅し、再度押すと消灯します。

通話用マイク

住戸玄関灯

- ドアホン子器から呼び出しがあった場合に緑色点滅します。応答して通話状態になると緑色点灯します。

ロビー灯

- ロビーインターホンから呼び出しがあった場合に緑色点滅します。応答して通話状態になると緑色点灯します。

警報灯

- 住宅用火災警報器または増設の非常用押釦を接続している場合、警報発生時に赤色点滅します。(通常時、警報灯は表示されません。)

解錠ボタン

- 共同玄関の電気錠を解錠するときを押します。

管理呼ボタン

(SHX13106W・SHX63106Wのみ)

- 管理事務室親機を呼び出すときに押します。呼出操作をすると、緑色点灯します。
- 管理事務室親機から呼び出しがあった場合に緑色点滅します。応答して通話状態になると緑色点灯します。

送話中灯

- 話しかけている間、赤色点灯します。

下面 イラストは埋込型の場合

通話切替スイッチ (出荷時：OFF)



- ハンズフリーによる通話(OFF側)とプレストークによる通話(ON側)を切り替えます。


●ハンズフリー通話

通話ボタンをワンタッチするだけの手ばなし通話。  
通話は音声の大きな方が優先して聞こえます。



●プレストーク通話

相手側が騒がしいときなどに、通話ボタンを押しながら通話。  
押している間は、室内の音声が優先して聞こえます。

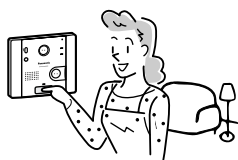

■カラーモニター付セキュリティインターホン3M型親機  
(非常・電気錠解錠釦付)(住戸カメラ対応)

品番 SHX25102W(埋込型)

明るさ切替ボタン

共同玄関 呼び出し時

- モニター画面の明るさを3段階(中→明→暗)で切り替えます。(呼び出し時：中)

住戸玄関 呼び出し時 ※

- モニター画面の明るさを6段階(中→明→暗：逆光補正あり→中：逆光補正あり→明：逆光補正あり→暗)で切り替えます。(呼び出し時：中)

ロビー灯

- ロビーインターホンから呼び出しがあった場合に緑色点滅します。応答して通話状態になると緑色点灯します。

スピーカー

モニターボタン ※

- 住戸玄関まわりなどカメラ付ドアホン子器の映像を見るときに押します。

下面


通話切替スイッチ (出荷時：OFF)

- ハンズフリーによる通話(OFF側)とプレストークによる通話(ON側)を切り替えます。

●ハンズフリー通話

通話ボタンをワンタッチするだけの手ばなし通話。

通話は音声の大きな方が優先して聞こえます。

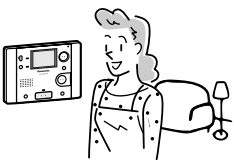

●プレストーク通話

相手側が騒がしいときなどに、通話ボタンを押しながら通話。

押している間は、室内の音声が優先して聞こえます。



呼出音量切替スイッチ

- 呼び出し時の音量を3段階(大→中→小)で切り替えます。(出荷時：大)

注：通話音量を変更することはできません。

住戸玄関灯

- ドアホン子器から呼び出しがあった場合に緑色点滅します。応答して通話状態になると緑色点灯します。

モニター画面

警報灯

- 住宅用火災警報器または増設の非常用押釦を接続している場合、警報発生時に赤色点滅します。(通常時、警報灯は表示されません。)
- 通話副親機の非常用押ボタンを押したときにも赤色点滅します。

通話用マイク

非常用押ボタン

- 非常警報したいときに押します。
- 押すと赤色点滅し、再度押すと消灯します。

警報音停止ボタン

- 火災警報音および非常警報音を止めるときに押します。

解錠ボタン

- 共同玄関の電気錠を解錠するときに押します。

送話中灯

- 話しかけている間、赤色点灯します。

室内呼ボタン

- 通話副親機を呼び出すときに押します。呼出操作をすると、緑色点滅し、相手が応答して通話状態になると緑色点灯します。
- 通話副親機から呼び出しがあった場合に緑色点滅します。応答して通話状態になると緑色点灯します。

通話ボタン

- 通話するときに押します。

※明るさ切替ボタンの住戸玄関呼び出し時の動作とモニターボタンについては、住戸玄関にカメラ付ドアホン子器を使用している場合のみ機能します。

■セキュリティインターホン3M型通話副親機

品番 SHX28106W(埋込型)

呼出音量切替スイッチ

- 呼び出し時の音量を3段階(大→中→小)で切り替えます。(出荷時：大)

注 通話音量を変更することはできません。


警報音停止ボタン

- 火災警報音および非常警報音を止めるときに押します。

スピーカー

通話ボタン

- 通話するときに押します。

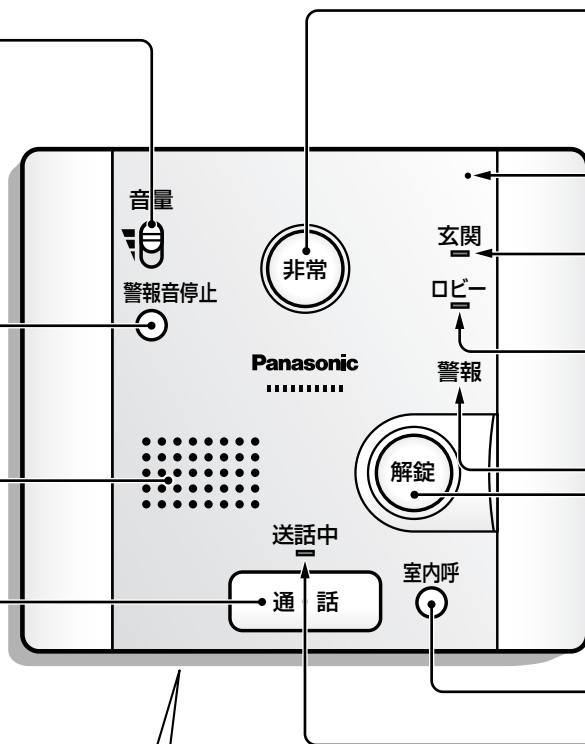

非常用押ボタン

- 非常警報したいときに押します。
- 押すと赤色点滅し、再度押すと消灯します。

通話用マイク

住戸玄関灯

- ドアホン子器から呼び出しがあった場合に緑色点滅します。応答して通話状態になると緑色点灯します。

ロビー灯

- ロビーインターホンから呼び出しがあった場合に緑色点滅します。応答して通話状態になると緑色点灯します。

警報灯

- 親機に住宅用火災警報器または増設の非常用押釦を接続している場合、警報発生時に赤色点滅します。(通常時、警報灯は表示されません。)
- 親機または通話副親機の非常用押ボタンを押したときにも赤色点滅します。ただし、非常用押ボタンを押した側の通話副親機は点滅しません。

解錠ボタン

- 共同玄関の電気錠を解錠するときに押します。

室内呼ボタン


- 親機および通話副親機を呼び出すときに押します。呼出操作をすると、緑色点滅し、相手が応答して通話状態になると緑色点灯します。
- 親機および通話副親機から呼び出しがあった場合に緑色点滅します。応答して通話状態になると緑色点灯します。

送話中灯

- 話しかけている間、赤色点灯します。

下面

通話切替スイッチ (出荷時：OFF)



- ハンズフリーによる通話(OFF側)とプレストークによる通話(ON側)を切り替えます。

●ハンズフリー通話

通話ボタンをワンタッチするだけの手ばなし通話。


通話は音声の大きな方が優先して聞こえます。



●プレストーク通話


相手側が騒がしいときなどに、通話ボタンを押しながら通話。

押している間は、室内の音声が優先して聞こえます。

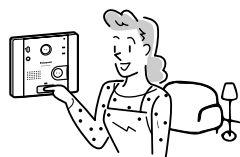

■制御部一体型カメラ付小型ロビーインターホン  
(映像制御機能付)(10キー・逆マスター解錠機能付)(シルバー)  
品番 SHX5731S / 品番 SHX5431S(増設用)

■制御部一体型小型ロビーインターホン  
(10キー・逆マスター解錠機能付)(シルバー)  
品番 SHX5531S / 品番 SHX5331S(増設用)

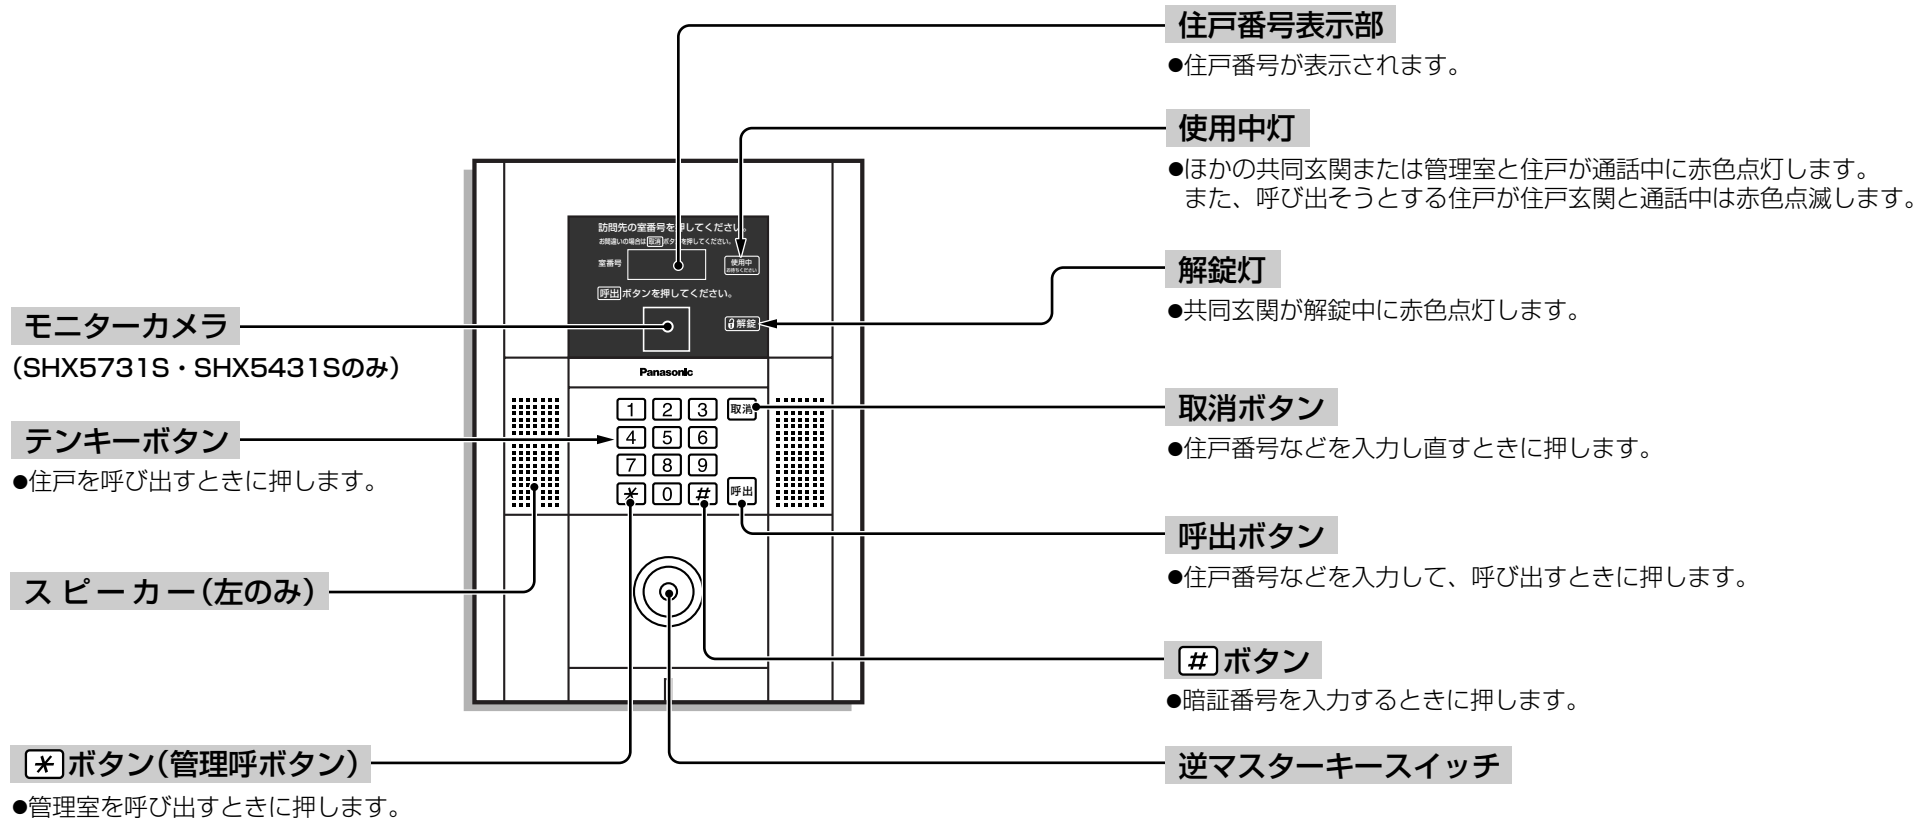

ロビーインターホンに関するご注意

- この商品は予備電源(バッテリー)を内蔵していませんので停電の場合は動作しません。
- ホースなどで水をかけないでください。故障の原因となります。
- 本体パネル前面のボタンなどに強い衝撃を与えないでください。

カメラ付ロビーインターホンをお使いのお客様へ

この商品はロビーインターホンと親機との連絡を通話と映像機能で行います。

ロビーインターホンをお使いのお客様へ


この商品はロビーインターホンと親機との連絡を通話機能のみで行います。

# 共同玄関から呼び出されたら

〔カメラ付ロビーインターホンとの通話〕

お客様が来られたら

ポロポロ

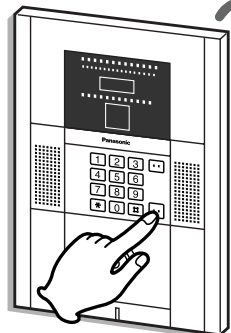


カメラ付  
ロビーインターホン

呼出音量切替スイッチ

明るさ切替ボタン

ポロポロ

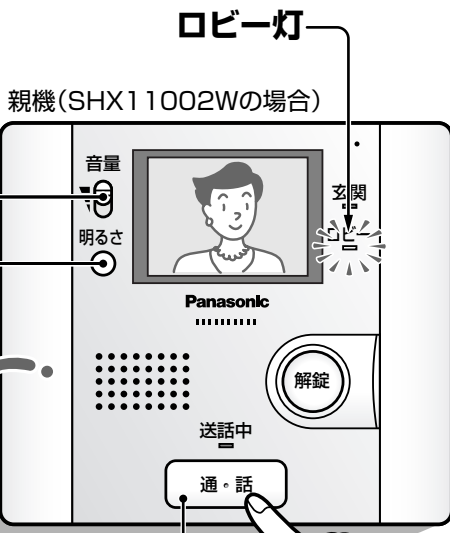

親機(SHX11002Wの場合)

ロビー灯


玄関

送話中

通・話

通話ボタン

下面



通話切替スイッチ：OFF側

(ハンズフリー通話)

●通話切替スイッチ：ON側(プレストーク通話) 32・33ページ参照



この機能は  
モニター付機種  
で使用できます。

品番 SHX11002W	○
品番 SHX61002W	○
品番 SHX13102W	○
品番 SHX63102W	○
品番 SHX11102W	○
品番 SHX61102W	○
品番 SHX15002W	○
品番 SHX15102W	○
品番 SHX17102W	○
品番 SHX65002W	○
品番 SHX65102W	○
品番 SHX67102W	○
品番 SHX25102W	○
と	
3M型通話副親機	
品番 SHX28106W	○

## 1 呼出音が鳴り、お客様が映る ロビー灯 緑色点滅

- 呼出音が鳴ってから応答せずに約35秒経過すると、呼出を終了します。
- モニター画面の明るさや呼出音量は、明るさ切替ボタン、および呼出音量切替スイッチで変更できます。
- 通話副親機は、映像は映し出せません。(モニター画面はありません。)

## 2 通話ボタンを押して、離す(応答する) ロビー灯 緑色点灯

- 「ピッ」音確認後、通話してください。
- 話しかけている間は、送話中灯が赤色点灯します。
- 約3分間通話できます。

- 通話中に共同玄関を解錠するには 28ページ参照
- 自分または相手の声が伝わりにくい場合は 32・33ページ参照
- 共同玄関と通話中に住戸玄関から呼び出されたら 29ページ参照

## 3 通話ボタンを押す(終了する) ロビー灯 消灯

- 「ピッ」音が鳴り、終了します。

通話や映像に関する注意などについて

30・31ページ参照


# 共同玄関から呼び出されたら

(ロビーインターホンとの通話)



お客様が来られたら


ポロポロ

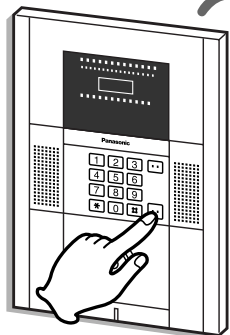

ロビーインターホン

呼出音量切替スイッチ

ポロポロ

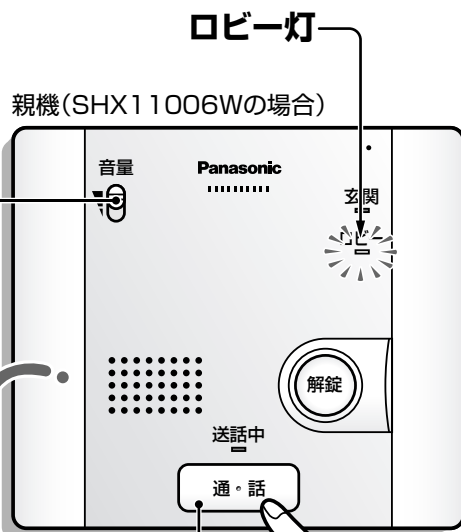

ロビー灯

親機(SHX11006Wの場合)

音量

Panasonic

玄関


解錠

送話中

通・話

通話ボタン

下面



通話切替スイッチ：OFF側

(ハンズフリー通話)

●通話切替スイッチ：ON側(プレストーク通話) 32・33ページ参照

## 1 呼出音が鳴る

ロビー灯 緑色点滅

- 呼出音が鳴ってから応答せずに約35秒経過すると、呼出を終了します。
- 呼出音量は呼出音量切替スイッチで変更できます。

## 2 通話ボタンを押して、離す(応答する)

ロビー灯 緑色点灯

- 「ピッ」音確認後、通話してください。
- 話しかけている間は、送話中灯が赤色点灯します。
- 約3分間通話できます。

- 通話中に共同玄関を解錠するには 28ページ参照
- 自分または相手の声が伝わりにくい場合は 32・33ページ参照
- 共同玄関と通話中に住戸玄関から呼び出されたら 29ページ参照

## 3 通話ボタンを押す(終了する)


ロビー灯 消灯

- 「ピッ」音が鳴り、終了します。

通話に関する注意などについて

30ページ参照

共同玄関の電気錠を解錠するには

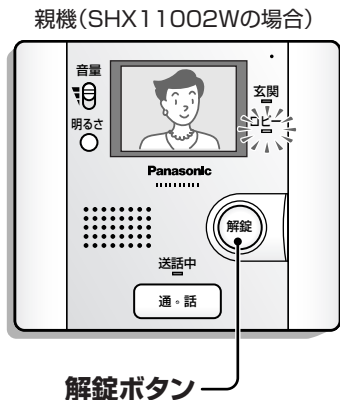

1 通話中に

2 解錠ボタンを押す

- 「ピッピッピッピッピッピッピッピッ」音が鳴り、解錠されます。
- 通話は継続します。
- 通話を終了するには、通話ボタンを押してください。

通話応答せずに解錠することもできます。

**注** モニターなしの親機をお使いの場合は、通話ボタンを押して通話し、相手を確認してから解錠してください。




SHX11002W	○
SHX61002W	○
SHX13102W	○
SHX63102W	○
SHX11102W	○
SHX61102W	○
SHX15002W	○
SHX15102W	○
SHX17102W	○
SHX65002W	○
SHX65102W	○
SHX67102W	○
SHX25102W	○

1 呼出中に


2 共同玄関の来客を映像で確認して

3 解錠ボタンを押す

- ロビーインターホンからの呼出が終了し、解錠されます。  
(「ピッピッピッピッピッピッピッピッ」音は鳴りません。)

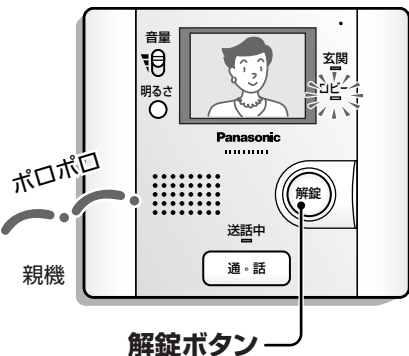

共同玄関と通話中に住戸玄関から呼び出されたら

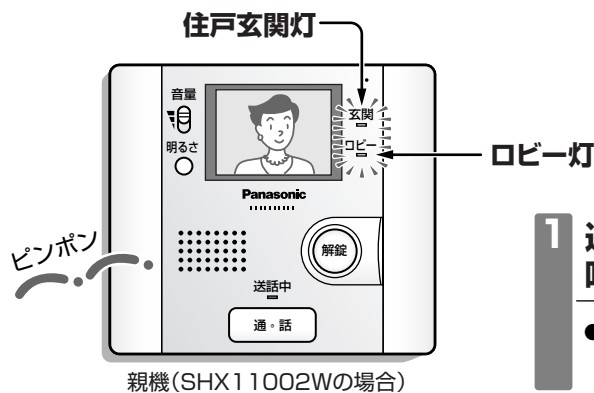

1 通話中に住戸玄関灯が点滅し呼出音が鳴る

- モニター画面に映し出されている映像は切り替わりません。

2 通話中の相手へ通話を終了することを伝えてから、通話ボタンを押す


- ロビー灯が消灯し、ロビーインターホン(共同玄関)との通話が終了します。

モニター付親機の場合

- 住戸玄関にカメラ付ドアホン子器が設置されている場合は、住戸玄関の映像が映し出されます。
- 住戸玄関にドアホン子器(カメラなし)が設置されている場合は、モニター画面が消えます。


3 再度、通話ボタンを押す

- ドアホン子器(住戸玄関)と通話できます。(住戸玄関灯が点灯します。)

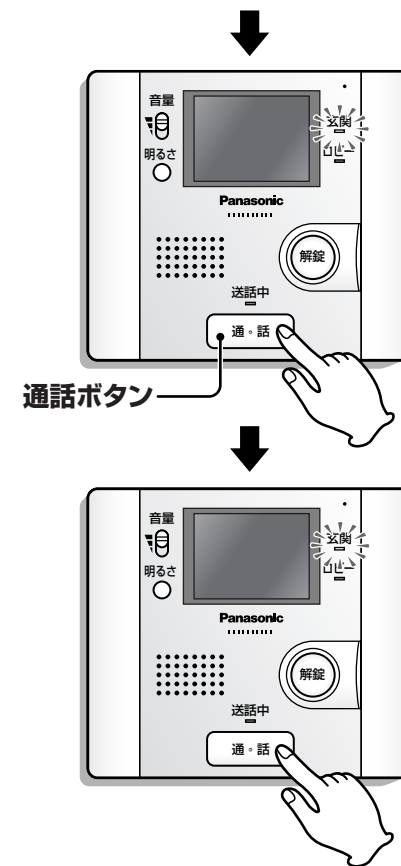

### 通話に関するご注意

- 親機または通話副親機の送話中灯が赤色点灯する距離(50cm以内)で通話してください。離れすぎると音声聞き取りにくくなる場合があります。
- 親機または通話副親機とドアホン子器、またはロビーインターホンのまわりの音が大きく騒がしいとき(赤ちゃんの泣き声、犬の鳴き声、ステレオの音響など)は、音声がとぎれて聞き取りにくくなる場合があります。
- 親機または通話副親機とドアホン子器、またはロビーインターホンで通話するときは相手の話が終わらないうちに話すと、声かとぎれて聞き取りにくくなる場合があります。話がいったん終わったところで話すとスムーズな会話ができます。
- 携帯電話やPHS電話を使用中に親機または通話副親機に近づけると、映像や音声乱れる場合がありますが、故障ではありません。
- ドアホン子器から呼出があっても、通話ボタンを押さなければ通話できません。
- 親機または通話副親機からドアホン子器またはロビーインターホン呼び出すことはできません。
- 通話終了時、通話ボタンを押し忘れても、通話時間経過後、自動的に終了します。
- ドアホン子器とロビーインターホンから同時に呼び出された場合は、ドアホン子器からの呼出が優先されます。また、ドアホン子器と管理事務室親機から同時に呼び出された場合もドアホン子器からの呼出が優先されます。
- ドアホン子器の位置表示灯が消えている場合、親機または通話副親機を呼び出すことができません。しばらくお待ちください。

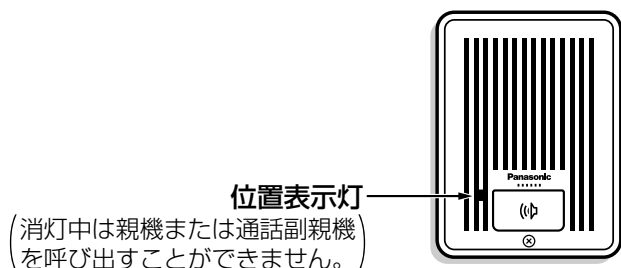

●図は警報表示付ドアホン子器の場合

### SHX25102W・SHX28106Wをお使いの場合

- 親機1台につき、通話副親機は2台まで使用できます。
- 親機や通話副親機が通話中、または親機で住戸玄関をモニター中は、使用していない通話副親機や親機が操作できません。
- ドアホン子器と室内から同時に呼び出された場合は、ドアホン子器からの呼出が優先されます。

### 映像に関するご注意

- 夜間など周囲が暗くても、カメラ付ドアホン子器内蔵の赤外線照明により撮像し、カメラ付ドアホン子器から50cm以内の来客などを映し出しますが、周囲が常に暗い場所では、ほぼ白黒映像になります。(赤外線照明の照射距離が約50cmのため、それ以上離れている背景などは映し出しません。)周囲が常に暗い場所では蛍光灯などの補助照明を設置してください。
- カメラ付ドアホン子器に直射日光や強い照明の光が入ると、親機の画面に縦の白線が生じて映像が白くなったり(右図)、太陽光による反射模様が発生することがありますが、故障ではありません。また、映っている人物の背景に太陽や強い照明あるいは白い壁などがあると逆光となり、画像が白くなったり顔が暗くなり識別しづらくなることがあります。使用上問題がある場合は、カメラ付ドアホン子器の取付場所を変更してください。
- しま模様や細かい模様を映し出した場合、実際の人物や背景とは輪郭が異なったり、実際にはない色を映し出すことがあります。故障ではありません。
- 液晶の破損や故障の原因となりますので、強い衝撃や振動を与えないでください。
- 液晶画面に使用している液晶には、画素欠けや常時点灯する画素がある場合がありますが、故障ではありません。
- 近くに高出力の無線局や強い磁気を発生するものなどがあると、映し出している映像や音声が乱れる場合がありますが、故障ではありません。






相手側の騒音が大きく、  
話し声が相手に伝わりにくい場合は



親機(SHX11002Wの場合)

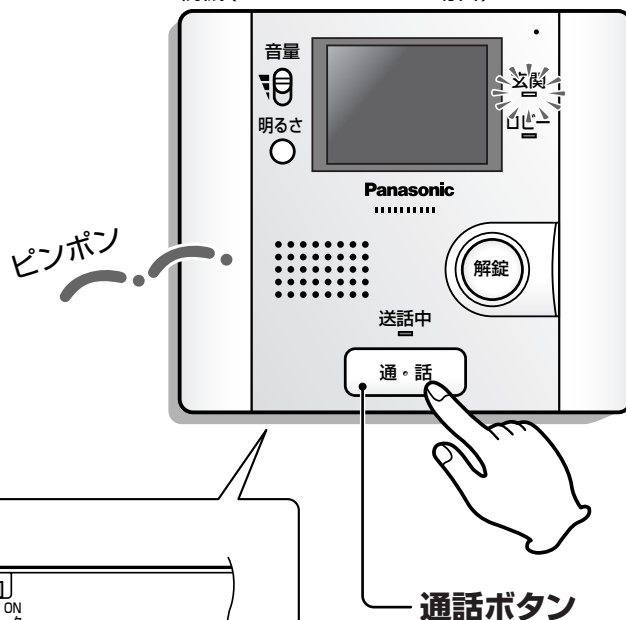

下面



通話切替スイッチ：ON側

(プレストーク通話)

× モ

- 通話する前にあらかじめ通話切替スイッチをON側に切り替えて、通話することもできます。この場合、呼出音が鳴ったら一度、通話ボタンを押して離してください。その後、通話ボタンを押しながら通話することができます。(プレストーク通話)

### 1 通話切替スイッチをON側にする

- 通話中に切り替えることができます。

### 2 通話ボタンを押しながら通話する

- 親機または通話副親機からの声が強制的に伝わり、相手側からの音声や騒音は親機または通話副親機側には聞こえなくなります。
- 話しかけている間は、送話中灯が赤色点灯します。

室内間通話の場合(SHX25102W・SHX28106W)

- ※同時に話すと、送話中灯が赤色点灯しても相手側で聞こえない場合があります。


### 3 通話後、手を離す

- 相手の声を聞くとときは手を離してください。
- 通話時間は最大3分間です。3分以内であれば何度でも通話ボタンを押しながら通話できます。ただし、通話ボタンを離してから約30秒間経過すると、自動的に通話を終了します。


# 住戸玄関から呼び出されたら

〔ドアホン子器との通話〕

お客様が来られたら

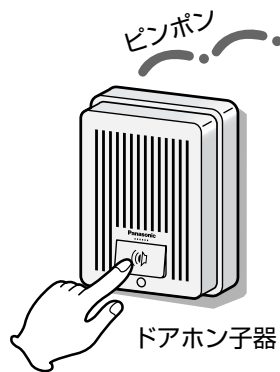


ドアホン子器

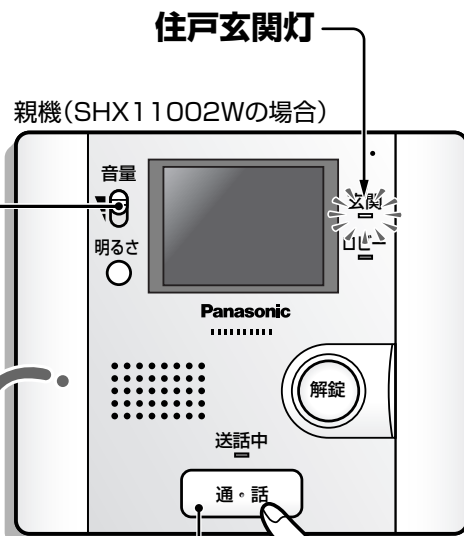

ピンポン

通話ボタン

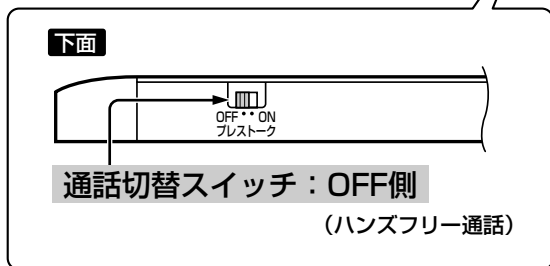

●通話切替スイッチ：ON側(プレストーク通話) 32・33ページ参照

この機能は  
モニターボタン無し機種  
で使用できます。

## 1 呼出音が鳴る 住戸玄関灯 緑色点滅

- 呼出音が鳴ってから応答せずに約30秒経過すると、呼出を終了します。
- 呼出音量は呼出音量切替スイッチで変更できます。

## 2 通話ボタンを押して、離す(応答する) 住戸玄関灯 緑色点灯

- 「ピッ」音確認後、通話してください。
- 話しかけている間は、送話中灯が赤色点灯します。
- 約1分間通話できます。

●自分または相手の声が伝わりにくい場合は  
32・33ページ参照

## 3 通話ボタンを押す(終了する) 住戸玄関灯 消灯

- 「ピッ」音が鳴り、終了します。

通話に関する注意などについて




30ページ参照

品番 SHX11002W	○
品番 SHX11102W	○
品番 SHX13102W	○
品番 SHX61002W	○
品番 SHX61102W	○
品番 SHX63102W	○
品番 SHX11006W	○
品番 SHX11106W	○
品番 SHX13106W	○
品番 SHX61006W	○
品番 SHX61106W	○
品番 SHX63106W	○
と 3Mシステム	—
品番 SHX25102W	○
品番 SHX28106W	○

# 住戸玄関から呼び出されたら

〔カメラ付ドアホン子器との通話〕

お客様が来られたら

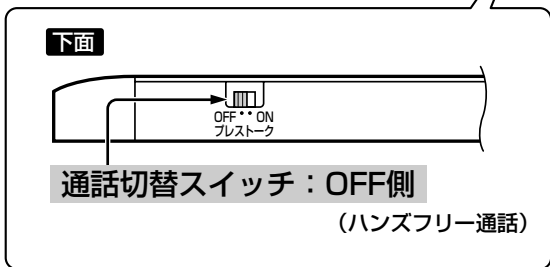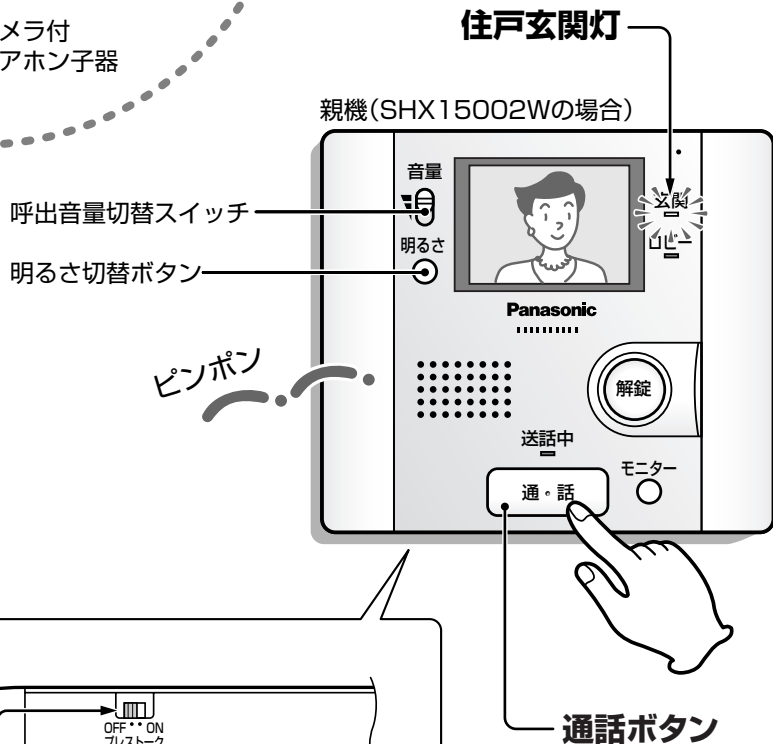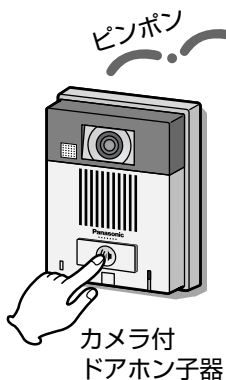

●通話切替スイッチ：ON側(プレストーク通話) 32・33ページ参照



品番 SHX15002W	○
品番 SHX15102W	○
品番 SHX17102W	○
品番 SHX65002W	○
品番 SHX65102W	○
品番 SHX67102W	○
品番 SHX25102W	○
と 3M型通話副親機	
品番 SHX28106W	○

## 1 呼出音が鳴り、お客様が映る 住戸玄関灯 緑色点滅

- 呼出音が鳴ってから応答せずに約30秒経過すると、呼出を終了します。
- モニター画面の明るさや呼出音量は、明るさ切替ボタンおよび呼出音量切替スイッチで変更できます。
- 通話副親機は、映像は映し出せません。(モニター画面はありません。)

## 2 通話ボタンを押して、離す(応答する) 住戸玄関灯 緑色点灯

- 「ピッ」音確認後、通話してください。
- 話しかけている間は、送話中灯が赤色点灯します。
- 約1分間通話できます。

●自分または相手の声が伝わりにくい場合は  
32・33ページ参照

## 3 通話ボタンを押す(終了する) 住戸玄関灯 消灯


- 「ピッ」音が鳴り、終了します。

通話や映像に関する注意などについて



30・31ページ参照

# ● 住戸玄関の様子を確認したいときは

〔住戸玄関のモニター〕

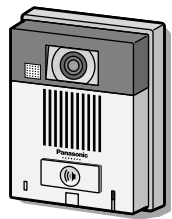

カメラ付  
ドアホン子器

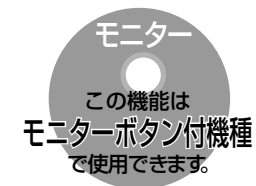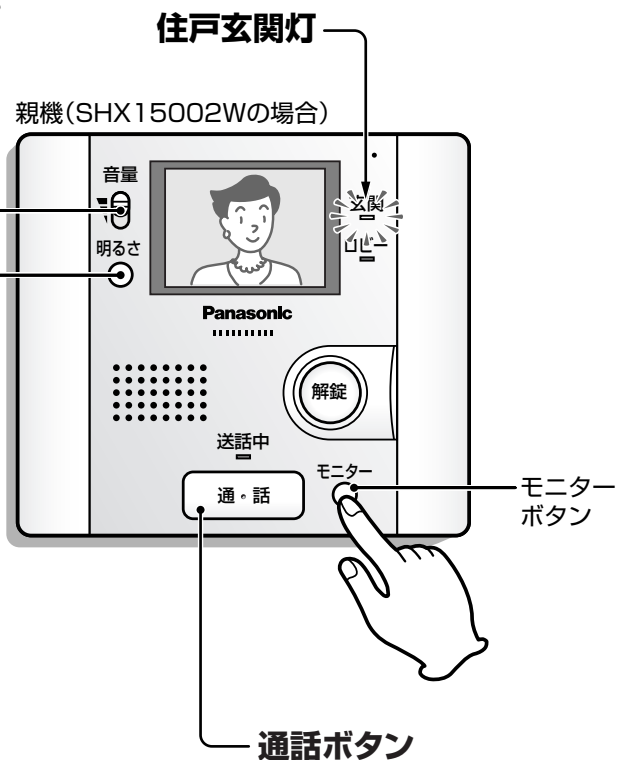

品番 SHX15002W	○
品番 SHX15102W	○
品番 SHX17102W	○
品番 SHX65002W	○
品番 SHX65102W	○
品番 SHX67102W	○
品番 SHX25102W	○

## 1 モニターボタンを押す 住戸玄関灯 緑色点灯

- 住戸玄関まわりの映像が映し出され、住戸玄関まわりの音も聞こえます。(約30秒)
- モニター画面の明るさは、明るさ切替ボタンで変更できます。
- 通話ボタンを押すと、玄関先の人と通話することができます。


## 2 再度モニターボタンを押して終了する 住戸玄関灯 消灯

- モニター画面が消えます。

# ● 室内間で通話するには 〔室内間通話〕

- 親機と通話副親機間、または通話副親機と通話副親機間で室内間通話ができます。
- 下記は親機からの呼び出し方ですが、通話副親機からも同様に呼び出しができます。

## 親機から呼び出す場合

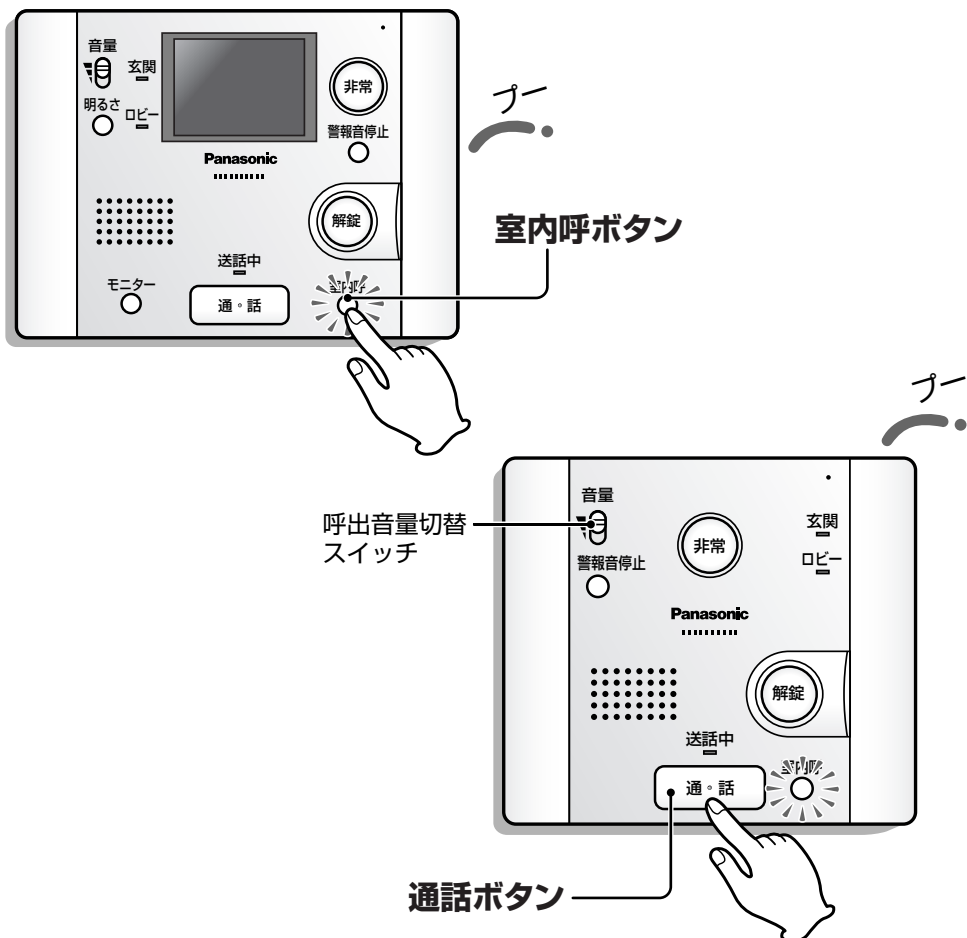

- ✕ 毛
- 室内間通話では映像は映し出されません。
  - 相手が応答しない場合は呼び出した側で通話ボタンを押すか、室内呼ボタンを押してから約30秒経過すると、呼出状態を終了します。

室内呼  
この機能は  
室内呼ボタン付機種  
で使用できます。

品番 SHX25102W ○  
品番 SHX28106W ○

### 1 室内呼ボタンを押す 室内呼ボタン 緑色点滅

- 呼出音が鳴ってから、応答せずに約30秒経過すると、呼出を終了します。
- 呼ばれた側の呼出音量は呼出音量切替スイッチで変更できます。

### 2 通話ボタンを押して、離す(応答する) 室内呼ボタン 緑色点灯


- 「ピッ」音確認後、通話してください。
- 応答しなかった親機または通話副親機は、室内呼ボタンが消灯します。
- 話しかけている間は、送話中灯が赤色点灯します。
- 約1分間通話できます。

● 自分または相手の声が伝わりにくい場合は  
☞ 32・33ページ参照  
● 室内間で通話中に住戸玄関から呼び出されたら  
☞ 42・43ページ参照

### 3 通話ボタンを押す(終了する) 室内呼ボタン 消灯

- 「ピッ」音が鳴り、終了します。

室内間で通話中に住戸玄関から呼び出されたら

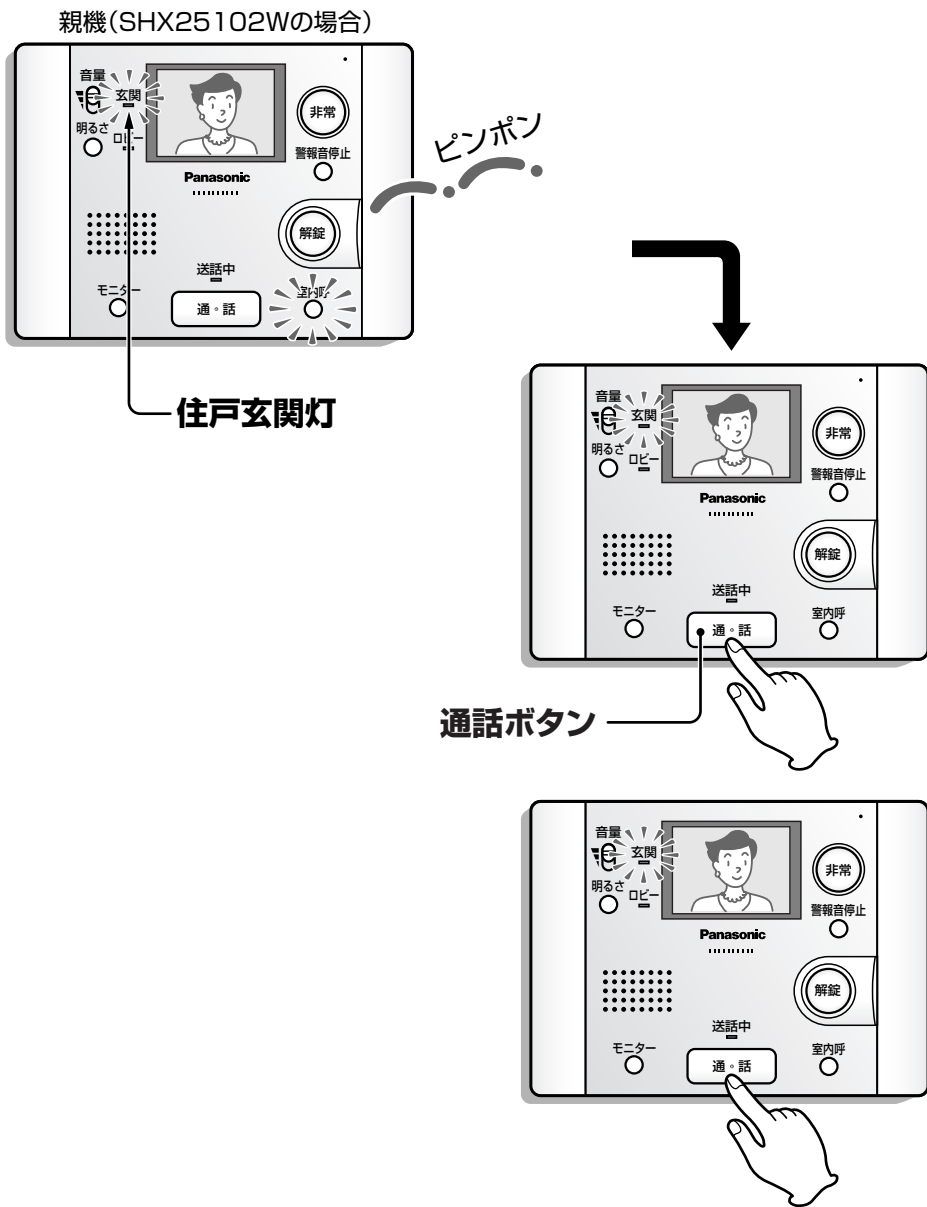

室内呼  
この機能は  
室内呼ボタン付機種  
で使用できます。

品番 SHX25102W ○  
品番 SHX28106W ○

1 通話中に住戸玄関灯が点滅し、  
呼出音が鳴る

- カメラ付ドアホン子器からの呼び出し時は、モニター画面に  
来客映像が映ります。
- ドアホン子器からの呼び出し時は、映像は出ません。
- 通話副親機は、映像は映し出せません。  
(モニター画面はありません。)

2 通話中の相手へ通話を終了することを  
伝えてから、通話ボタンを押す


- 室内呼ボタンが消灯し、室内間通話が終了します。

3 再度、通話ボタンを押す

- ドアホン子器(住戸玄関)と通話できます。  
(住戸玄関灯が点灯します。)

# ● 管理室から呼び出されたら

〔管理事務室親機との通話〕

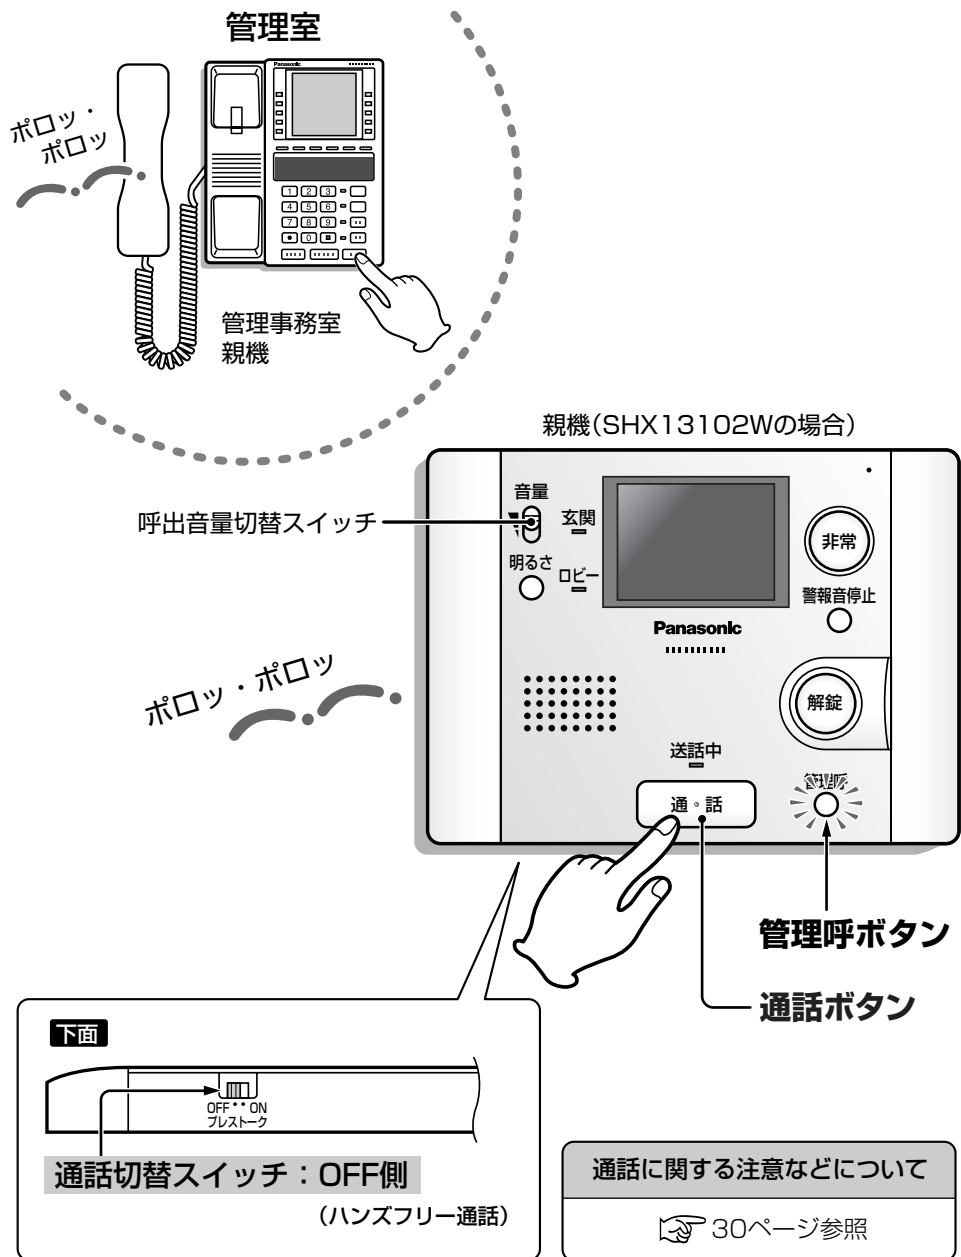

●通話切替スイッチ：ON側(プレストーク通話) 32・33ページ参照

## 1 呼出音が鳴る

- 呼出音が鳴ってから応答せずに約30秒経過すると、呼出を終了します。
- 呼出音量は呼出音量切替スイッチで変更できます。
- 管理呼ボタン付の親機では、管理呼ボタンが緑色点滅します。


## 2 通話ボタンを押して、離す(応答する)

- 「ピツ」音確認後、通話してください。
- 話しかけている間は、送話中灯が赤色点灯します。
- 約3分間通話できます。
- 管理呼ボタン付の親機では、管理呼ボタンが緑色点灯します。

## 3 通話ボタンを押す(終了する)

- 「ピツ」音が鳴り、終了します。
- 管理呼ボタン付の親機では、管理呼ボタンが消灯します。

### 管理呼ボタンが緑色点滅している場合は…

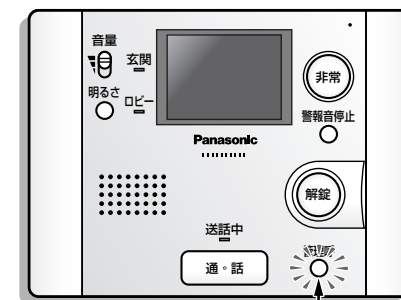

不在時に管理室から呼び出しがあったことをお知らせします。



- 46ページを参照して、管理事務室親機を呼び出してください。

注 管理呼ボタンがない親機ではお知らせできません。



品番 SHX13102W	○
品番 SHX63102W	○
品番 SHX13106W	○
品番 SHX63106W	○
品番 SHX17102W	○
品番 SHX67102W	○

親機 (SHX13102Wの場合)

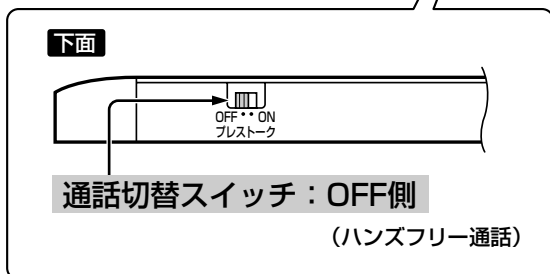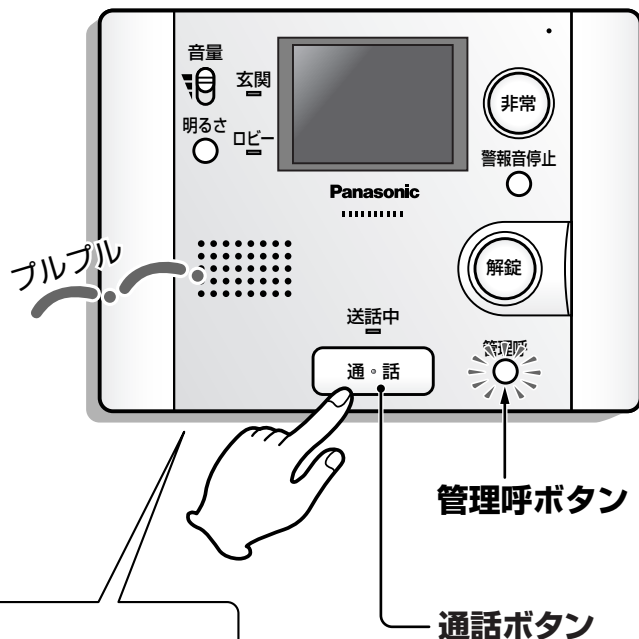

● 通話切替スイッチ：ON側 (プレストーク通話) 32・33ページ参照

通話に関する注意などについて  
30ページ参照

## 1 通話ボタンを押す 管理呼ボタン 緑色点灯

## 2 管理呼ボタンを押す 管理呼ボタン 緑色点灯

- 「ブルブル」音が鳴り、管理事務室親機を呼び出します。
- 呼出音が鳴ってから管理室が応答せずに約30秒経過すると、呼出を終了します。

## 3 管理室が応答したら、通話する 管理呼ボタン 緑色点灯

- 話しかけている間は、送話中灯が赤色点灯します。
- 約3分間通話できます。

## 4 通話ボタンを押す(終了する) 管理呼ボタン 消灯

- 「ピッ」音が鳴り、終了します。

### 呼出を中止したい場合は…

- ➡ 親機の通話ボタンを押してください。  
呼出音が止まり、管理呼ボタンが消灯し、呼出が終了します。


### 「ブーブー」音が鳴る場合は…

- ➡ 管理室が通話中です。  
しばらく待ってから再度呼び出してください。



# ●住宅用火災警報器が作動すると

(住宅用火災警報器が接続されている場合のみ)

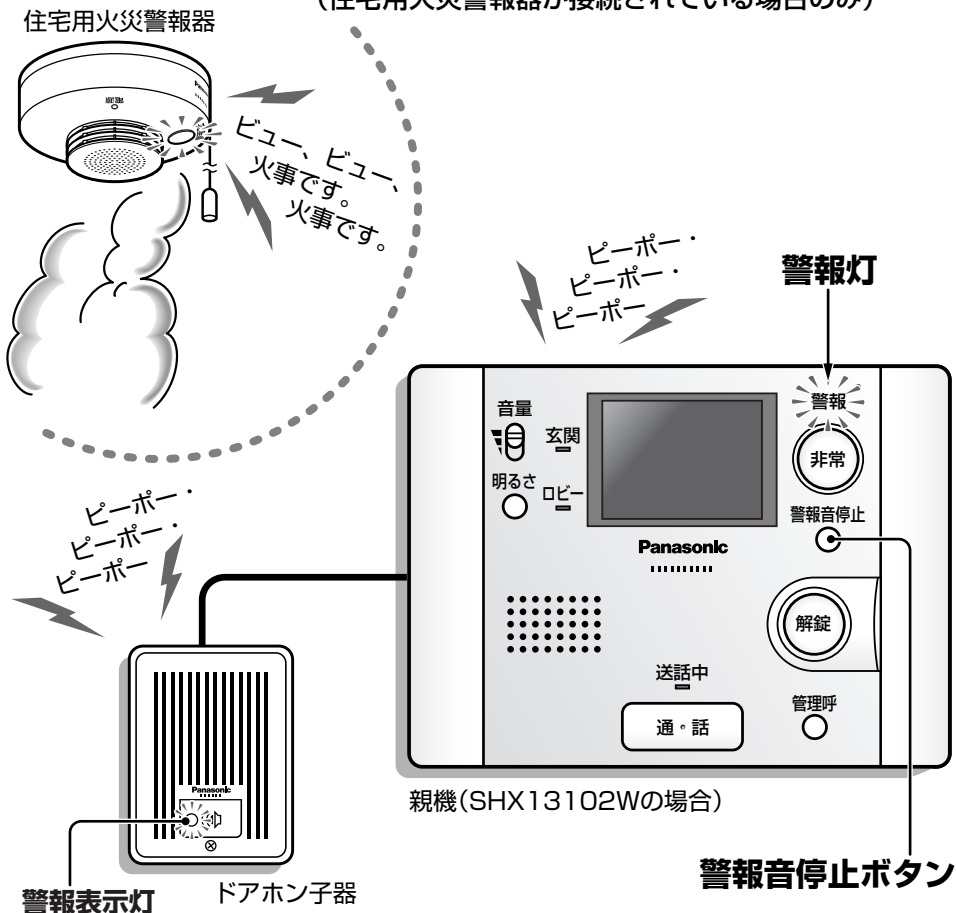

## ■警報時の処置

- ただちに火元へ行き状況を確認するとともに初期消火、通報、避難など適切な処置をしてください。

## ■日常点検

- 住宅用火災警報器のつぎのを確認してください。
  - 変形、割れなどがないか？

## ■ご注意

- ねつ当番の真下でガス・石油ストーブを使用した場合、誤報することがあります。
- けむり当番は焼魚、焼肉などの煙や大量の湯気で誤報することがあります。



## 1 住宅用火災警報器が作動すると

## 2 親機などで警報をお知らせ

- 親機の警報灯が赤色点滅し、「ピーポー・ピーポー」音が鳴ります。
- 通話副親機を使用している場合は、通話副親機の警報灯が赤色点滅し、「ピーポー・ピーポー」音が鳴ります。
- ドアホン子器の警報表示灯が赤色点滅し、「ピーポー・ピーポー」音が鳴ります。

## 警報音を停止させるには…

### ➡住宅用火災警報器が復旧する

- 親機および通話副親機、ドアホン子器の警報音が止まり、警報灯および警報表示灯が消灯します。

### ➡警報音停止ボタンを押す


- 親機および通話副親機、ドアホン子器の警報音が止まります。
  - 警報音停止ボタンを押さなくても、約2分経過すると自動的に止まります。
- ただし、住宅用火災警報器の警報音は止まりません。また、親機および通話副親機の警報灯とドアホン子器の警報表示灯は、住宅用火災警報器が復旧するまで点滅し続けます。

## × ㊦

- 警報中に共同玄関や管理室から呼び出されると、ロビー灯や管理呼ボタン(管理呼ボタン付の親機のみ)が点滅して呼び出しをお知らせします。(呼出音は鳴りません。) 応答するには、親機の警報音停止ボタンを押して警報音を止めてから、通話ボタンを押して通話してください。警報音停止ボタンがない親機の場合は、警報が復旧した状態で通話ボタンを押してください。
- 管理室の管理事務室親機は「緊急」として警報をお知らせします。

# 増設の非常用押釦を押すと

(非常用押釦が接続されている場合のみ)

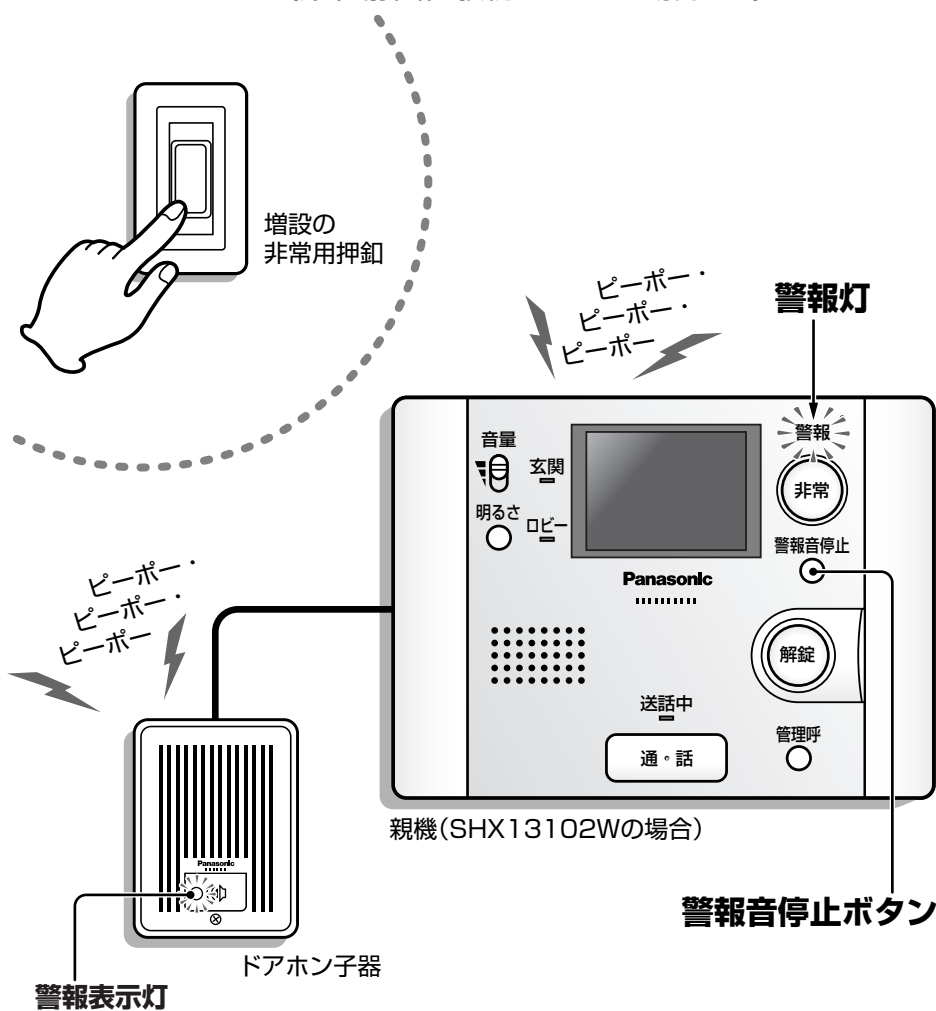

## ■警報時の処置

●警報内容を確認のうえ、隣近所へ連絡するなど適切な処置をしてください。

## ■日常点検

- 増設の非常用押釦のつぎのことを確認してください。
  - 変形、割れなどがないか？
  - 付近に操作上支障となる障害物が置かれていないか？

## 1 増設の非常用押釦を押す

## 2 親機などで警報をお知らせ

- 親機の警報灯が赤色点滅し、「ピーポー・ピーポー」音が鳴ります。
- 通話副親機を使用している場合は、通話副親機の警報灯が赤色点滅し、「ピーポー・ピーポー」音が鳴ります。
- ドアホン子器の警報表示灯が赤色点滅し、「ピーポー・ピーポー」音が鳴ります。



## ■警報音を停止させるには…

### ➔ 増設の非常用押釦を復旧させる

- 親機および通話副親機、ドアホン子器の警報音が止まり、警報灯および警報表示灯が消灯します。

### ➔ 警報音停止ボタンを押す

- 親機および通話副親機、ドアホン子器の警報音が止まります。
- 警報音停止ボタンを押さなくても、約2分経過すると自動的に止まります。

ただし、親機および通話副親機の警報灯とドアホン子器の警報表示灯は、増設の非常用押釦が復旧するまで点滅し続けます。

## ■増設の非常用押釦の復旧方法

- 押釦をもう一度押す。  
あるいは引きひもをもう一度引く。

### WTF4510Wの場合

- 非常用押釦カバーを開けて保護板を戻す。


- ①カバーをはずす。
- ②押釦を手前に引き戻す。
- ③保護板を元に戻してから本体におさめる。



## × ①

- 警報中に共同玄関や管理室から呼び出されると、ロビー灯や管理呼ボタン(管理呼ボタン付の親機のみ)が点滅して呼び出しをお知らせします。(呼出音は鳴りません。) 応答するには、親機の警報音停止ボタンを押して警報音を止めてから、通話ボタンを押して通話してください。警報音停止ボタンがない親機の場合は、増設の非常用押釦を復旧させてから通話ボタンを押してください。
- 管理室の管理事務室親機は「緊急」として警報をお知らせします。

# ●親機の非常用押ボタンを押すと

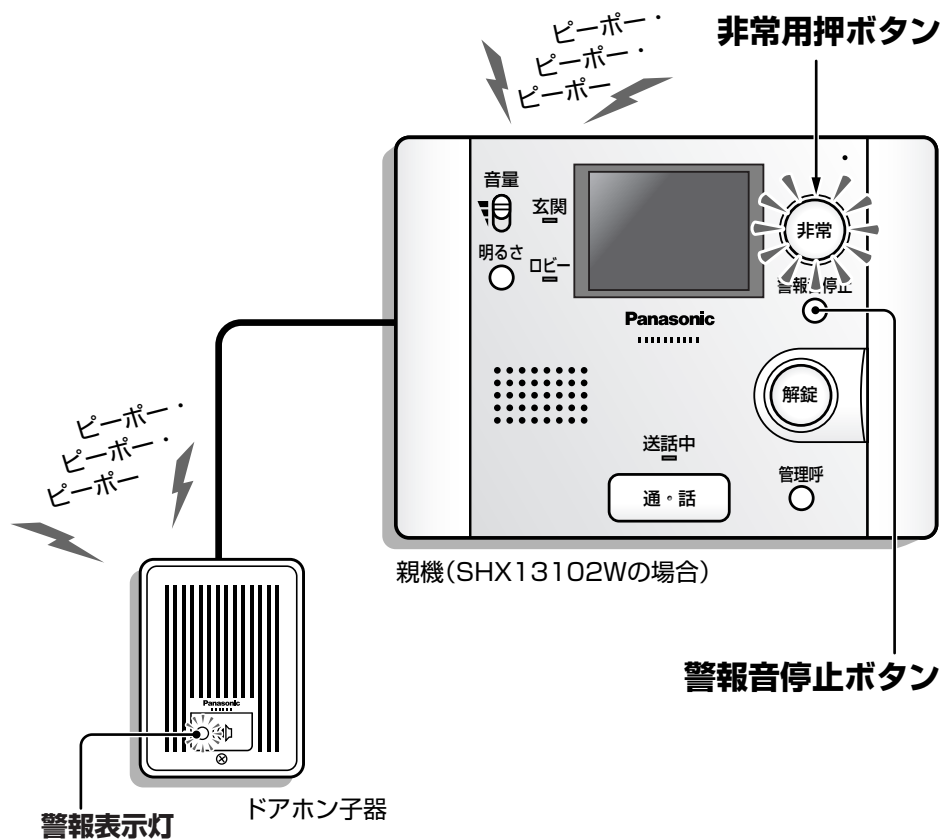


## ■警報時の処置

- 警報内容を確認のうえ、隣近所へ連絡するなど適切な処置をしてください。

## 1 親機の非常用押ボタンを押す

- 親機の非常用押ボタンが赤色点滅し、「ピーポー・ピーポー」音が鳴ります。
- 通話副親機を使用している場合は、通話副親機の警報灯が赤色点滅し、「ピーポー・ピーポー」音が鳴ります。
- ドアホン子器の警報表示灯が赤色点滅し、「ピーポー・ピーポー」音が鳴ります。
- 通話副親機の非常用押ボタンを押した場合は、押した機器の非常用押ボタンが赤色点滅し、非常用押ボタンを押さなかった機器は、警報灯が赤色点滅します。

**注** 非常用押ボタンは押した機器の押ボタンのみ点滅します。

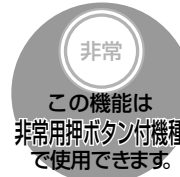

品番 SHX13102W	○
品番 SHX63102W	○
品番 SHX11102W	○
品番 SHX61102W	○
品番 SHX13106W	○
品番 SHX63106W	○
品番 SHX11106W	○
品番 SHX61106W	○
品番 SHX15102W	○
品番 SHX17102W	○
品番 SHX65102W	○
品番 SHX67102W	○
品番 SHX25102W	○
品番 SHX28106W	○


## 警報音を停止させるには…

### ➡親機または通話副親機の警報音停止ボタンを押す

- 親機および通話副親機、ドアホン子器の警報音が止まります。

ただし、親機の非常用押ボタンとドアホン子器の警報表示灯、および通話副親機の警報灯は、非常用押ボタンを復旧させるまで点滅し続けます。

## ■非常用押ボタンの復旧方法

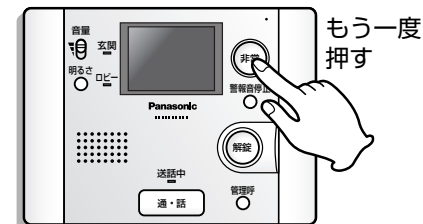


- 親機および通話副親機、ドアホン子器の警報音が止まり、非常用押ボタン、警報灯、および警報表示灯が消灯します。

## ×モ

- 警報中に共同玄関や管理室から呼び出されると、ロビー灯や管理呼ボタン(管理呼ボタン付の親機のみ)が点滅して呼び出しをお知らせします。(呼出音は鳴りません。)応答するには、親機の警報音停止ボタンを押して警報音を止めてから、通話ボタンを押して通話してください。警報音停止ボタンがない親機の場合は、非常用押ボタンを再度押して復旧させてから通話ボタンを押してください。
- 管理室の管理事務室親機は「非常」として警報をお知らせします。

## ● 共同玄関から各住戸を呼び出すには

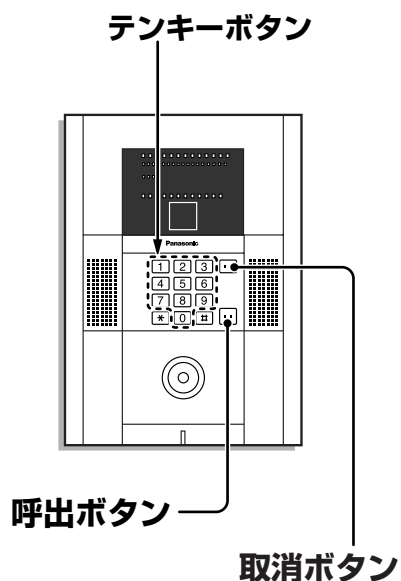

**ALL**  
この機能は  
すべての機種  
で使用できます。

### 1 テンキーボタンで 住戸番号を押す

- 住戸番号表示部に住戸番号が表示されます。
- 使用中灯が赤色点灯している場合は、ほかの共同玄関または管理室と住戸が通話中です。消灯するまで待つてから再度、呼び出してください。
- 住戸番号を押し間違えたときは、取消ボタンを押してもう一度最初から操作してください。


### 2 呼出ボタンを押す

- 相手が応答したら通話してください。通話時間は約3分間です。
- 相手が応答しない場合は、呼出は約35秒間で終了します。

### ■呼び出した住戸が住戸玄関と 通話中の場合は

- 使用中灯が約15秒間点滅します。消灯してから再度、手順 1 より操作してください。

## ● 共同玄関から管理室を呼び出すには

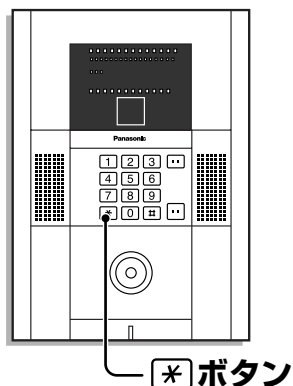

### 1 \* ボタン(管理呼ボタン)を押す

- 使用中灯が赤色点灯している場合は、ほかの共同玄関または管理室と住戸が通話中です。消灯するまで待つてから再度、呼び出してください。

### 2 管理室が応答したら、通話する


- 通話時間は約3分間です。
- 相手が応答しない場合は、呼出は約35秒間で終了します。

## ● 共同玄関を解錠するには

- 玄関キーを使用する場合と暗証番号で解錠する場合の2通りの方法があります。

**注** 暗証番号は管理会社または施工店に確認してください。  
(暗証番号の設定が必要です。)

**ALL**  
この機能は  
すべての機種  
で使用できます。

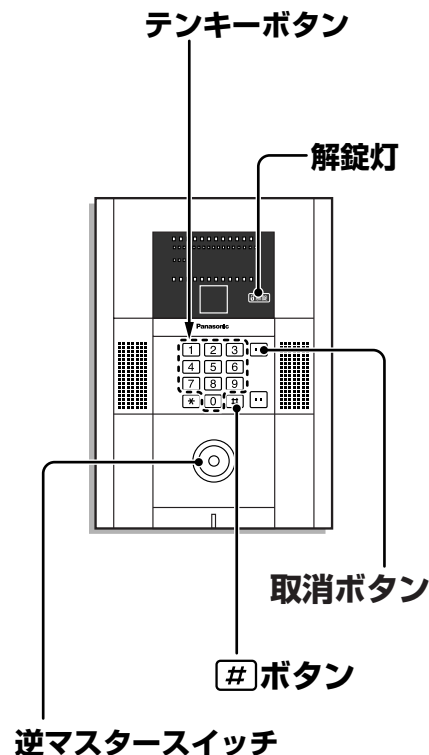

### 逆マスターキースイッチを使用 する場合は…

#### 1 玄関キーを鍵穴に差し込み、 右(または左)に回して元に戻す

- 解錠灯が赤色点灯し、「ピッピッピッピッピッピッピッピッ」音が鳴り、解錠されます。

### 暗証番号を使用する場合は…

#### 1 # ボタンを押す

#### 2 テンキーボタンで 暗証番号(4ケタ)を押す

- 解錠灯が赤色点灯し、「ピッピッピッピッピッピッピッピッ」音が鳴り、解錠されます。
- 暗証番号を押し間違えたときは、取消ボタンを押してもう一度最初から操作してください。

# 故障かな？と思われたら

修理・サービスを依頼される前に、次の点検および処置をしてください。

状態	点検	処置
「ピーポー・ピーポー」音が鳴るとき	住宅用火災警報器の真下でガス・石油ストーブをお使いになっていませんか？	⇒ ストーブの位置を変えてください。
	●焼魚、焼肉などの煙や大量の湯気が発生していませんか？ ●大量のガスを出す殺虫剤をお使いになっていませんか？	⇒ 窓や扉を開け部屋の煙や湯気などを出して、部屋の空気を入れ替えてください。
	住宅用火災警報器に噴霧式の洗剤をかけませんでしたか？	⇒ 洗剤を布でふき取ってください。鳴り止まない場合は施工店へ連絡してください。
	非常用押ボタンまたは増設の非常用押釦が押されたままになっていませんか？	⇒ どの場所が押されたか確認し、押された場所の非常用押ボタンまたは増設の非常用押釦を復旧してください。 ☎ 復旧方法は51・53ページ参照
映像がはっきりしないとき	モニター画面の明るさは適切ですか？	⇒ 明るさ切替ボタンを押して調整してください。
呼出音量が小さいとき	呼出音量の設定が「小」または「中」になっていませんか？	⇒ 呼出音量切替スイッチで調整してください。
通話がとぎれるとき		⇒ 故障ではありません。まわりの音が大きく騒がしいとき音声がとぎれることがあります。周囲環境によりスムーズな通話ができない場合は、プレストークによる通話をご利用ください。
片方向通話になるとき	親機、ドアホン子器またはロビーインターホンのまわりで大きな音が出ていませんか？	☎ 32・33ページ参照
通話に雑音が入るとき		☎ 32・33ページ参照

状態	点検	処置
話しかけているのに送話中灯が赤色点灯しないとき	通話切替スイッチが「ON」側になっていませんか？	⇒ プレストーク通話設定になっていません。32・33ページを参照して通話してください。
映像や音声が乱れるとき	近くに高出力の無線局や強い磁気が発生するものなどありませんか？	⇒ 故障ではありません。強い電波の影響を受けると、画面や音声が乱れたり、黒い映像が映る場合があります。
黒い画面が映し出されるとき	ドアホン子器の位置表示灯が消灯していませんか？ ☎ 30ページ参照	⇒ 故障ではありません。複数の住戸で、室内と住戸玄関で通話している可能性があります。音声で内容を確認するか、しばらくした後、再度通話してください。



点検・処置をしても警報音が鳴り止まない場合は、警報音停止ボタンを押して警報音を止めて施工店へ連絡してください。

## ■カラーモニター付セキュリティインターホン1M型 親機

タイプ	埋込型	露出型
品番	SHX11002W・SHX11102W SHX13102W	SHX61002W・SHX61102W SHX63102W
電源電圧	DC30V / AC24V(ロビーインターホンまたは別置電源より供給)	
消費電流	〈DC電源の場合〉 動作時最大：DC260mA 待機時：DC45mA 〈AC電源の場合〉 動作時最大：AC480mA 待機時：AC75mA	
通話方式	音声自動切替方式	
画面	2.5型カラーTFT液晶	
音圧	●警報音「ピーポー・ピーポー」音：70dB以上(前方1m) ●呼出音(呼出音量切替スイッチ「大」設定時)：65dB以上(前方1m)	
使用周囲温度	0℃～+40℃	
寸法	<b>■SHX11002W</b> 高さ：約120mm 幅：約135mm 奥行：約50mm (商品取付時、壁面より約17mm)	<b>■SHX61002W</b> 高さ：約120mm 幅：約135mm 奥行：約38mm
	<b>■SHX11102W・SHX13102W</b> 高さ：約120mm 幅：約162mm 奥行：約50mm (商品取付時、壁面より約17mm)	<b>■SHX61102W・SHX63102W</b> 高さ：約120mm 幅：約162mm 奥行：約38mm
質量	<b>■SHX11002W</b> 約400g	<b>■SHX61002W</b> 約400g
	<b>■SHX11102W・SHX13102W</b> 約450g	<b>■SHX61102W・SHX63102W</b> 約450g

## ■カラーモニター付セキュリティインターホン1M型 親機(住戸カメラ対応)

タイプ	埋込型	露出型
品番	SHX15002W・SHX15102W SHX17102W	SHX65002W・SHX65102W SHX67102W
電源電圧	DC30V(ロビーインターホンまたは別置電源より供給)	
消費電流	動作時最大：DC420mA 待機時：DC45mA	
通話方式	音声自動切替方式	
画面	2.5型カラーTFT液晶	
音圧	●警報音「ピーポー・ピーポー」音：70dB以上(前方1m) ●呼出音(呼出音量切替スイッチ「大」設定時)：65dB以上(前方1m)	
使用周囲温度	0℃～+40℃	
寸法	<b>■SHX15002W</b> 高さ：約120mm 幅：約135mm 奥行：約50mm (商品取付時、壁面より約17mm)	<b>■SHX65002W</b> 高さ：約120mm 幅：約135mm 奥行：約38mm
	<b>■SHX15102W・SHX17102W</b> 高さ：約120mm 幅：約162mm 奥行：約50mm (商品取付時、壁面より約17mm)	<b>■SHX65102W・SHX67102W</b> 高さ：約120mm 幅：約162mm 奥行：約38mm
質量	<b>■SHX15002W</b> 約400g	<b>■SHX65002W</b> 約400g
	<b>■SHX15102W・SHX17102W</b> 約450g	<b>■SHX65102W・SHX67102W</b> 約450g

## ■セキュリティインターホン1M型 親機

タイプ	埋込型	露出型
品番	SHX11006W・SHX11106W SHX13106W	SHX61006W・SHX61106W SHX63106W
電源電圧	DC30V / AC24V(ロビーインターホンまたは別置電源より供給)	
消費電流	〈DC電源の場合〉 動作時最大：DC260mA 待機時：DC45mA 〈AC電源の場合〉 動作時最大：AC480mA 待機時：AC75mA	
通話方式	音声自動切替方式	
音圧	●警報音「ピーポー・ピーポー」音：70dB以上(前方1m) ●呼出音(呼出音量切替スイッチ「大」設定時)：65dB以上(前方1m)	
使用周囲温度	0℃～+40℃	
寸法	高さ：約120mm 幅：約135mm 奥行：約50mm (商品取付時、壁面より約17mm)	高さ：約120mm 幅：約135mm 奥行：約38mm
質量	約400g	

## 仕様 (つづき)

### ■カラーモニター付セキュリティインターホン3M型 親機

### ■セキュリティインターホン3M型 通話副親機

タイプ	親機	副親機
品番	SHX25102W	SHX28106W
電源電圧	DC30V(ロビーインターホンまたは別置電源より供給)	DC30V(親機より供給)
消費電流	動作時最大: 600mA 待機時: 120mA	動作時最大: 120mA 待機時: 30mA
通話方式	音声自動切替方式	
画面	2.5型カラーTFT液晶	
音圧	●警報音「ピーポー・ピーポー」音: 70dB以上(前方1m) ●呼出音(呼出音量切替スイッチ「大」設定時): 65dB以上(前方1m)	
使用周囲温度	0℃~+40℃	
寸法	高さ: 約120mm 幅: 約162mm 奥行: 約50mm (商品取付時、壁面より約17mm)	高さ: 約120mm 幅: 約135mm 奥行: 約50mm (商品取付時、壁面より約17mm)
質量	約450g	

### ■制御部一体型カメラ付小型ロビーインターホン

### ■制御部一体型小型ロビーインターホン

タイプ	カメラ付	カメラなし
品番	SHX5731S	SHX5531S
電源電圧	AC100V 50/60Hz	
消費電力	動作時: 120W 待機時: 45W	
使用周囲温度	-10℃~+50℃	
寸法	高さ: 約350mm 幅: 約250mm 奥行: 約75mm (奥行は商品取付時、壁面より約20mm)	
質量	約4kg	

### ■増設用 制御部一体型カメラ付小型ロビーインターホン

### ■増設用 制御部一体型小型ロビーインターホン

タイプ	カメラ付	カメラなし
品番	SHX5431S	SHX5331S
電源電圧	AC100V 50/60Hz	
消費電力	動作時: 10W 待機時: 5W	
使用周囲温度	-10℃~+50℃	
寸法	高さ: 約350mm 幅: 約250mm 奥行: 約75mm (奥行は商品取付時、壁面より約20mm)	
質量	約2.7kg	

## 保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・使いかた・お手入れなどは…

■まず、お買い求め先へご相談ください。

お買い上げの際に記入されると便利です。

販売店名

電話 ( ) -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは…

「故障かな?と思われたら」(56・57ページ参照)でご確認のあと、直らないときは、ご使用中を中止してから、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名 マンションHAシステム  
Xシリーズ *CUTION*

●品番

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定にしたがって出張修理いたします。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

修理料金は次の内容で構成されています。

【技術料】診断・修理・調整・点検などの費用

【部品代】部品および補助材料代

【出張料】技術者を派遣する費用

●補修用性能部品の保有期間 **7年**

当社は、このマンションHAシステム Xシリーズ *CUTION* の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後7年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、お客様ご相談窓口(別紙一覧表参照)にご相談ください。

※「よくあるご質問」「メールでお問い合わせ」などは、ホームページをご活用ください。

<http://panasonic.co.jp/cs/>

