

取扱説明書

セキュリティインターホン1M型 親機 (非常・コール・防犯)(録画機能付)(露出型)(ホワイト)

●住戸カメラなし 品番 VGW61300W ●住戸カメラ対応 品番 VGW65300W

●詳細な取扱説明書を確認することができます。
お使いの親機の品番をご確認のうえ、ご覧ください。

品番: VGW61300W

品番: VGW65300W



ご注意

●この商品は、ロビーインターホン・カメラ付ドアホン子器との通話・映像機能、ドアホン子器・管理事務室親機との通話機能、宅配・メッセージ通知機能、警報(非常・防犯・コール・汎用警報)を知らせる機能を持っています。

●機種およびシステム構成により各機能がない場合があります。

●警察、消防署などへ通報する場合は、その警報が誤報でないかどうかをよく確かめたうえで行ってください。

●日付・時刻は親機のユーザー設定で設定します。停電時には、日付・時刻が消えてしまうおそれがあります。再度、時刻設定が必要です。

●親機から50cm以内の距離で通話してください。離れすぎると音声聞き取りにくくなる場合があります。

●親機とロビーインターホン・ドアホン子器のまわりの音が大きく騒がしいとき(赤ちゃんの泣き声、犬の鳴き声、ステレオの音響など)は、音声がとぎれて聞き取りにくくなる場合があります。

●親機とロビーインターホン・ドアホン子器で通話するときは相手の話が終わらないうちに話すと、声かとぎれて聞こえることがあります。話がいったん終わったところで話すとスムーズな会話ができます。

●携帯電話やPHS電話を使用中に親機に近づけると、映像や音声か乱れる場合がありますが、故障ではありません。

日常点検

日常点検は居住者の皆さまにお願いいたします。

- 親機の電源が切れていないか。
 - 親機の呼出通話機能に異常はないか。(スピーカーが正しく鳴っているかを確認する。)
 - 親機、増設の非常用押鈕、コール用押鈕が変形、損傷、割れ、脱落していないか。(設置されている場合)
 - 増設の非常用押鈕やコール用押鈕の近くに、操作支障となるようなものが置かれていないか。(設置されている場合)
- 上記のようなことがあった場合、または警報音が鳴るなど原因不明の異常が発生した場合は、すみやかに管理会社・管理室などに連絡してください。

お手入れ

ふだんのおそうじは…

やわらかい布でふき取ってください。

汚れが目立つときは…

中性洗剤を薄めた液にやわらかい布を浸し、固く絞ってふき取ってください。噴霧式の洗剤は使用しないでください。

●ベンジンなどは引火性があるため、使用しないでください。

使用上のご注意

- 水をかけないで! 故障の原因となります。
- 炊飯器など湯気の出る物を下に置かないで! 故障の原因となります。
- ストーブなど高温の物を近づけないで! 故障の原因となります。
- テレビ・ラジオなどは2m以上離して! 映像や音声か乱れる場合があります。

安全上のご注意 必ずお守りください

警告

- ぬれた手で親機をさわったり、水をつけたり、水をかけたりしない。感電・故障の原因となります。
- 絶対に分解したり、修理・改造はしない。感電の原因となります。

注意

- 液晶パネルを強く押しついたり、強い衝撃を与えない。液晶パネルのガラスが割れてけがの原因となります。
- スピーカーに耳を近づけて使用しない。急に大きな音が出るので、聴覚障害などの原因となるおそれがあります。
- 液晶パネルが割れた場合、液晶パネル内部の液体には絶対に触らない。皮膚の炎症などの原因となります。万一、口に入った場合はすぐにうがいをして医師と相談してください。目に入った場合は、清潔な水で最低15分以上洗浄した後、医師と相談してください。


仕様

屋内専用

| 品番 | VGW61300W | VGW65300W |
|--------|--|--|
| 電源電圧 | DC 48V/DC30V | |
| 消費電流 | 待機時: 約 35mA/ 約 50mA 最大時: 約150mA/ 約200mA | 待機時: 約 40mA/ 約 60mA 最大時: 約200mA/ 約300mA |
| 画面 | 3.5型カラーTFT液晶 (5型タッチパネル) | |
| 通話方式 | 同時通話方式 | |
| ケース材質 | 難燃性ABS樹脂 | |
| 使用周囲温度 | 0°C ~ +40°C | |
| 寸法 | 高さ: 約120mm 幅: 約135mm 奥行: 約20mm (商品取付時、壁面より約22mm) | |

| | |
|---------|------------------------------|
| 質量 | 約230g |
| コール(連絡) | 「ブブブブ」 |
| 緊急コール警報 | 「ピーポー・ピーポー・ピーポー、早くきてください。」 |
| 非常警報 | 「ピーポー・ピーポー・ピーポー、非常発生。」 |
| 防犯警報 | 「ビュー・ビュー・ビュー、防犯異常発生。」 |
| 防犯予備警報 | 「ボン、防犯警戒中です。」または「ボン」 |
| 防犯戸締まり | 「ビビビ」または「ポーン、戸締まりを確認してください。」 |
| 汎用警報 | 「ピーポー・ピーポー・ピーポー」 |
| 宅配通知 | 「ボン」 |

各部のなまえとはたらき

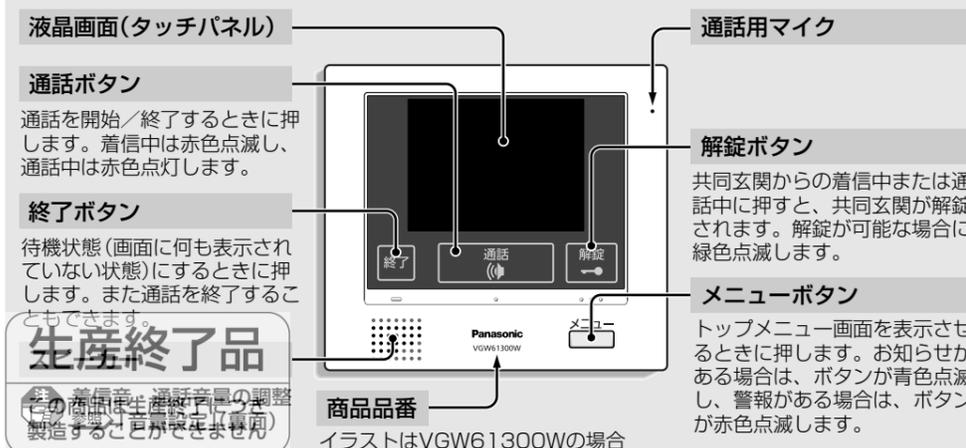

トップメニューについて

画面が消えているときに(メニューボタン)を押すとトップメニュー画面が表示されます。

ボタン表示エリア

お知らせ、警報があるときに点灯します。消灯しているボタンは、タッチしても反応しません。

玄関通話ボタン

- 住戸玄関と即時、通話できる状態になります。
- 管理呼機能に対応している物件は表示が異なります。参照>管理室を呼び出すには

防犯セット・解除ボタン

防犯警戒のセット・解除を行います。イラストは防犯警戒セット時です。

●防犯機能が設定されている物件のみ。

カメラモニターボタン

住戸玄関の映像・音声を確認できる状態になります。室内の音は住戸玄関に聞こえません。

●住戸玄関にカメラ付ドアホン子器が設置されている物件のみ。

履歴ボタン

録画記録を確認します。

設定ボタン

お好みに合わせて設定します。参照>ユーザー設定(裏面)

普段の使い方

呼び出されたとき

共同玄関、住戸玄関、管理室から呼び出されると、着信音が鳴り、呼出元表示が画面に点滅表示(管理室の場合は点灯)します。

着信音が鳴り始めてから応答せずに約30秒経過すると、映像および呼出元表示は自動的に消灯し、着信音も止まります。

1 お客様が来られたら

着信音が鳴り始めてからの様子を自動的に録画します。(約8秒間)


- 録画可能件数を超えると、一番古い来客録画を自動的に消去し、新しい来客録画を上書きされます。
- カメラなしドアホン子器や管理室の場合は、映像は表示されず録画されません。(青画面になります。)

2 通話ボタンを押す

「ピッ」音が鳴り、通話ボタンと呼出元表示が点灯に変わります。

3 通話する

- 着信があっても、通話ボタンを押さなければ通話はできません。
- 共同玄関または住戸玄関の場合、通話開始から約60秒、管理室の場合は約4分で自動的に終了します。

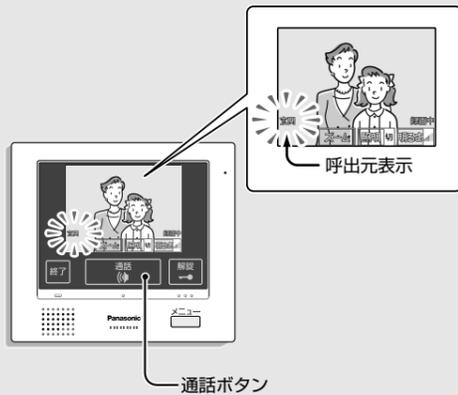

4 通話ボタンを押す

「ピッ」音が鳴り、通話が終了します。


●通話終了操作をしないと、室内からの音が漏れます。

共同玄関を解錠するには(光る解錠ボタン)

共同玄関と通話中に緑色点滅している解錠ボタンを押す

共同玄関が解錠され、解錠ボタンが約2秒間消灯し、再度、緑色点滅に変わります。

- 通話ボタンを押さずに共同玄関を解錠することができます。
- 着信中または通話中に解錠ボタンを押すと、約5秒後に映像と通話が自動的に終了します。

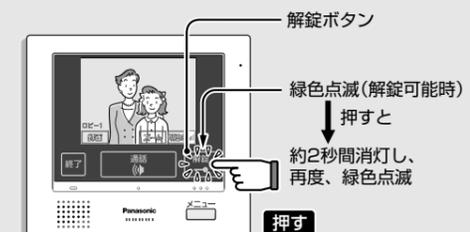

通話中や映像モニター中に手動で録画するには

1 通話中や映像モニター中に録画をタッチする

2 録画を行う

- 押した直後の様子を約8秒間録画します。
- 録画が始まると、「録画中」が表示されます。



映像が見えにくいときは

画面の明るさを調整したい場合

明るさをタッチする


押すたびに画面の明るさを5段階で調整できます。

●一度、調整した明るさは、次回調整するまで記憶されます。

照明をタッチする

カメラ付ドアホン子器に内蔵の照明を点灯させて見やすく映し出します。

●内蔵照明の照射距離は約50cmです。それ以上離れている背景などは映し出されません。

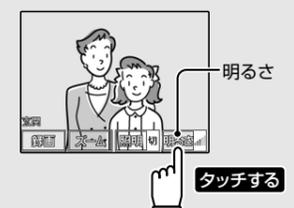

映像をズーム(拡大)表示したい場合

ズーム(拡大)したい位置をタッチする


- 映像が拡大表示(デジタル2倍ズーム)されます。
ズームは「ワイド」になります。
- 「ワイド」をタッチすると、元の映像に戻ります。
ワイドは「ズーム」になります。
- 「ズーム」をタッチしても拡大表示されません。

注)ズーム画像は、ワイド画像に比べて画像が粗くなります。

ズーム画像を上下左右に移動したい場合

△・▽・◀・▶をタッチして画面を移動させる

- 移動させたい方向を選んでください。
- 移動させたい位置をタッチしても画面を移動させることができます。

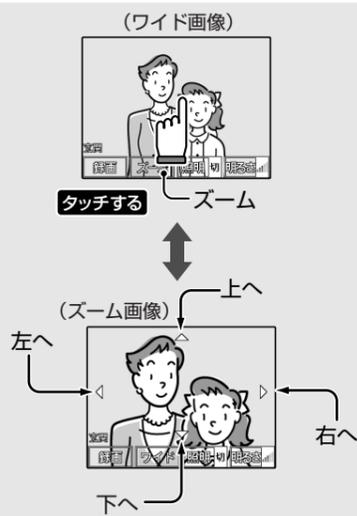

録画した画像を見るには


注)録画の再生においては、画面切替の操作はできません。

1 トップメニュー画面で履歴をタッチし履歴画面で来客録画を選択する

2 再生したいリストを選択してタッチする

- 8秒×16件録画可能
- 選んだ録画データがプレビュー画面に再生されます。
- 「全画面」をタッチすると全画面再生になります。

3 終了を押す

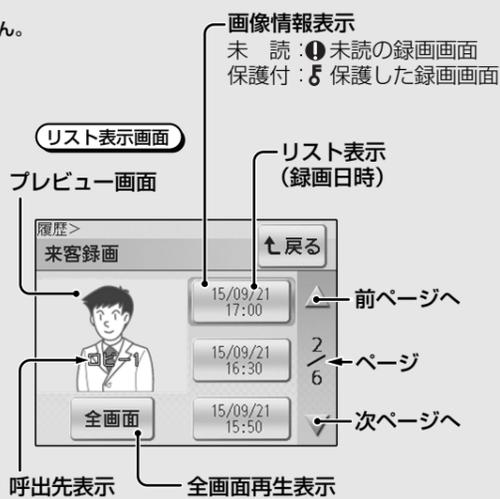


全画面再生中に、録画データを保護・消去できます

保護する場合 → 保護をタッチする

- 「選択データを保護しますか?」が表示され、「はい」をタッチすると、「保護完了しました」とX件保護できます」が表示され、その後、リスト表示画面に戻ります。
- 最大8件まで保護できます。
- 保護したデータは保護マークが表示され、上書きされません。
- すでに保護されている録画データの場合は、「解除」が表示されます。タッチすると保護は解除されます。

消去する場合 → 消去をタッチする

- 「選択データを消去しますか?」が表示され、「はい」をタッチすると、「消去完了しました」が表示され、その後、リスト表示画面に戻ります。
- 保護されているデータは消去できません。保護を解除してから消去を行ってください。

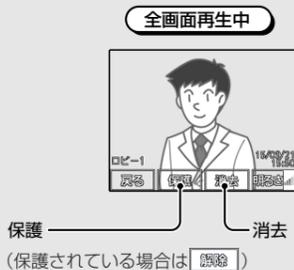

管理室を呼び出すには

注)管理呼出機能(住戸から管理室を呼び出す)に対応している物件のみ管理室を呼び出すことができます。

1 待機状態(画面に何も表示されていない状態)でメニューボタンを押す

トップメニュー画面が表示されます。

2 呼出をタッチする

呼出画面が表示されます。

3 管理室をタッチする

「呼出中」が表示され、管理室を呼び出します。


注)ボタン名称はマンションHAシステムの運用形態により異なります。

4 管理室が応答したら通話する

- 通話開始から約4分で自動的に終了します。
- 管理室が通話中の場合は、「使用中ですしばらく経ってからお呼出ください」が表示され、話中音(プープープー)が鳴ります。

5 通話を押す

管理室との通話が終了します。

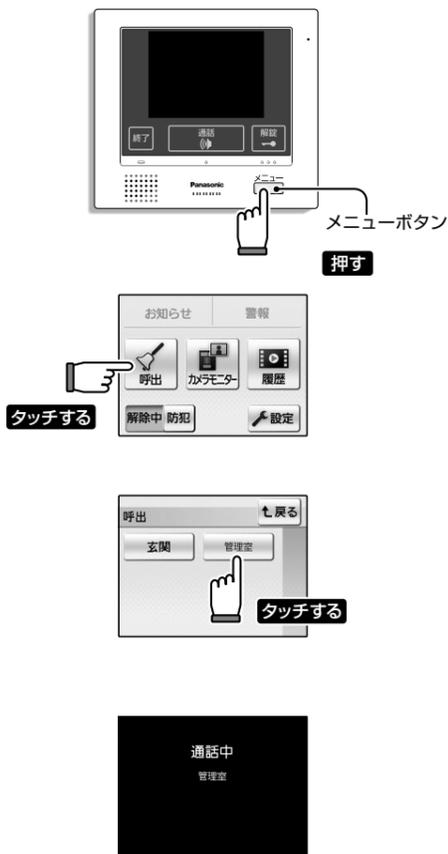

宅配ボックスに宅配物が届くと

注)宅配ボックスとマンションHAシステムが連動している物件のみ使用できます。

1 メニューボタンが青色点滅している

宅配物が届くと、宅配着荷画面が表示されます。通話中の場合は、子画面で宅配着荷をお知らせします。画面が終了すると、メニューボタンが青色点滅します。

2 メニューボタンを押す

宅配着荷があれば、お知らせ画面に「宅配」が表示されます。


3 「宅配」をタッチする

4 「確認」をタッチする

お知らせ画面に戻ります。

5 「終了」を押す

- メニューボタンは青色点滅します。
- 宅配ボックスから宅配物を取り出すと、メニューボタンは消灯します。

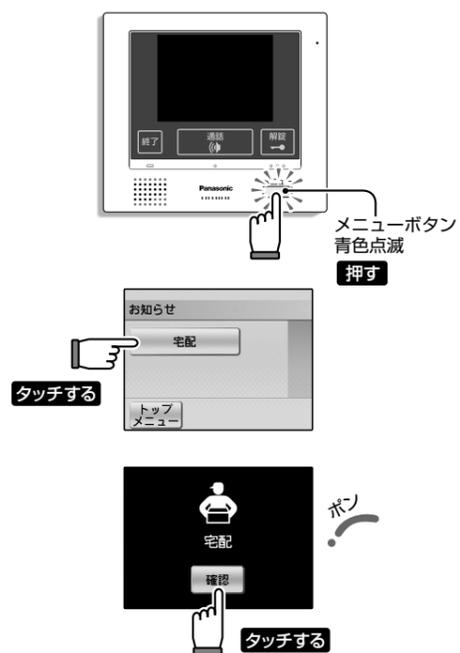

管理室からメッセージ(連絡)があると

1 メニューボタンが青色点滅している

メッセージを受信すると、メッセージ画面が表示されます。通話中の場合は、子画面でメッセージ受信をお知らせします。画面が終了すると、メニューボタンが青色点滅します。


2 メニューボタンを押す

メッセージがあれば、お知らせ画面に「管理室」が表示されます。

3 「管理室」をタッチする

4 「呼出」をタッチして、管理室を呼び出す

- 管理室との通話が終了すると、メニューボタンは消灯します。
- タッチせずに約1分間経過すると、画面が消灯します。
- 「確認」をタッチすると、お知らせ画面に戻ります。この場合画面を終了すると、メニューボタンは青色点滅します。

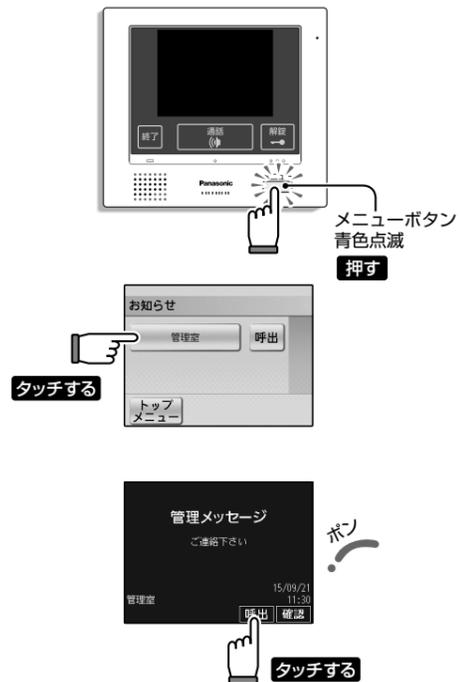

防犯警戒について

注)マグネットスイッチが設置されている物件のみ使用できます。

防犯警戒時の動作

戸締まり後に防犯警戒のセットをしておくと、窓や玄関扉が開いたときに親機が警報し外部からの侵入を知らせます。防犯2回路で設定されている場合、防犯警戒は窓と玄関扉でセットできます。また、一定時間が経過すると住戸玄関や管理室などの住戸外に警報をお知らせします。



外出時・帰宅時の防犯動作

外出時に防犯警戒をセットし、帰宅時に防犯警戒を解除するという使い方ができます。そのため住戸玄関には、防犯警戒をセットしてから住戸玄関を出るまでの時間(警戒遅延時間)、玄関扉を開けてから防犯警戒を解除するまでの時間(予備警報時間)がそれぞれ設定されています。

外出時



帰宅時



出荷時設定では、警戒遅延時間と予備警報時間はそれぞれ右表のように設定されています。

取扱説明書では、右表の設定時間で説明しています。

| 設定項目 | 警戒遅延時間 | 予備警報時間 |
|----------|------------|------------|
| 窓(防犯1) | なし(0秒)(即時) | なし(0秒)(即時) |
| 玄関扉(防犯2) | 60秒 | 60秒 |

防犯警戒状態にする(一括防犯設定の場合)


窓と玄関扉の防犯警戒セットを同時に行います。

1 マグネットスイッチを設置した窓・玄関扉を閉め、施錠する

2 待機状態(画面に何も表示されていない状態)でメニューボタンを押す

3 「防犯」をタッチする

- 窓は即時、玄関扉は約60秒後に警戒セットされ、「警戒状態になりました」が表示されます。
- 警戒灯が緑色点灯します。
- 窓や玄関扉が開いた状態で防犯警戒をセットすると、「ビビビ」が鳴り、「戸締りを確認してください」が表示され、警戒灯が緑色点滅します。このとき窓や玄関扉を閉めて施錠すると、防犯警戒がセットされます。
- マグネットの影響により、窓や玄関扉が完全に閉じていなくても防犯警戒がセットされる場合があります。必ず窓や玄関扉を閉め、施錠してから防犯警戒をセットしてください。

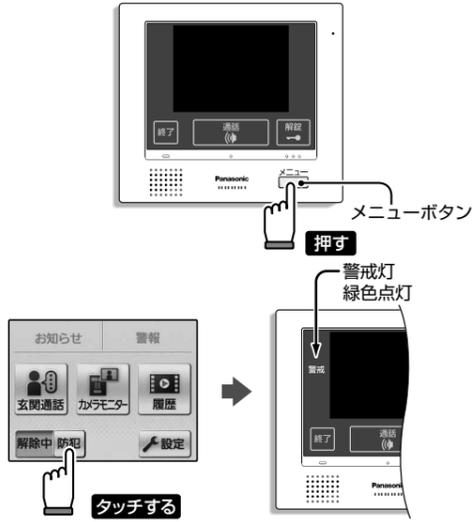

在宅時と外出時で異なる2パターンの警戒セット方法があります。

注 「在宅防犯」に対応している物件のみ。

- 在宅防犯モードの場合
窓・玄関扉とも即時警戒セットされます。
- 外出防犯モードの場合
窓は即時、玄関扉は約60秒後に警戒セットされます。

4 外出する場合は、住戸玄関から外出し、玄関扉を施錠する

- 警戒遅延時間内に住戸玄関から出てください。
- 外出しない場合は、「終了」を押すと待機状態になります。

ドアホン子器操作による警戒遅延時間の短縮について

ドアホン子器で以下の操作を行うと、警戒遅延時間の途中で即時、玄関扉の防犯警戒セットを行います。


1 親機で防犯警戒をセットをして住戸玄関を出る

警戒遅延時間内に住戸玄関から出てください。

注 必ず親機で防犯警戒セットしてから操作してください。

2 ドアホン子器の呼出ボタンを2秒以上押す

- ドアホン子器の警報表示灯が約10秒間赤色点灯し、即時、防犯警戒がセットされます。
- 防犯警戒セット時にドアホン子器からメッセージまたは報知音を鳴らすことができます。参照>ドアホン報知音設定(裏面)

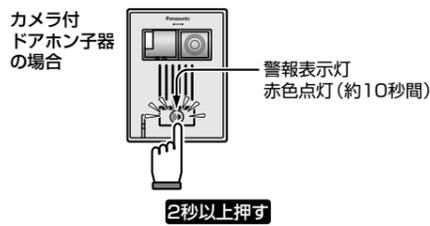

防犯警戒状態にする(個別防犯設定の場合)

窓と玄関扉の防犯警戒セットを個別に行います。

注 「個別防犯」を設定している物件のみ。

1 マグネットスイッチを設置した窓・玄関扉を閉め、施錠する


2 待機状態(画面に何も表示されていない状態)でメニューボタンを押す

3 「防犯解除中」をタッチする

在宅時と外出時で異なる2パターンの警戒セット方法があります。

参照>防犯警戒状態にする(一括防犯設定の場合)


注 「在宅防犯」に対応している物件のみ。

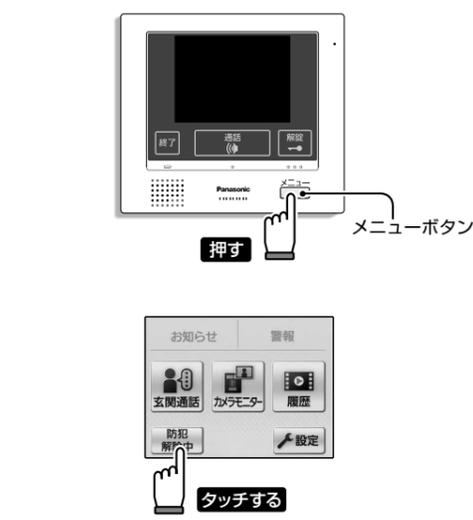

4 警戒セットしたい防犯回路の「警戒」をタッチする

- 窓は即時、玄関扉は約60秒後に警戒セットされ、「警戒状態になりました」が表示されます。
- 警戒灯が緑色点灯します。
- 「一括警戒」をタッチすると、窓・玄関扉とも警戒セットされます。(窓は即時、玄関扉は約60秒後に警戒セット)

- 窓や玄関扉が開いた状態で防犯警戒をセットすると、「ビビビ」が鳴り、「戸締りを確認してください」が表示され、警戒灯が緑色点滅します。このとき窓や玄関扉を閉めて施錠すると、防犯警戒がセットされます。
- マグネットの影響により、窓や玄関扉が完全に閉じていなくても防犯警戒がセットされる場合があります。必ず窓や玄関扉を閉め、施錠してから防犯警戒をセットしてください。

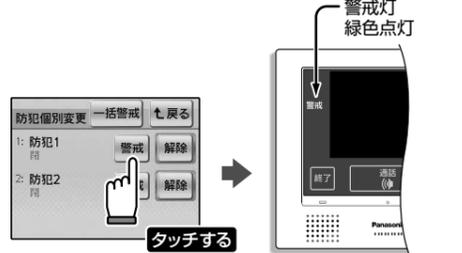

開: エリア内に開いている窓や玄関扉があります。
閉: エリア内の窓や玄関扉は閉まっています。

5 外出する場合は、住戸玄関から外出し、玄関扉を施錠する

- 警戒遅延時間内に住戸玄関から出てください。
- 外出しない場合は、「終了」を押すと待機状態になります。

警報発生時の動作と対処

- 各機器が設置されている場合のみ使用できます。
- 「在宅防犯」に対応している物件で、在宅防犯モードで警戒セットした場合は、警戒遅延や防犯予備警報は動作しません。また防犯警報しても、管理室やドアホン子器へ通報されません。

防犯警報が動作すると(防犯警戒中に窓を開けた場合)

防犯警戒中に窓を開けると、親機から防犯警報を知らせてくれます。(防犯警戒状態では、警戒灯は緑色点灯しています。)

注 マグネットスイッチが作動してから約40秒(出荷時設定)で管理室・ドアホン子器に通報されます。誤報の場合は40秒以内に防犯警報を解除してください。


マグネットスイッチが作動してから約80秒間経過すると、警報メッセージが鳴り止みますが、親機・ドアホン子器の各表示灯は点滅し続けます。

約3分後、防犯1表示は消灯し、メニューボタンが赤色点滅します。

警報メッセージを止めるには
警報音停止ボタンをタッチしてください。

防犯警報動作を止めるには

- 防犯警報を解除してください。
- 参照>防犯警報や防犯予備警報を解除するには(下記)
- 各表示灯の点滅が止まります。

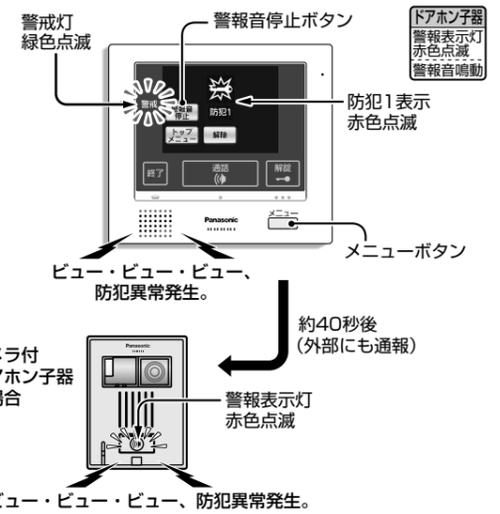

防犯警報が動作すると(防犯警戒中に玄関扉を開けた場合)


防犯警戒中に玄関扉を開けると、親機から防犯予備警報を知らせてくれます。(防犯警戒状態では、警戒灯は緑色点灯しています。)

注 マグネットスイッチが作動してから約100秒(出荷時設定)で管理室・ドアホン子器に通報されます。誤報の場合は100秒以内に防犯警報を解除してください。

警報メッセージを止めるには
警報音停止ボタンをタッチしてください。

防犯警報動作を止めるには

- 防犯警報を解除してください。参照>下記
- 各表示灯の点滅が止まります。

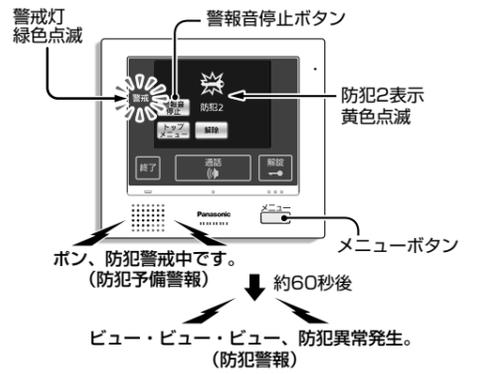

約60秒間、防犯予備警報が鳴り続けると、防犯警報に切り替わります。防犯警報に切り替わった後の動作については、上記の「窓を開けた場合(防犯1)」と同じです。

防犯警報や防犯予備警報を解除するには

1 防犯予備警報または防犯警報中に「解除」をタッチする

解除をタッチする

- 暗証番号入力画面が表示されます。
- 暗証番号を設定していない場合は、防犯警報状態が解除されます。手順2以降の操作は不要です。


注 10秒以上操作しない場合は、防犯予備警報または防犯警報状態に戻ります。手順1からやり直してください。

2 設定した暗証番号を入力する

注 入力を間違えた場合、「クリア」をタッチしてください。すべての数字が消去されます。

3 「決定」をタッチする

- 暗証番号が正しいと警戒灯が消灯し、警報状態が解除されます。「警戒状態を解除しました」が表示された後、約3秒後にトップメニュー画面が表示されます。
- 暗証番号が間違っていると暗証番号入力画面に戻ります。手順2からやり直してください。

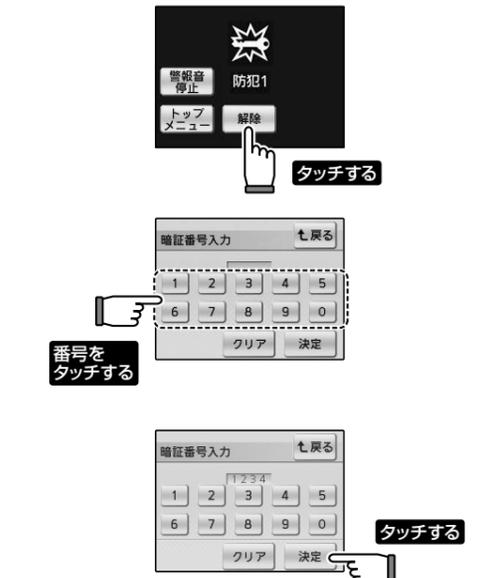

注 警戒を解除するとすべての防犯回路の警戒が解除されます。(個別防犯設定の場合も同様です。)

防犯警報していないときに防犯警戒を解除することもできます。

「防犯」をタッチすると、暗証番号入力画面が表示されます(暗証番号を設定している場合)ので、設定した暗証番号を入力してください。(参照>上記の手順2以降)



コール(連絡)するとき

コール用押釦を押すと、親機から呼び出しを知らせてくれます。

約1分後、呼出音は鳴り止み、コール1表示は消灯し、メニューボタンが赤色点滅します。


コール用押釦が復旧すると、呼出音は鳴り止み、メニューボタンが消灯します。

注 押釦を押してから20秒以内に復旧させた場合、約20秒間コール1表示は点滅し、その後消灯します。

呼出音を止めるには
警報音停止ボタンをタッチしてください。

呼出時の処置

呼出内容を確認のうえ、適切な処置をしてください。

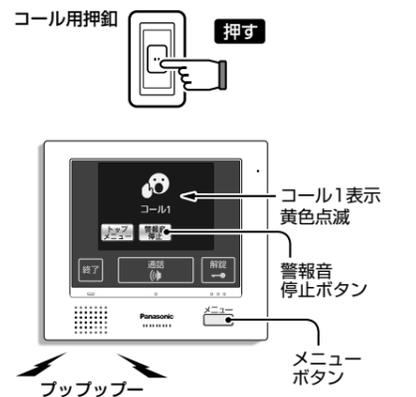

緊急コール警報するとき

コール用押釦を押すと、親機とドアホン子器・管理室から呼び出しを知らせます。

約3分後、警報メッセージは鳴り止み、コール1表示は消灯し、メニューボタンが赤色点滅します。

コール用押釦が復旧すると、警報メッセージは鳴り止み、メニューボタン、ドアホン子器の警報表示灯が消灯します。

注 押釦を押してから20秒以内に復旧させた場合、約20秒間コール1表示とドアホン子器の警報表示灯は点滅し、その後消灯します。

警報メッセージを止めるには

警報音停止ボタンをタッチしてください。

警報時の処置

警報内容を確認のうえ、適切な処置をしてください。



非常警報するとき

増設の非常用押釦を押すと、親機とドアホン子器・管理室から非常状態を知らせます。

約3分後、警報メッセージは鳴り止み、非常表示は消灯し、メニューボタンが赤色点滅します。


非常用押釦が復旧すると、警報メッセージは鳴り止み、メニューボタン、ドアホン子器の警報表示灯が消灯します。

警報メッセージを止めるには

警報音停止ボタンをタッチしてください。

警報時の処置

警報内容を確認のうえ、隣近所へ連絡するなど適切な処置をしてください。

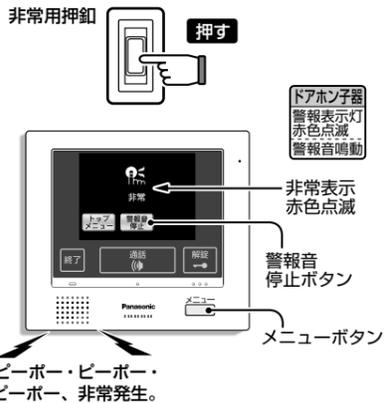

増設の非常用押釦の復旧方法

もう一度、押釦を押す。あるいは引きひもをもう一度引く。

WTF4510Wの場合 非常用押釦を開けて保護板を戻します。

- 1 カバーをはずす
- 2 押釦を手前に引き戻す
- 3 カバー裏面を押して元に戻す
- 4 保護板を元に戻してから本体におさめる

汎用警報が発生すると

親機とドアホン子器・管理室から警報を知らせます。

約3分後、警報音は鳴り止み、警報1表示は消灯し、メニューボタンが赤色点滅します。


復旧すると、警報音は鳴り止み、メニューボタン、ドアホン子器の警報表示灯が消灯します。

警報音を止めるには

警報音停止ボタンをタッチしてください。

警報時の処置

警報内容を確認のうえ、適切な処置をしてください。

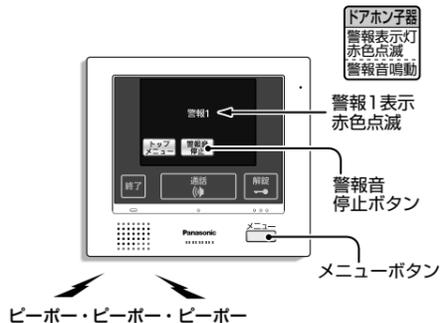

お好みに合わせて設定する

| 設定項目 | 設定内容 | 設定可能な内容 | |
|------------------|---|---|-------------------------------------|
| 音量設定 | 着信音量 | 着信時の呼出音量を設定します。 | 小/中/大 |
| | 操作音 | 操作音を鳴らすか鳴らさないかを設定します。 | 入/切 |
| | 通話音量 | 通話中の通話音量(受話音量)を設定します。 | 小/中/大 |
| 防犯設定(※1) | 暗証番号有無 | 防犯警戒または防犯警報を解除するための暗証番号を設定します。 | あり/あり(発報時のみ)/なし 暗証番号設定 0000~9999 |
| | 防犯警戒解除音 | 防犯回路が警戒セットあるいは解除されたときに親機から鳴動させる音を設定します。 | 音声/擬音/なし |
| | 防犯警戒遅延(※1) | 防犯警戒セットをしてから防犯警戒状態に入るまでの時間(警戒遅延時間)を設定します。 | 防犯1・防犯2: なし/60秒/120秒/300秒 |
| | 防犯予備警報(※1) | 防犯回路が作動してから防犯警報するまでの時間(予備警報時間)を設定します。 | 防犯1・防犯2: なし/60秒/120秒/300秒 |
| | ドアホン報知音 | 住戸玄関(ドアホン子器)で防犯の警戒セットを行ったときにドアホン子器から鳴動させる音を設定します。 | 音声/擬音/なし |
| プライベート暗証番号設定(※1) | 共同玄関(ロビーインターホン)から電気錠を解錠するための個人認証用の暗証番号を設定します。 | ユーザー1~4 | あり/なし |
| | | 暗証番号設定 | 0000~9999 |
| 子器照明設定(※2) | カメラ付ドアホン子器照明の点灯/消灯を手動で行うか自動で行うかを設定します。 | 自動/手動 | |
| 来客録画通知 | 来客録画されたことをメニューボタンの青色点滅でお知らせするかどうかを設定します。 | あり/なし | |
| 時刻設定 | 時刻を設定します。 ●設定しないと、録画日時が表示されません。 | 西暦 | 2015~2090 |
| | | 月日 | 0101~1231 |
| | | 時刻 | 0000~2359 |
| 初期化 | 設定初期化 | すべてのユーザー設定を消去し、出荷時状態に戻します。 | 初期化する/しない |
| | 記録消去 | 保護されていない来客記録をすべて消去します。 | 消去する/しない |

※1: 設定を有効にしている物件のみ設定できます。

※2: 住戸玄関にカメラ付ドアホン子器が設置されている物件のみ設定できます。

右上につづく

ユーザー設定を開始するには

注 各設定を行うためには、必ずこの操作を行ってください。

1 待機状態(画面に何も表示されていない状態)でメニューボタンを押す

トップメニュー画面が表示されます。

2 設定をタッチする


設定画面が表示されます。

注 システムに接続されている機器や設定によって、操作画面は異なります。

3 設定したい項目をタッチする

●各設定画面が表示されます。

●戻るをタッチすると、ひとつ前の画面に戻ることができます。

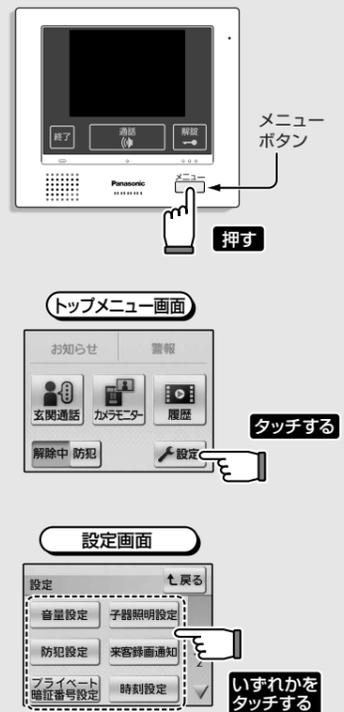

音量設定

1 音量設定をタッチする

音量設定画面が表示されます。



2 設定したい内容の変更をタッチする

3 「小/中/大」のいずれかを選び、決定をタッチする

小、中、大 (出荷時設定: 大) 設定した音量で鳴ります。


注 警報音の音量調整はできません。



3 「入/切」のいずれかを選び、決定をタッチする

入 (出荷時設定) 操作音を鳴らします。
切 操作音を鳴らしません。

注 「入」に設定していても、通話中は操作音は鳴りません。

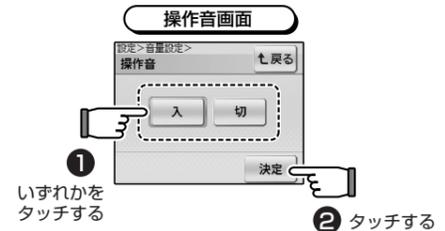

3 「小/中/大」のいずれかを選び、決定をタッチする

小、中、大 (出荷時設定: 中) 設定した通話音量(受話音量)で通話できます。



4 設定を終了する



防犯設定

1 防犯設定をタッチする

防犯設定画面が表示されます。

注 ●防犯機能が設定されている物件のみ設定できます。
●防犯警戒中は設定できません。警戒解除してから操作してください。



右上につづく

2 設定したい内容の「変更」をタッチする



3 「あり/あり(発報時のみ)/なし」のいずれかを選び、「決定」をタッチする


| | |
|-----------|--------------------------|
| あり | 防犯警戒解除時に暗証番号の入力が必要です。 |
| あり(発報時のみ) | 防犯警戒時のみ暗証番号の入力が必要です。 |
| なし(出荷時設定) | 防犯警戒・防犯警戒時に暗証番号の入力は不要です。 |

「あり/あり(発報時のみ)」を選んだ場合

暗証番号4ケタを入力し、「決定」をタッチする


注 入力間違えた場合、「クリア」をタッチしてください。すべての数字が消去されます。

暗証番号記入欄

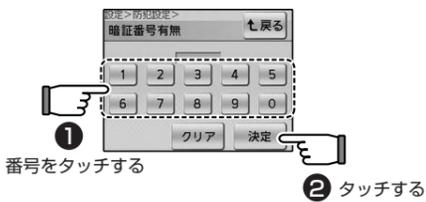


3 「音声/擬音/なし」のいずれかを選び、「決定」をタッチする

| | |
|-----------|---|
| 音声 | 親機からメッセージが流れます。 警戒セット時： 警戒状態に入りました。 戸締まり警戒時： ブーン、戸締まりを確認してください。 警戒解除時： 警戒状態を解除しました。 |
| 擬音(出荷時設定) | 親機から報知音が鳴動します。 警戒セット時：ピー 戸締まり警戒時：ピピピ 警戒解除時：ピッ・ピッ・ピッ |
| なし | 親機からメッセージ・報知音は鳴動しません。 |

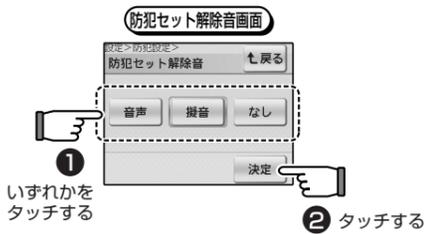


3 変更したい防犯回路の「変更」をタッチし、「なし/60秒/120秒/300秒」のいずれかを選び、「決定」をタッチする

| | |
|----------------|------------------------------|
| なし(防犯1 出荷時設定) | 防犯セット操作後、即時警戒を開始します。 |
| 60秒(防犯2 出荷時設定) | 防犯セット操作後、約60秒後に防犯警戒状態になります。 |
| 120秒 | 防犯セット操作後、約120秒後に防犯警戒状態になります。 |
| 300秒 | 防犯セット操作後、約300秒後に防犯警戒状態になります。 |

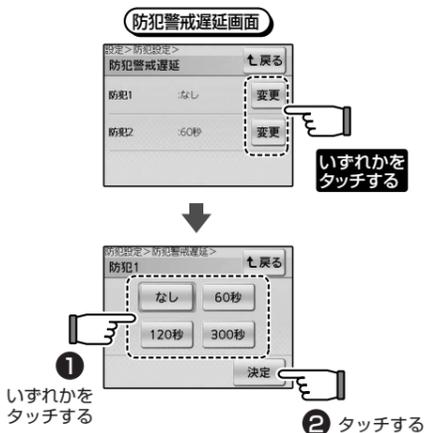


3 変更したい防犯回路の「変更」をタッチし、「なし/60秒/120秒/300秒」のいずれかを選び、「決定」をタッチする

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| なし(防犯1 出荷時設定) | 防犯警戒中に扉を開けると、即時防犯警戒します。 |
| 60秒(防犯2 出荷時設定) | 防犯警戒中に扉を開けると約60秒間防犯予備警戒し、その後防犯警戒します。 |
| 120秒 | 防犯警戒中に扉を開けると約120秒間防犯予備警戒し、その後防犯警戒します。 |
| 300秒 | 防犯警戒中に扉を開けると約300秒間防犯予備警戒し、その後防犯警戒します。 |

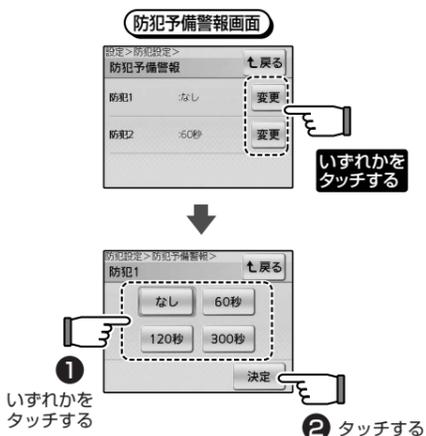

3 「音声/擬音/なし」のいずれかを選び、「決定」をタッチする

| | |
|-----------|--|
| 音声 | 警戒セット時、住戸玄関(ドアホン子器)から「警戒状態に入りました」メッセージが流れます。 |
| 擬音 | 警戒セット時、住戸玄関(ドアホン子器)から報知音「ピー」が鳴動します。 |
| なし(出荷時設定) | 住戸玄関(ドアホン子器)からメッセージ・報知音は鳴動しません。 |

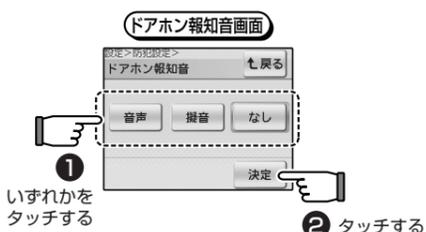

4 設定を終了する



プライベート暗証番号設定

注 ●設定を有効にしている物件のみ設定できます。
●1住戸につき4種類(ユーザー1~ユーザー4)まで登録可能です。ユーザー2~ユーザー4の操作方法はユーザー1と同様です。

1 プライベート暗証番号設定をタッチする

プライベート暗証番号設定画面が表示されます。

2 設定したいユーザー番号の「変更」をタッチする

3 「あり/なし」のいずれかを選び、「決定」をタッチする

「あり」の場合
プライベート暗証番号4ケタを入力し、「決定」をタッチする



ユーザー1のプライベート暗証番号が設定されます。プライベート暗証番号設定画面に戻ります。

注 入力間違えた場合、「クリア」をタッチしてください。すべての数字が消去されます。

「なし(出荷時設定)」の場合

プライベート暗証番号設定画面に戻ります。

暗証番号記入欄 ユーザー1:
ユーザー2:
ユーザー3:
ユーザー4:

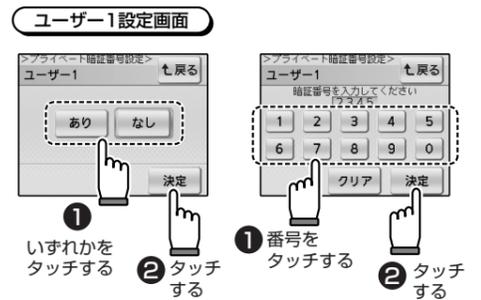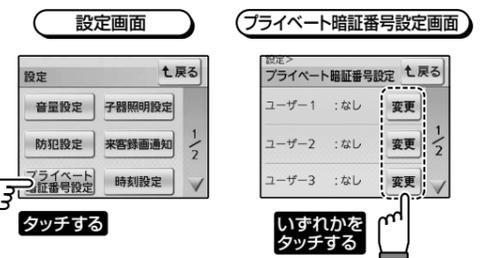

4 設定を終了する



プライベート暗証番号で解錠する場合

マンション全体の共通暗証番号ではなく、マンション居住者個人で設定した暗証番号で共同玄関(電気錠)を解錠することができます。

注 ●プライベート暗証番号を採用している物件のみ解錠できます。
●親機の電源が入っていないと解錠できません。

1 * ボタンを押す


2 住戸番号を入力する

入力した住戸番号は「□」で表示されます。

例 住戸番号が101号室の場合

1 0 1 を入力する

注 押し間違えたときは「消」ボタンを押し、もう一度手順 1 から操作してください。

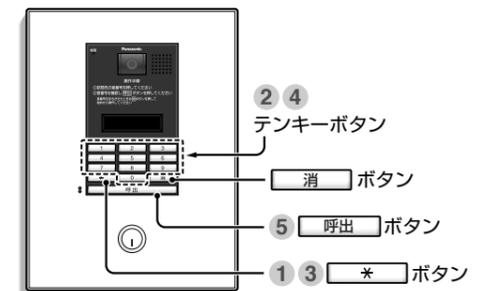

3 * ボタンを押す

4 プライベート暗証番号(4ケタ)を入力する

入力した暗証番号は「□」で表示されます。

例 暗証番号が「1234」の場合

1 2 3 4 を入力する

注 押し間違えたときは「消」ボタンを押し、もう一度手順 1 から操作してください。

5 呼出 ボタンを押す

共同玄関が解錠されます。解錠灯が点灯し、解錠音が鳴ります。

子器照明設定

映像の背景が暗くて見えにくい場合に、カメラ付ドアホン子器に内蔵の照明を点灯させて見やすく映し出します。

注 ●子器照明設定を「自動」に設定した場合、着信画面、通話画面、モニター画面に「開閉入・開閉切」は表示されません。
●住戸玄関にカメラ付ドアホン子器が設置されている物件のみ設定できます。


1 子器照明設定をタッチする

子器照明設定画面が表示されます。

2 変更をタッチする

3 「自動/手動」のいずれかを選び、「決定」をタッチする

| | |
|-----------|--|
| 自動 | 着信時、通話時、住戸玄関(カメラ付ドアホン子器)のまわりの様子を見るとき、ドアホン子器照明の点灯/消灯を周囲の照度を自動で判断して行います。 |
| 手動(出荷時設定) | 着信時、通話時、住戸玄関(カメラ付ドアホン子器)の様子を見るとき、ドアホン子器照明の点灯/消灯を手動で行います。 |

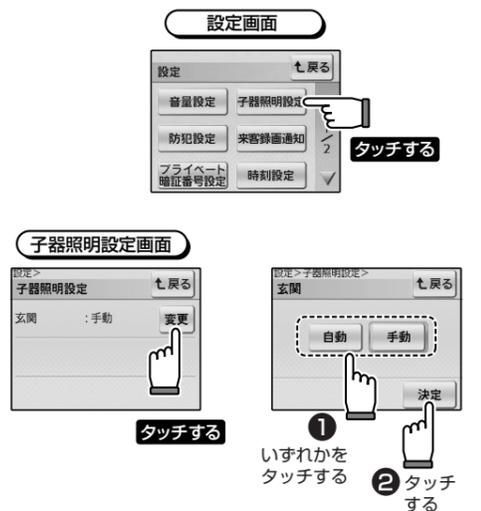

4 設定を終了する



来客録画通知設定

1 来客録画通知 をタッチする

来客録画通知画面が表示されます。



2 「あり/なし」のいずれかを選び、決定 をタッチする

| | |
|---------------|--|
| あり (出荷時設定) | 共同玄関(ロビーインターホン)もしくは住戸玄関(ドアホン子器)から住戸を呼び出した際に、親機側で応答しなかった場合、映像が録画されたことをメニューボタンの青色点滅でお知らせします。 |
| なし | 共同玄関(ロビーインターホン)もしくは住戸玄関(ドアホン子器)から住戸を呼び出した際に、親機側で応答しなかった場合、映像が録画されてもメニューボタンは青色点滅しません。 |




3 設定を終了する



時刻設定

1 時刻設定 をタッチする

西暦設定画面が表示されます。

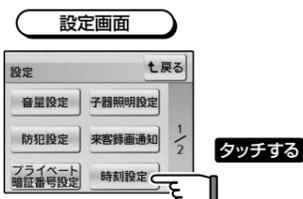

2 西暦・月日・時刻設定画面で設定したい内容をタッチする



3 確認 をタッチする



4 設定を終了する



初期化

設定内容を出荷時設定の状態に戻したい場合や録画記録をすべて消去したい場合に使用します。

時刻設定は初期化されません。

1 設定画面の▼をタッチする

設定画面の2ページ目が表示されます。

2 初期化 をタッチする

初期化画面が表示されます。

3 操作したい内容をタッチする

設定初期化

4 「はい/いいえ」のいずれかをタッチする

「はい」の場合

- ユーザー設定の初期化が完了すると、初期化完了画面が表示されます。
- 「確認」をタッチすると、初期化画面に戻ります。

「いいえ」の場合

初期化画面に戻ります。

記録消去

保護された来客画像は消去されません。保護を解除してから再度、記録消去を行ってください。

4 「はい/いいえ」のいずれかをタッチする

「はい」の場合

- 「消去しています」を表示し、記録消去が完了すると、記録消去完了画面が表示されます。
- 「確認」をタッチすると、初期化画面に戻ります。

「いいえ」の場合

初期化画面に戻ります。

5 設定を終了する



よくあるご質問 (Q&A)

親機の設定はマンションごとに異なりますので、管理会社または施工店へお問い合わせください。

| | |
|---------------------------|--|
| Q 呼出時間や通話時間を延長することはできますか？ | A 延長することはできません。 |
| Q 日付を再設定できますか？ | A 親機で設定します。参照▶時刻設定 |
| Q 暗証番号を忘れてしまったので、教えてください。 | A マンションセキュリティに関することですので、管理会社または施工店などへお問い合わせください。 |
| Q 増設の非常用押釦を誤って押してしまったら？ | A 押釦をもう一度押す、あるいは引きひもをもう一度引いてください。 |
| Q ドアホン子器をカメラ付きに変更できませんか？ | A 対応機種があります。管理会社または施工店などにご相談ください。 |
| Q 録画機能はありますか？ | A 録画機能はあります。 |
| Q 録音機能はありますか？ | A 録音機能はありません。 |
| Q パソコンから2m以上離さなければなりませんか？ | A 2m以上離してください。テレビ、ラジオと同様、映像や音声が乱れる可能性があります。 |
| Q 留守設定はできますか？ | A 留守設定はできません。 |

故障かな？と思ったら

修理・サービスを依頼される前に、次の点検および処置をしてください。

| 状態 | 点検 | 処置 |
|--|--|---|
| 全く動作しない | — | ▶管理会社または施工店などへ連絡してください。(給電装置の電源を入れてください。) |
| 「ピーポー・ピーポー・ピーポー、非常発生。」が鳴る(非常警報) | 増設の非常用押釦が押されたままになっていませんか？ | ▶どこかの場所が押されたか確認し、増設の非常用押釦を復旧してください。参照▶非常警報するときは |
| 「ブブブブ」が鳴る(コール(連絡)) | 押釦が押されたままになっていませんか？ | ▶どこかの場所が押されたか確認し、押釦に異常がなければ管理会社または施工店などへ連絡してください。 |
| 「ピーポー・ピーポー・ピーポー、早くきてください。」が鳴る(緊急コール警報) | — | ▶ |
| 「ボン、防犯警戒中です。」が鳴る(防犯予備警報) | — | ▶防犯警報を解除してから、窓・扉を確実に閉めてください。参照▶防犯警報や防犯予備警報を解除するには(表面) |
| 「ビュー・ビュー・ビュー、防犯異常発生。」が鳴る(防犯警報) | 窓・扉が開けたままになっていませんか？ | ▶ |
| 帰宅時、メニューボタンが青色点滅している | 来客録画や、管理室からのメッセージ(連絡)や宅配着荷などありませんか？ | ▶メニューボタンを押して表示されるお知らせ画面にしたがって、操作してください。 |
| 映像がはっきりしない | 明るさボタンの調整は適切ですか？ | ▶明るさボタンで調整してください。参照▶映像が見えにくいときは(表面) |
| 着信音量が小さい | 着信音量の設定が「小」または「中」の設定になっていませんか？ | ▶着信音量を「大」に設定してください。参照▶音量設定の「着信音量」 |
| 通話時に聞こえる音声が小さい | 通話音量の設定が「小」または「中」の設定になっていませんか？ | ▶通話音量を「大」に設定してください。参照▶音量設定の「通話音量」 |
| ●通話がとぎれる ●片方向通話になる ●通話に雑音が入る | 親機・ロビーインターホン・ドアホン子器またはカメラ付ドアホン子器のまわりで大きな音が出ていませんか？ | ▶故障ではありません。まわりの音が大きく騒がしいとき、音声がとぎれることがあります。 |
| ●映像や音声が乱れる ●録画データ再生時に黒い画面が映し出される ●録画画面が乱れる | 近くに高出力の無線局や強い磁気が発生するものなどありませんか？ | ▶故障ではありません。強い電波の影響を受けると、画面や音声が乱れたり、黒い映像を録画したりする場合があります。 |
| 上記の処置を行っても症状が改善しない | — | ▶解錠ボタンが点滅を始めるまで、メニューボタンを押し続けて、機器をリセットしてください。 |

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い求め先へご相談ください。

お買い上げの際に記入されると便利です。

販売店名 _____
 電話 () _____
 お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは…「故障かな?と思ったら」でご確認のあと、直らないときは、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

- 製品名 セキュリティインターホン1M型親機
- 品番 _____
- 故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。
 保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。
 修理料金は次の内容で構成されています。
 【技術料】診断・修理・調整・点検などの費用
 【部品代】部品および補助材料代
 【出張料】技術者を派遣する費用

●補修用性能部品の保有期間 **7年**
 当社は、このセキュリティインターホン1M型親機の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後7年保有しています。

■相談先がなくお困りの場合は、次のご相談窓口にご連絡ください。

住まいの設備・建材 サポートサイト
<http://sumai.panasonic.jp/support/>

ライフソリューションズ 修理サービスサイト
<http://sumai.panasonic.jp/support/repair/>

使い方・お手入れなどのご相談 【受付時間】 365日/9:00~18:00

パナソニック 照明と住まいの設備・建材 お客様ご相談センター

フリーダイヤル パナニ ャットク 0120-878-709

左記電話番号がご利用いただけません
06-6906-1109

フリーダイヤル 0120-872-460

音声ガイダンスを拒否するには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「8」と「8#」を押してください。(番号を押しても案内が聴く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。)

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6545-6787
 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

修理に関するご相談 【受付時間】 月~土:9:00~19:00 日・祝日・年末年始:9:00~18:00

パナソニック ライフソリューションズ 修理ご相談窓口

フリーダイヤル パナニ イコー 0120-872-150

左記電話番号がご利用いただけません
06-6906-1090

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
 ※上記のURLはお使いの携帯電話などにより、正しく表示されない場合があります。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただきます。ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問合せは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社 システム機器ビジネスユニット

〒514-8555 三重県津市藤方1668番地
 電話 ☎ 0120-283338 FAX ☎ 0120-551626
 © Panasonic Corporation 2015-2019