

Panasonic[®]

マンションHA Dシリーズ用

Windea-C

ウィンディア キューブ

取扱説明書

セキュリティインターホン1M型 親機
(非常・コール・防犯)(録画機能付)(露出型)(ホワイト)

●住戸カメラなし 品番 VGW61300W ●住戸カメラ対応 品番 VGW65300W

●詳細な取扱説明書を確認することができます。
お使いの親機の品番をご確認のうえ、ご覧ください。

品番：VGW61300W

品番：VGW65300W



日 常 点 検

日常点検は居住者の皆さまにお願いいたします。

- 親機の電源が切れていないか。
 - 親機の呼出通話機能に異常はないか。
(スピーカーが正しく鳴っているかを確認する。)
 - 親機、増設の非常用押釦、コール用押釦が変形、損傷、割れ、脱落していないか。(設置されている場合)
 - 増設の非常用押釦やコール用押釦の近くに、操作上支障となるようなものが置かれていないか。
(設置されている場合)
- 上記のようなことがあった場合、または警報音が鳴るなど原因不明の異常が発生した場合は、すみやかに管理会社・管理室などに連絡してください。

お 手 入 れ

ふだんのおそうじは…

やわらかい布でふき取ってください。

汚れが目立つときは…

中性洗剤を薄めた液にやわらかい布を浸し、固く絞ってふき取ってください。噴霧式の洗剤は使用しないでください。

●ベンジンなどは引火性があるため、使用しないでください。

使用上のご注意

- 水をかけないで！
故障の原因となります。
- 炊飯器など湯気の出る物を下に置かないで！
故障の原因となります。
- ストーブなど高温の物を近づけないで！
故障の原因となります。
- テレビ・ラジオなどは2m以上離して！
映像や音声が乱れる場合があります。

安全上のご注意 必ずお守りください

警告



ぬれた手で親機をさわったり、水をつけたり、水をかけたりしない。
感電・故障の原因となります。



絶対に分解したり、修理・改造はしない。
感電の原因となります。

注意



液晶パネルを強く押したり、強い衝撃を与えない。
液晶パネルのガラスが割れてけがの原因となります。



スピーカーに耳を近づけて使用しない。
急に大きな音が出るので、聴覚障害などの原因となるおそれがあります。



液晶パネルが割れた場合、液晶パネル内部の液体には絶対に触らない。
皮膚の炎症などの原因となります。万一、口に入った場合はすぐにうがいをして医師と相談してください。目に入ったり皮膚に付着した場合は、清浄な水で最低15分以上洗浄した後、医師と相談してください。

仕様

屋 内 専 用

品 番	VGW61300W	VGW65300W
電 源 電 圧	DC 48V/DC30V	
消 費 電 流	待機時：約 35mA/	待機時：約 40mA/
	約 50mA	約 60mA
最大時：約150mA/	最大時：約200mA/	最大時：約200mA/
	約200mA	約300mA
画 面	3.5型カラーTFT液晶 (5型タッチパネル)	
通 話 方 式	同時通話方式	
ケ ー ス 材 質	難燃性ABS樹脂	
使用周囲温度	0℃ ～ +40℃	
寸 法	高さ：約120mm	幅：約135mm
	奥行：約20mm	(商品取付時、壁面より約22mm)

質 量	約230g
コール(連絡)	「プッププー」
緊急コール警報	「ピーポー・ピーポー・ピーポー、早くきてください。」
非 常 警 報	「ピーポー・ピーポー・ピーポー、非常発生。」
防 犯 警 報	「ビュー・ビュー・ビュー、防犯異常発生。」
防犯予備警報	「ボン、防犯警戒中です。」または「ボン」
防犯戸締まり	「ビビビ」または「ポーン、戸締まりを確認してください。」
汎 用 警 報	「ピーポー・ピーポー・ピーポー」
宅 配 通 知	「ボン」

各部のなまえとはたらき

液晶画面(タッチパネル)

通話ボタン

通話を開始／終了するときに押します。着信中は赤色点滅し、通話中は赤色点灯します。

終了ボタン

待機状態(画面に何も表示されていない状態)にするとときに押します。また通話を終了することもできます。

生産終了品

●着信音、通話音量の調整(7のページ)も生産終了品(裏面)製造することができません。

商品品番

イラストはVGW61300Wの場合

通話用マイク

解錠ボタン

共同玄関からの着信中または通話中に押すと、共同玄関が解錠されます。解錠が可能な場合に緑色点滅します。

メニューボタン

トップメニュー画面を表示させるときに押します。お知らせがある場合は、ボタンが青色点滅し、警報がある場合は、ボタンが赤色点滅します。

トップメニューについて

画面が消えているときに^{メニュー}(メニューボタン)を押すとトップメニュー画面が表示されます。

ボタン表示エリア

お知らせ、警報があるときに点灯します。
消灯しているボタンは、タッチしても反応しません。

玄関通話ボタン

- 住戸玄関と即時、通話できる状態になります。
- 管理呼機能に対応している物件は表示が異なります。^{参照}管理室を呼び出すには

防犯セット・解除ボタン

防犯警戒のセット・解除を行います。イラストは防犯警戒セット時です。

●防犯機能が設定されている物件のみ。

カメラモニターボタン

住戸玄関の映像・音声が確認できる状態になります。室内の音は住戸玄関に聞こえません。

●住戸玄関にカメラ付ドアホン子器が設置されている物件のみ。

履歴ボタン

録画記録を確認します。

設定ボタン

お好みに合わせて設定します。^{参照}ユーザー設定(裏面)

普段の使い方

呼び出されたとき

共同玄関、住戸玄関、管理室から呼び出されると、着信音が鳴り、呼出元表示が画面に点滅表示(管理室の場合は点灯)します。

着信音が鳴り始めてから応答せずに約30秒経過すると、映像および呼出元表示は自動的に消灯し、着信音も止まります。

1 お客様が来られたら

着信音が鳴り始めてからの様子を自動的に録画します。(約8秒間)


- 録画可能件数を超えると、一番古い来客録画を自動的に消去し、新しい来客録画に上書きされます。
- カメラなしドアホン子器や管理室の場合は、映像は表示されず録画されません。(青画面になります。)

2 通話ボタンを押す

「ピッ」音が鳴り、通話ボタンと呼出元表示が点灯に変わります。

3 通話する

- 着信があっても、通話ボタンを押さなければ通話はできません。
- 共同玄関または住戸玄関の場合、通話開始から約60秒、管理室の場合は約4分で自動的に終了します。

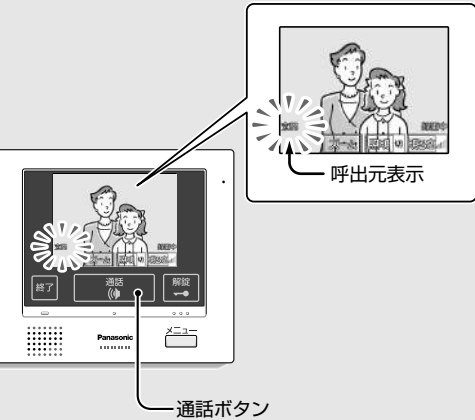

4 通話ボタンを押す

「ピッ」音が鳴り、通話が終了します。


●通話終了操作をしないと、室内からの音が漏れます。

共同玄関を解錠するには(光る解錠ボタン)

共同玄関と通話中に緑色点滅している解錠ボタンを押す

共同玄関が解錠され、解錠ボタンが約2秒間消灯し、再度、緑色点滅に変わります。

- 通話ボタンを押さずに共同玄関を解錠することができます。
- 着信中または通話中に解錠ボタンを押すと、約5秒後に映像と通話が自動的に終了します。

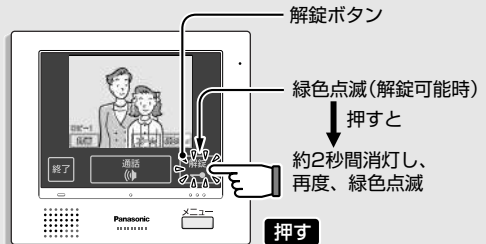

通話中や映像モニター中に手動で録画するには

1 通話中や映像モニター中に録画をタッチする

2 録画を行う

- 押した直後の様子を約8秒間録画します。
- 録画が始まると、「録画中」が表示されます。



映像が見えにくいときは

画面の明るさを調整したい場合

明るさをタッチする


押すたびに画面の明るさを5段階で調整できます。

●一度、調整した明るさは、次回調整するまで記憶されます。

照明をタッチする

カメラ付ドアホン子器に内蔵の照明を点灯させて見やすく映し出します。

●内蔵照明の照射距離は約50cmです。それ以上離れている背景などは映し出せません。

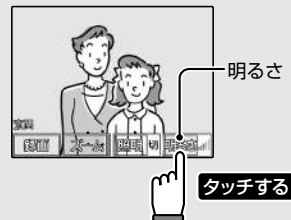

防犯警戒状態にする（一括防犯設定の場合）

窓と玄関扉の防犯警戒セットを同時に行います。

1 マグネットスイッチを設置した窓・玄関扉を閉め、施錠する


2 待機状態(画面に何も表示されていない状態)でメニューボタンを押す

3 防犯 をタッチする

- 窓は即時、玄関扉は約60秒後に警戒セットされ、「警戒状態に入りました」が表示されます。
- 警戒灯が緑色点灯します。
- 窓や玄関扉が開いた状態で防犯警戒をセットすると、「ビビビ」が鳴り、「戸締りを確認してください」が表示され、警戒灯が緑色点滅します。このとき窓や玄関扉を閉めて施錠すると、防犯警戒がセットされます。
- マグネットの影響により、窓や玄関扉が完全に閉じていなくても防犯警戒がセットされる場合があります。必ず窓や玄関扉を閉め、施錠してから防犯警戒をセットしてください。

4 外出する場合は、住戸玄関から外出し、玄関扉を施錠する

- 警戒遅延時間内に住戸玄関から出てください。
- 外出しない場合は、**終了**を押すと待機状態になります。

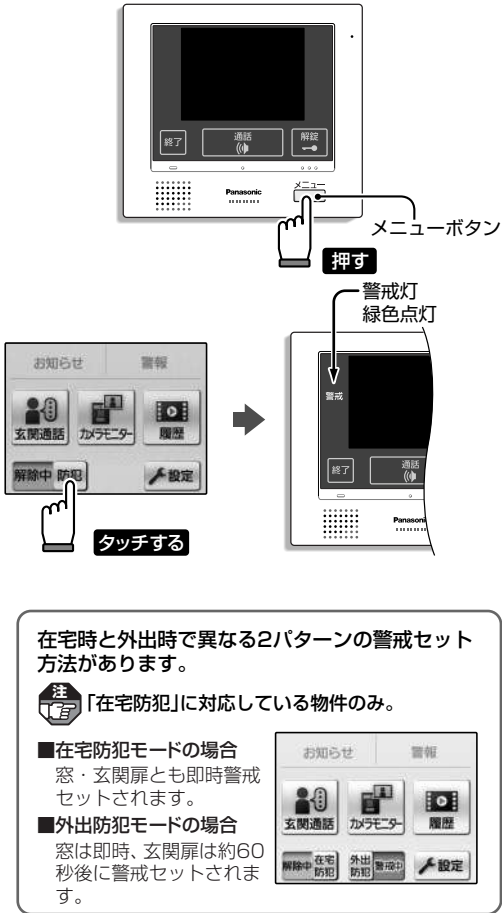

ドアホン子器操作による警戒遅延時間の短縮について

ドアホン子器で以下の操作を行うと、警戒遅延時間の途中でも即時、玄関扉の防犯警戒セットを行います。


1 親機で防犯警戒をセットをして住戸玄関を出る

警戒遅延時間内に住戸玄関から出てください。

必ず親機で防犯警戒セットしてから操作してください。

2 ドアホン子器の呼出ボタンを2秒以上押す

- ドアホン子器の警報表示灯が約10秒間赤色点灯し、即時、防犯警戒がセットされます。
- 防犯警戒セット時にドアホン子器からメッセージまたは報知音を鳴らすことができます。参照>ドアホン報知音設定(裏面)

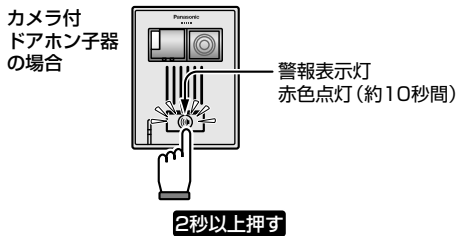

防犯警戒状態にする（個別防犯設定の場合）

窓と玄関扉の防犯警戒セットを個別に行います。

「個別防犯」を設定している物件のみ。

1 マグネットスイッチを設置した窓・玄関扉を閉め、施錠する

2 待機状態(画面に何も表示されていない状態)でメニューボタンを押す


3 防犯解除中 をタッチする

- 在宅時と外出時で異なる2パターンの警戒セット方法があります。
- 参照>防犯警戒状態にする(一括防犯設定の場合)
- 「在宅防犯」に対応している物件のみ。

4 警戒セットしたい防犯回路の 警戒 をタッチする

- 窓は即時、玄関扉は約60秒後に警戒セットされ、「警戒状態に入りました」が表示されます。
- 警戒灯が緑色点灯します。
- 一括警戒 をタッチすると、窓・玄関扉とも警戒セットされます。(窓は即時、玄関扉は約60秒後に警戒セット)

- 窓や玄関扉が開いた状態で防犯警戒をセットすると、「ビビビ」が鳴り、「戸締りを確認してください」が表示され、警戒灯が緑色点滅します。このとき窓や玄関扉を閉めて施錠すると、防犯警戒がセットされます。
- マグネットの影響により、窓や玄関扉が完全に閉じていなくても防犯警戒がセットされる場合があります。必ず窓や玄関扉を閉め、施錠してから防犯警戒をセットしてください。

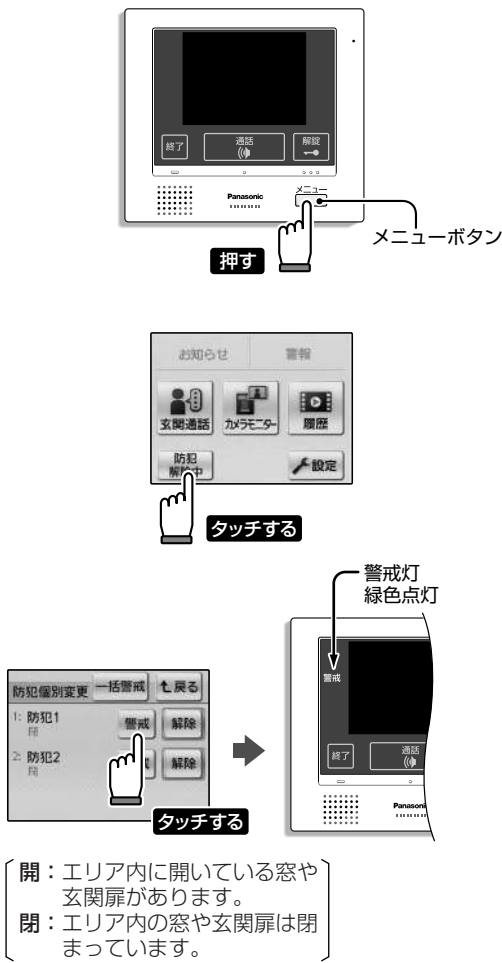

5 外出する場合は、住戸玄関から外出し、玄関扉を施錠する

- 警戒遅延時間内に住戸玄関から出てください。
- 外出しない場合は、**終了**を押すと待機状態になります。

警報発生時の動作と対処

- 各機器が設置されている場合のみ使用できます。
- 「在宅防犯」に対応している物件で、在宅防犯モードで警戒セットした場合は、警戒遅延や防犯予備警報は動作しません。また防犯警報しても、管理室やドアホン子器へ通報されません。

防犯警報が動作すると(防犯警戒中に窓を開けた場合)

防犯警戒中に窓を開けると、親機から防犯警報を知らせます。(防犯警戒状態では、警戒灯は緑色点灯しています。)

マグネットスイッチが作動してから約40秒(出荷時設定)で管理室・ドアホン子器に通報されます。誤報の場合は40秒以内に防犯警報を解除してください。


マグネットスイッチが作動してから約80秒間経過すると、警報メッセージが鳴り止みますが、親機・ドアホン子器の各表示灯は点滅し続けます。

約3分後、防犯1表示は消灯し、メニューボタンが赤色点滅します。

警報メッセージを止めるには
警報音停止ボタンをタッチしてください。

防犯警報動作を止めるには

- 防犯警報を解除してください。
- 参照>防犯警報や防犯予備警報を解除するには(下記)
- 各表示灯の点滅が止まります。

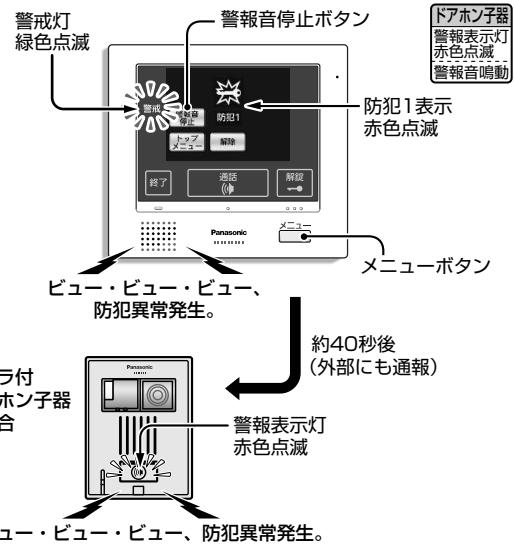

防犯警報が動作すると(防犯警戒中に玄関扉を開けた場合)


防犯警戒中に玄関扉を開けると、親機から防犯予備警報を知らせます。(防犯警戒状態では、警戒灯は緑色点灯しています。)

マグネットスイッチが作動してから約100秒(出荷時設定)で管理室・ドアホン子器に通報されます。誤報の場合は100秒以内に防犯警報を解除してください。

警報メッセージを止めるには
警報音停止ボタンをタッチしてください。

防犯警報動作を止めるには

- 防犯警報を解除してください。参照>下記
- 各表示灯の点滅が止まります。

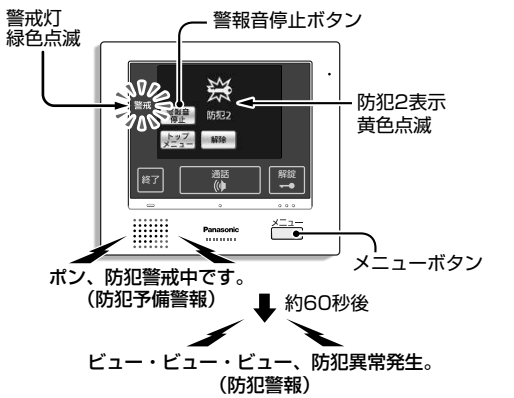

約60秒間、防犯予備警報が鳴り続けると、防犯警報に切り替わります。防犯警報に切り替わった後の動作については、上記の「窓を開けた場合(防犯1)」と同じです。

防犯警報や防犯予備警報を解除するには

1 防犯予備警報または防犯警報中に 解除 をタッチする

- 暗証番号入力画面が表示されます。
- 暗証番号を設定していない場合は、防犯警報状態が解除されます。手順2以降の操作は不要です。


10秒以上操作しない場合は、防犯予備警報または防犯警報状態に戻ります。手順1からやり直してください。

2 設定した暗証番号を入力する

入力を間違えた場合、クリアをタッチしてください。すべての数字が消去されます。

3 決定 をタッチする

- 暗証番号が正しいと警戒灯が消灯し、警報状態が解除されます。「警戒状態を解除しました」が表示された後、約3秒後にトップメニュー画面が表示されます。
- 暗証番号が間違っている場合、暗証番号入力画面に戻ります。手順2からやり直してください。

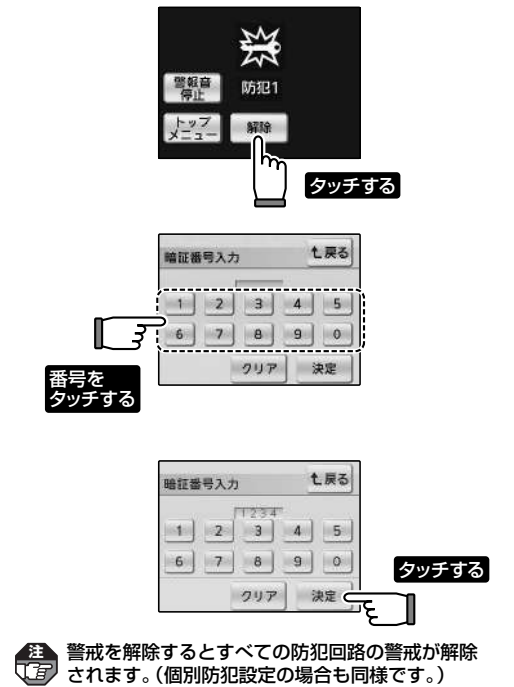

防犯警報していないときに防犯警戒を解除することもできます。

「防犯」をタッチすると、暗証番号入力画面が表示されます(暗証番号を設定している場合)ので、設定した暗証番号を入力してください。(参照>上記の手順2以降)

警戒を解除するとすべての防犯回路の警戒が解除されます。(個別防犯設定の場合も同様です。)

コール(連絡)するとき

コール用押釦を押すと、親機から呼び出しを知らせます。

約1分後、呼出音は鳴り止み、コール1表示は消灯し、メニューボタンが赤色点滅します。


コール用押釦が復旧すると、呼出音は鳴り止み、メニューボタンが消灯します。

押釦を押してから20秒以内に復旧させた場合、約20秒間コール1表示は点滅し、その後消灯します。

呼出音を止めるには
警報音停止ボタンをタッチしてください。

呼出時の処置

呼出内容を確認のうえ、適切な処置をしてください。

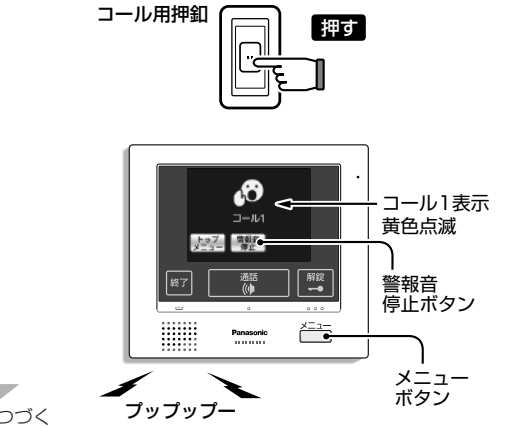

緊急コール警報するときは

コール用押釦を押すと、親機とドアホン子器・管理室から呼び出しを知らせます。


約3分後、警報メッセージは鳴り止み、コール1表示は消灯し、メニューボタンが赤色点滅します。

コール用押釦が復旧すると、警報メッセージは鳴り止み、メニューボタン、ドアホン子器の警報表示灯が消灯します。

注 押釦を押してから20秒以内に復旧させた場合、約20秒間コール1表示とドアホン子器の警報表示灯は点滅し、その後消灯します。

警報メッセージを止めるには
警報音停止ボタンをタッチしてください。

警報時の処置
警報内容を確認のうえ、適切な処置をしてください。

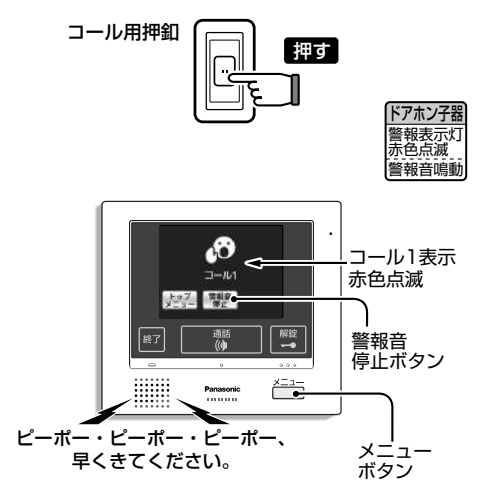

非常警報するときは


増設の非常用押釦を押すと、親機とドアホン子器・管理室から非常状態を知らせます。

約3分後、警報メッセージは鳴り止み、非常表示は消灯し、メニューボタンが赤色点滅します。

非常用押釦が復旧すると、警報メッセージは鳴り止み、メニューボタン、ドアホン子器の警報表示灯が消灯します。

警報メッセージを止めるには
警報音停止ボタンをタッチしてください。

警報時の処置
警報内容を確認のうえ、隣近所へ連絡するなど適切な処置をしてください。

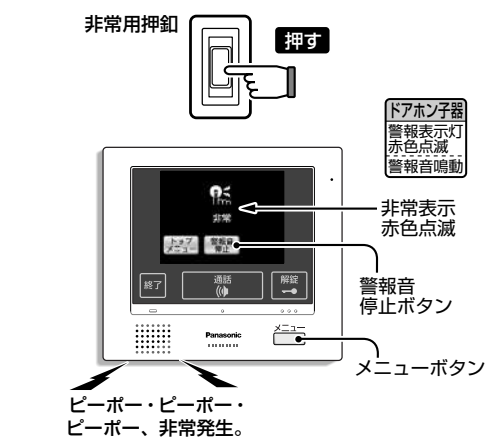

増設の非常用押釦の復旧方法

もう一度、押釦を押す。
あるいは引きひもをもう一度引く。

WTF4510Wの場合

①カバーをはずす

②押釦を手前に引き戻す

③カバーを元に戻す

④保護板を元に戻してから本体におさめる

カバー

押釦

保護板

カバー裏面

押して元に戻す

汎用警報が発生すると

親機とドアホン子器・管理室から警報を知らせます。

約3分後、警報音は鳴り止み、警報1表示は消灯し、メニューボタンが赤色点滅します。

復旧すると、警報音は鳴り止み、メニューボタン、ドアホン子器の警報表示灯が消灯します。

警報音を止めるには
警報音停止ボタンをタッチしてください。

警報時の処置
警報内容を確認のうえ、適切な処置をしてください。

お好みに合わせて設定する

設定項目		設定内容	設定可能な内容	
音量設定	着信音量	着信時の呼出音量を設定します。	小／中／大	
	操作音	操作音を鳴らすか鳴らさないかを設定します。	入／切	
	通話音量	通話中の通話音量(受話音量)を設定します。	小／中／大	
ユーザー設定(※1)	暗証番号有無	防犯警戒または防犯警報を解除するための暗証番号を設定します。	あり／あり(発報時のみ)／なし	暗証番号設定 0000～9999
	防犯警戒解除音	防犯回路が警戒セットあるいは解除されたときに親機から鳴動させる音を設定します。	音声／擬音／なし	
	防犯警戒遅延(※1)	防犯警戒セットをしてから防犯警戒状態に入るまでの時間(警戒遅延時間)を設定します。	防犯1・防犯2：なし／60秒／120秒／300秒	
	防犯予備警報(※1)	防犯回路が作動してから防犯警報するまでの時間(予備警報時間)を設定します。	防犯1・防犯2：なし／60秒／120秒／300秒	
	ドアホン報知音	住戸玄関(ドアホン子器)で防犯の警戒セットを行ったときにドアホン子器から鳴動させる音を設定します。	音声／擬音／なし	
	プライベート暗証番号設定(※1)	共同玄関(ロビーインターホン)から電気錠を解錠するための個人認証用の暗証番号を設定します。	ユーザー1～4	あり／なし 暗証番号設定 0000～9999
	子器照明設定(※2)	カメラ付ドアホン子器照明の点灯／消灯を手動で行うか自動で行うかを設定します。	自動／手動	
	来客録画通知	来客録画されたことをメニューボタンの青色点滅でお知らせするかどうかを設定します。	あり／なし	
	時刻設定	時刻を設定します。 ⚙️ 設定しないと、録画日時が表示されません。	西暦	2015～2090 月日 0101～1231 時刻 0000～2359
初期化	設定初期化	すべてのユーザー設定を消去し、出荷時状態に戻します。	初期化する／しない	
	記録消去	保護されていない来客記録をすべて消去します。	消去する／しない	

※1：設定を有効にしている物件のみ設定できます。
※2：住戸玄関にカメラ付ドアホン子器が設置されている物件のみ設定できます。

右上につづく

ユーザー設定を開始するには

注 各設定を行うためには、必ずこの操作を行ってください。

- 待機状態(画面に何も表示されていない状態)でメニューボタンを押す**
トップメニュー画面が表示されます。
- 設定をタッチする**
設定画面が表示されます。
- 注** システムに接続されている機器や設定によって、操作画面は異なります。

音量設定

- 音量設定をタッチする**
音量設定画面が表示されます。
- 設定したい内容の「変更」をタッチする**

- 着信音量**
「小/中/大」のいずれかを選び、決定をタッチする
小、中、大 (出荷時設定：大) 設定した音量で鳴ります。
注 警報音の音量調整はできません。

- 操作音**
「入/切」のいずれかを選び、決定をタッチする
入 (出荷時設定) 操作音を鳴らします。
切 操作音を鳴らしません。
注 「入」に設定していても、通話中は操作音は鳴りません。

- 通話音量**
「小/中/大」のいずれかを選び、決定をタッチする
小、中、大 (出荷時設定：中) 設定した通話音量(受話音量)で通話できます。

- 設定を終了する**
終了を押す

防犯設定

- 防犯設定をタッチする**
防犯設定画面が表示されます。
注 ●防犯機能が設定されている物件のみ設定できます。
●防犯警戒中は設定できません。警戒解除してから操作してください。

右上につづく

2 設定したい内容の **変更** をタッチする


3 暗証番号有無
「あり/あり（発報時のみ）/なし」の
いずれかを選び、 **決定** をタッチする

あり	防犯警戒解除時に暗証番号の入力が必要です。
あり（発報時のみ）	防犯警戒時のみ暗証番号の入力が必要です。
なし（出荷時設定）	防犯警戒・防犯警戒時に暗証番号の入力は不要です。

「あり/あり（発報時のみ）」を選んだ場合
暗証番号4ケタを入力し、 **決定** をタッチする


注 入力を間違えた場合、 **クリア** をタッチしてください。すべての数字が消去されます。

暗証番号記入欄

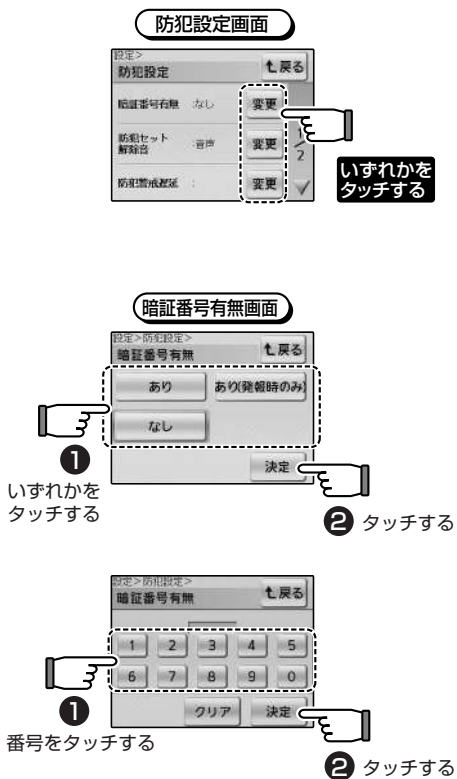


3 防犯セット解除音
「音声/擬音/なし」のいずれかを選び、
決定 をタッチする

音声	親機からメッセージが流れます。 警戒セット時： 警戒状態に入りました。 戸締まり警戒時： ブーン、戸締まりを確認してください。 警戒解除時： 警戒状態を解除しました。
擬音（出荷時設定）	親機から報知音が鳴動します。 警戒セット時：ピー 戸締まり警戒時：ピピピ 警戒解除時：ピッ・ピッ・ピッ
なし	親機からメッセージ・報知音は鳴動しません。

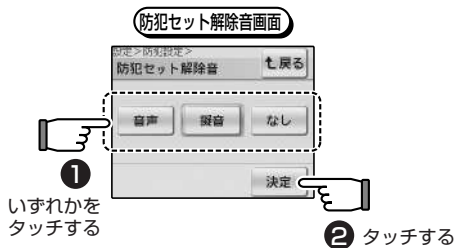


3 防犯警戒遅延
変更したい防犯回路の **変更** をタッチし、
「なし/60秒/120秒/300秒」のいずれかを選び、
決定 をタッチする

なし（防犯1 出荷時設定）	防犯セット操作後、即時警戒を開始します。
60秒（防犯2 出荷時設定）	防犯セット操作後、約60秒後に防犯警戒状態になります。
120秒	防犯セット操作後、約120秒後に防犯警戒状態になります。
300秒	防犯セット操作後、約300秒後に防犯警戒状態になります。

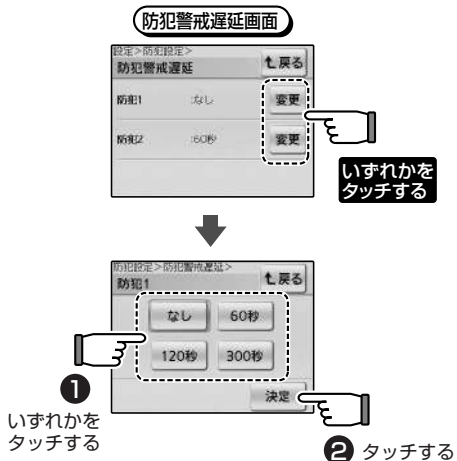


3 防犯予備警報
変更したい防犯回路の **変更** をタッチし、
「なし/60秒/120秒/300秒」のいずれかを選び、
決定 をタッチする

なし（防犯1 出荷時設定）	防犯警戒中に扉を開けると、即時防犯警報します。
60秒（防犯2 出荷時設定）	防犯警戒中に扉を開けると約60秒間防犯予備警報し、その後防犯警報します。
120秒	防犯警戒中に扉を開けると約120秒間防犯予備警報し、その後防犯警報します。
300秒	防犯警戒中に扉を開けると約300秒間防犯予備警報し、その後防犯警報します。

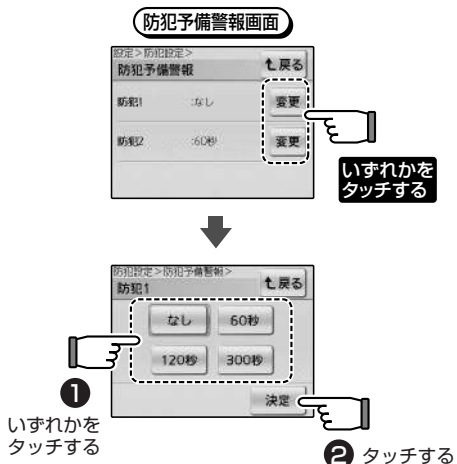

3 ドアホン報知音
「音声/擬音/なし」のいずれかを選び、
決定 をタッチする

音声	警戒セット時、住戸玄関（ドアホン子器）から「警戒状態に入りました」メッセージが流れます。
擬音	警戒セット時、住戸玄関（ドアホン子器）から報知音「ピー」が鳴動します。
なし（出荷時設定）	住戸玄関（ドアホン子器）からメッセージ・報知音は鳴動しません。

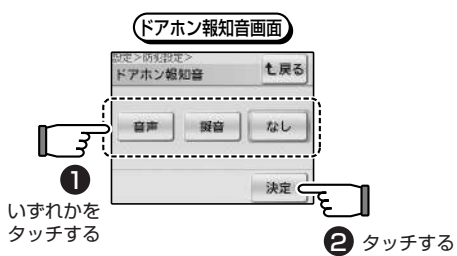

4 設定を終了する

プライベート暗証番号設定

注 ●設定を有効にしている物件のみ設定できます。
●1住戸につき4種類（ユーザー1～ユーザー4）まで登録可能です。ユーザー2～ユーザー4の操作方法はユーザー1と同様です。

1 プライベート暗証番号設定
をタッチする

プライベート暗証番号設定画面が表示されます。

2 設定したいユーザー番号の **変更** を
タッチする

3 「あり/なし」のいずれかを選び、
をタッチする

「あり」の場合
プライベート暗証番号4ケタを入力し、
をタッチする



ユーザー1のプライベート暗証番号が設定されます。プライベート暗証番号設定画面に戻ります。

注 入力を間違えた場合、 **クリア** をタッチしてください。すべての数字が消去されます。

「なし（出荷時設定）」の場合

プライベート暗証番号設定画面に戻ります。

暗証番号記入欄 ユーザー1：
ユーザー2：
ユーザー3：
ユーザー4：

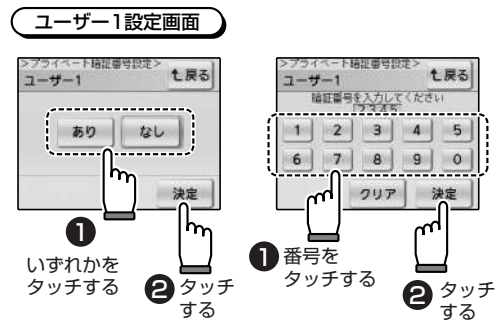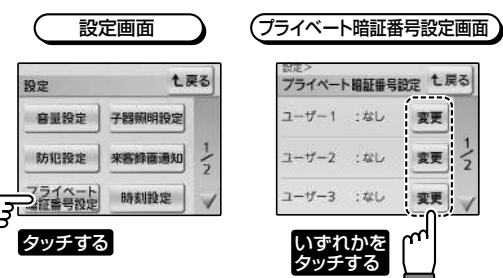

4 設定を終了する

プライベート暗証番号で解錠する場合

マンション全体の共通暗証番号ではなく、マンション居住者個人で設定した暗証番号で共同玄関（電気錠）を解錠することができます。

注 ●プライベート暗証番号を採用している物件のみ解錠できます。
●親機の電源が入っていないと解錠ができません。

1 ***** ボタンを押す

2 住戸番号を入力する

入力した住戸番号は「**□**」で表示されます。

例) 住戸番号が101号室の場合

1 0 1 を入力する

注 押し間違えたときは **消** ボタンを押し、もう一度手順 1 から操作してください。

3 ***** ボタンを押す


4 プライベート暗証番号(4ケタ)を
入力する

入力した暗証番号は「**□**」で表示されます。

例) 暗証番号が「1234」の場合

1 2 3 4 を入力する

注 押し間違えたときは **消** ボタンを押し、もう一度手順 1 から操作してください。

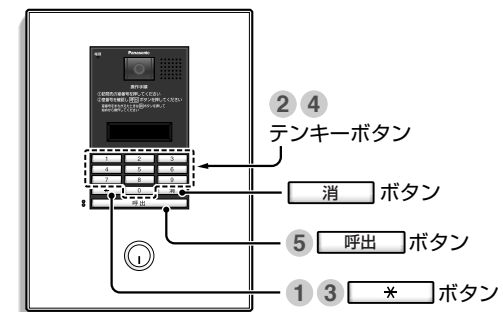

5 **呼出** ボタンを押す

共同玄関が解錠されます。
解錠灯が点灯し、解錠音が鳴ります。

子器照明設定

映像の背景が暗くて見えにくい場合に、カメラ付ドアホン子器に内蔵の照明を点灯させて見やすく映し出します。

注 ●子器照明設定を「自動」に設定した場合、着信画面、通話画面、モニター画面に **画面入**・**画面切** は表示されません。
●住戸玄関にカメラ付ドアホン子器が設置されている物件のみ設定できます。


1 子器照明設定
をタッチする

子器照明設定画面が表示されます。

2 **変更** をタッチする

3 「自動/手動」のいずれかを選び、
決定 をタッチする

自動	着信時、通話時、住戸玄関（カメラ付ドアホン子器）のまわりの様子を見ると、ドアホン子器照明の点灯/消灯を周囲の照度を自動で判断して行います。
手動（出荷時設定）	着信時、通話時、住戸玄関（カメラ付ドアホン子器）の様子を見ると、ドアホン子器照明の点灯/消灯を手動で行います。

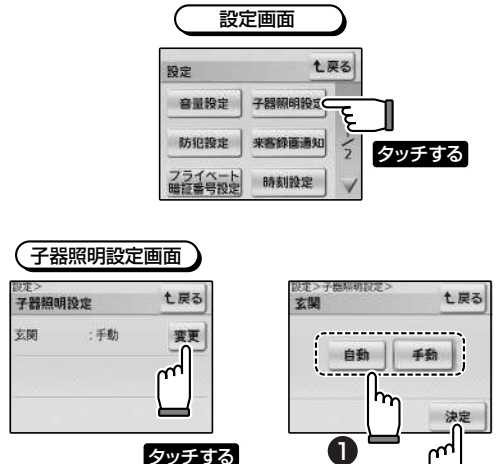

4 設定を終了する

来客録画通知設定

1

来客録画通知 をタッチする

来客録画通知画面が表示されます。

2

「あり/なし」のいずれかを選び、
決定 をタッチする

あり (出荷時設定)	共同玄関(ロビーインターホン)もしくは住戸玄関(ドアホン子器)から住戸を呼び出した際に、親機側で応答しなかった場合、映像が録画されたことをメニューボタンの青色点滅でお知らせします。
なし	共同玄関(ロビーインターホン)もしくは住戸玄関(ドアホン子器)から住戸を呼び出した際に、親機側で応答しなかった場合、映像が録画されてもメニューボタンは青色点滅しません。

3

設定を終了する

設定画面

設定画面

来客録画通知画面

終了 押す

時刻設定

1

時刻設定 をタッチする

西暦設定画面が表示されます。

2

**西暦・月日・時刻設定画面で
設定したい内容をタッチする**

西暦設定画面

月日設定画面

時刻設定画面

1 数値を
タッチする

2 数値を
タッチする

1 数値を
タッチする

2 数値を
タッチする

1 数値を
タッチする

2 数値を
タッチする

注

入力を間違えた場合、**クリア** をタッチしてください。すべての数字が消去されます。

3

確認 をタッチする

4

設定を終了する

確認画面

終了 押す

初期化

設定内容を出荷時設定の状態に戻したい場合や録画記録をすべて消去したい場合に使用します。

注 時刻設定は初期化されません。

1

設定画面の▼をタッチする

設定画面の2ページ目が表示されます。

2

初期化 をタッチする

初期化画面が表示されます。

3

操作したい内容をタッチする

設定初期化

4

「はい/いいえ」のいずれかをタッチする

「はい」の場合

●ユーザー設定の初期化が完了すると、初期化完了画面が表示されます。

●**確認** をタッチすると、初期化画面に戻ります。

「いいえ」の場合

初期化画面に戻ります。

注

保護された来客画像は消去されません。保護を解除してから再度、記録消去を行ってください。

4

「はい/いいえ」のいずれかをタッチする

「はい」の場合

●「消去しています」を表示し、記録消去が完了すると、記録消去完了画面が表示されます。

●**確認** をタッチすると、初期化画面に戻ります。

「いいえ」の場合

初期化画面に戻ります。

5

設定を終了する

記録消去完了画面

終了 押す

よくあるご質問 (Q&A)

親機の設定はマンションごとに異なりますので、管理会社または施工店へお問い合わせください。

Q 呼出時間や通話時間を延長することはできますか？	A 延長することはできません。
Q 日付を再設定できますか？	A 親機で設定します。 参照 ▶時刻設定
Q 暗証番号を忘れてしまったので、教えてください。	A マンションセキュリティに関することですので、管理会社または施工店などへお問い合わせください。
Q 増設の非常用押釦を誤って押してしまったら？	A 押釦をもう一度押す、あるいは引きひもをもう一度引いてください。
Q ドアホン子器をカメラ付きに変更できませんか？	A 対応機種があります。管理会社または施工店などにご相談ください。
Q 録画機能はありますか？	A 録画機能はあります。
Q 録音機能はありますか？	A 録音機能はありません。
Q パソコンから2m以上離さなければなりませんか？	A 2m以上離してください。テレビ、ラジオと同様、映像や音声が乱れる可能性があります。
Q 留守設定はできますか？	A 留守設定はできません。

故障かな？と思ったら

修理・サービスを依頼される前に、次の点検および処置をしてください。

状 態	点 検	処 置
全く動作しない	――	▶管理会社または施工店などへ連絡してください。(給電装置の電源を入れてください。)
「ピーポー・ピーポー・ピーポー、非常発生。」が鳴る(非常警報)	増設の非常用押釦が押されたままになっていませんか？	▶どこかの場所が押されたか確認し、増設の非常用押釦を復旧してください。 参照 ▶非常警報するときは
「ブブブブ」が鳴る(コール(連絡))	押釦が押されたままになっていませんか？	▶どこかの場所が押されたか確認し、押釦に異常がなければ管理会社または施工店などへ連絡してください。
「ボン、防犯警戒中です。」が鳴る(防犯予備警報)	窓・扉が開けたままになっていませんか？	▶防犯警報を解除してから、窓・扉を確実に閉めてください。 参照 ▶防犯警報や防犯予備警報を解除するには(表面)
「ビュー・ビュー・ビュー、防犯異常発生。」が鳴る(防犯警報)	――	――
帰宅時、メニューボタンが青色点滅している	来客録画や、管理室からのメッセージ(連絡)や宅配着荷などがありませんか？	▶ メニューボタン を押して表示されるお知らせ画面にしたがって、操作してください。
映像がはっきりしない	明るさボタン の調整は適切ですか？	▶ 明るさボタン で調整してください。 参照 ▶映像が見えにくいときは(表面)
着信音量が小さい	着信音量の設定が「小」または「中」の設定になっていませんか？	▶着信音量を「大」に設定してください。 参照 ▶「音量設定」の「着信音量」
通話時に聞こえる音声小さい	通話音量の設定が「小」または「中」の設定になっていませんか？	▶通話音量を「大」に設定してください。 参照 ▶「音量設定」の「通話音量」
●通話がとぎれる ●片方向通話になる ●通話に雑音が入る	親機・ロビーインターホン・ドアホン子器またはカメラ付ドアホン子器のまわりで大きな音が出ていませんか？	▶故障ではありません。まわりの音が大きく騒がしいとき、音声をとぎれることがあります。
●映像や音声が乱れる ●録画データ再生時に黒い画面が映し出される ●録画画面が乱れる	近くに高出力の無線局や強い磁気を発生するものなどありませんか？	▶故障ではありません。強い電波の影響を受けると、画面や音声が乱れたり、黒い映像を録画したりする場合があります。
上記の処置を行っても症状が改善しない	――	▶解錠ボタンが点滅を始めるまで、メニューボタンを押し続けて、機器をリセットしてください。

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い求め先へご相談ください。

お買い上げの際に記入されると便利です。

販売店名	
電 話 ()	― ―
お買い上げ日	年 月 日

修理を依頼されるときは…「故障かな?と思ったら」でご確認のあと、直らないときは、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。
●製品名 セキュリティインターホン1M型親機
●品 番
●故障の状況 できるだけ具体的に

■相談先がなくお困りの場合は、次のご相談窓口にご連絡ください。

住まいの設備・建材 サポートサイト http://sumai.panasonic.jp/support/
？ 使い方・お手入れなどのご相談 【受付時間】 365日/9:00～18:00
パナソニック 照明と住まいの設備・建材 お客様ご相談センター
フリーダイヤル パナニ ャットク 0120-878-709
音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「8」と「8#」を押してください。(番号を押しても案内が聴く場合は、「#」ボタンを押してから操作してください。)
■左記電話番号がご利用いただけない場合 06-6906-1109
■FAX フリーダイヤル 0120-872-460
Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open:9:00～17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問合せは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社 システム機器ビジネスユニット

〒514-8555 三重県津市藤方1668番地

電話 ☎ **0120-283338** FAX ☎ **0120-551626**

© Panasonic Corporation 2015-2019