


取扱説明書 バスルーム 天井埋込形換気扇 ファンタッチ®

品番 GVL6150

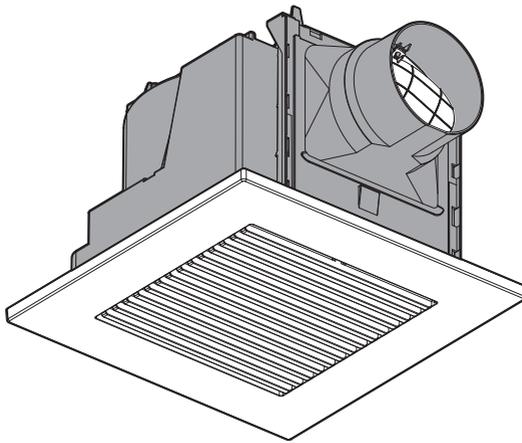

- このたびは天井埋込形換気扇をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- ご使用前にこの説明書とバスルームの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(2~3ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。
- この取扱説明書は当社商品に関するものです。他社商品との組み合わせで採用された場合は、他社商品に付属の取扱説明書をご覧ください。
- 転居される場合は、製品を安全にお使いいただくために、新しく入居されるかた、または取り次ぎされるかたにこの取扱説明書をお渡しください。
- 保証とアフターサービスについては、バスルーム本体の取扱説明書をご覧ください。

もくじ

安全上のご注意	2~3
各部の名前	4
使いかた	5
お手入れのしかた	5~9
保証とアフターサービス	10
仕様	11

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。	 注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。
--	--

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

 してはいけない内容です。	 実行しなければならない内容です。
---	--

 警告			
 分解禁止	<p>絶対に分解したり修理・改造しない 火災・感電・けがの原因となります。 ●修理はお買い上げの販売店・工事店または裏表紙の「修理ご相談窓口」にご相談ください。</p>	 ぬれ手禁止	<p>スイッチや分電盤のブレーカーをぬれ手で切／入しない 感電のおそれがあります。</p>
 禁止	<p>本体各部に直接水やお湯、かび取り剤などをかけない ショートや感電のおそれがあります。</p>	 必ず守る	<p>お手入れをする際は、スイッチと分電盤のブレーカーを切る 感電やけがをすることがあります。</p>
	<p>ガス漏れのときは換気扇のスイッチを入れたり切ったりしない スイッチ火花によりガス爆発の原因となります。</p>		

 注意			
 接触禁止	<p>運転中は羽根の中に指や物を入れない けがのおそれがあります。</p>	 必ず守る	<p>部品は確実に取り付ける 落下して、けがをすることがあります。</p>
 禁止	<p>お手入れをする際は、浴槽の縁・カウンター・棚・風呂フタなどの上にのらない 転倒・転落事故の原因となります。</p>		<p>使用を終了した製品は放置せず、撤去する 万一の場合、落下により、けがをするおそれがあります。</p>
 必ず守る	<p>お手入れをする際は、安定した踏み台を使う 安定した踏み台を使わないと、バランスをくずして転倒し、けがをする原因となります。</p>		<p>お手入れをする際は、厚手のゴム手袋を使用する ゴム手袋をしないと、けがをする原因となります。</p>
			<p>設置工事は必ず専門の工事業者に依頼する けがをするおそれがあります。</p>

使用上のご注意

■入浴後は必ず換気扇を運転してください。

浴室に水滴がついたまま長時間運転をおこなわないと、カビの発生の原因となります。

■浴槽に温泉を入れて使わないでください。

故障の原因となります。

■下記は故障ではありません。

- ・水滴が製品から落下することがあります。
- ・発泡性の入浴剤を使用すると製品に入浴剤の色がついたり、入浴剤の色がついた水滴が製品から落下することがあります。

ぬれた布などでふき取ってください。

■スプレー（殺虫剤・整髪用・掃除用など）をかけないでください。

故障の原因となります。


各部の名前

品番および経年劣化に係る注意喚起のための表示位置

お願い

品番をご確認ください。

(修理依頼などのアフターサービスをご利用の際に、品番が必要になります)

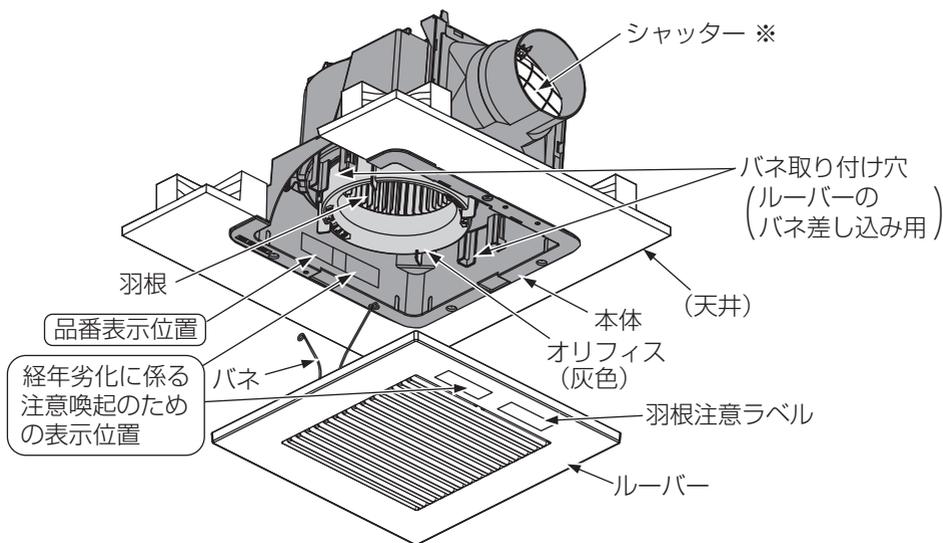


※ 本商品は、外風などの侵入を少なくした風圧式高気密シャッターを採用しています。気密性が高くなる分、急激なドアの開閉や外風の強い時などにはシャッターの閉止音が聞こえる場合があります。

使いかた

●スイッチ（別売品）

室内の空気環境を維持するため、常時換気で使用する場合は連続運転（24時間連続換気）でお使いください。

・スイッチ品番：パナソニック(株)製 WT52412の場合

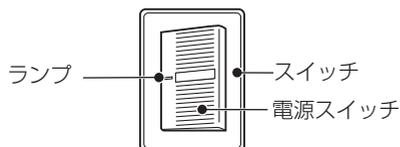

	電源スイッチ
換気するとき	入 (ランプ赤色点灯)
停止するとき	切


お手入れのしかた

お願い


- ・24時間連続換気でご使用の場合、お手入れが終わったあと、再び24時間連続換気運転を始めてください。
- ・お手入れ後、熱による乾燥はしないでください。
変形、変質の原因となります。
- ・お手入れの際は、**中性タイプ**の台所用洗剤をお使いください。
住宅用、家具用アルカリ性合成洗剤などは樹脂部の変色、破損のおそれがあります。

お手入れの目安

- 1か月に1回程度：①ルーバーを洗う ②本体をふく
- 3か月に1回程度：①ルーバーを洗う ②本体をふく
③羽根を洗う ④オリフィスを洗う

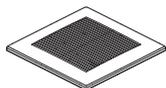

ルーバー

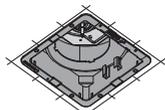

本体



羽根



オリフィス

× 使ってはいけない
洗剤・お掃除道具




金属たわし
かめの子たわし
硬いタイプのスポンジ

お手入れのしかた (続き)


はずしかた (高い所での作業となりますので、ホコリの落下と足場には十分お気を付けてください)

1 ルーバーをはずす (バネを片方ずつはずすと、はずしやすくなります)


① ルーバーが止まる位置まで引き下げる

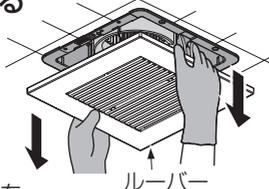





② 片方のバネをつまむ

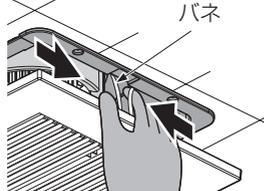

③ バネをバネ取り付け穴から抜き、ゆっくりと手を離す

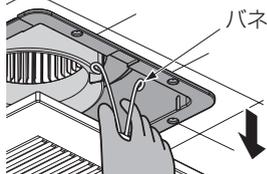

④ 同様に反対側のバネもはずす

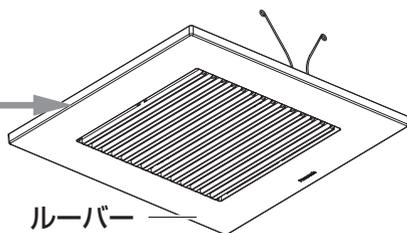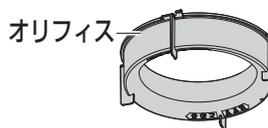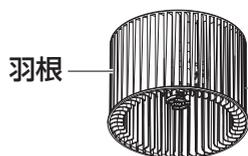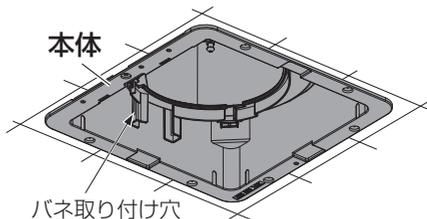


汚れをとる (高い所での作業となりますので、ホコリの落下と足場には十分お気を付けてください)

●本体は…



中性タイプの台所用洗剤を浸した布でホコ리를ふき取ったあと、からぶきをして水分をよくふき取る。

■本体から振動や騒音が発生した場合は、お買い上げの販売店または工事店にご相談ください。

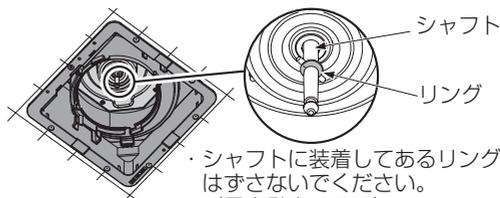

・シャフトに装着してあるリングはずさないでください。
(異音発生の原因)

2 オリフィスをはずす

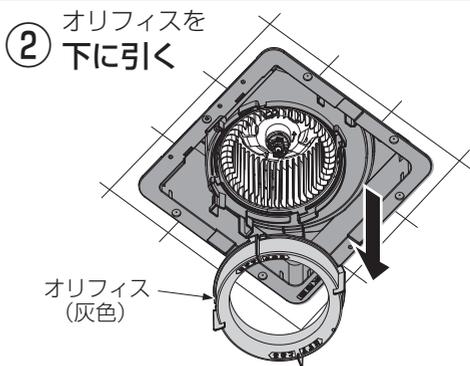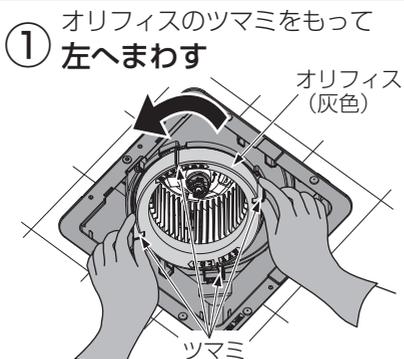


3 羽根をはずす

つまみを
つまんで下に引き抜く


お願い

冬季など低温状態で長時間停止が続いた場合、羽根がはずれにくい場合があります。1時間程度運転したあとに、羽根を取りはずしてください。
(無理に引っ張ると、つまみの破損のおそれがあります)

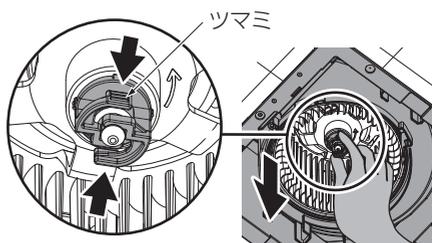

●羽根・オリフィス・ルーバーは…

中性タイプの台所用洗剤をとかしたぬるま湯に浸し、水洗いしたあと、からぶきをして水分をよくふき取る。
(特に羽根内部の水分は完全に乾かしてください)
羽根の汚れが頑固な場合は、先の細いやわらかいブラシなどでこすり洗いしてください。

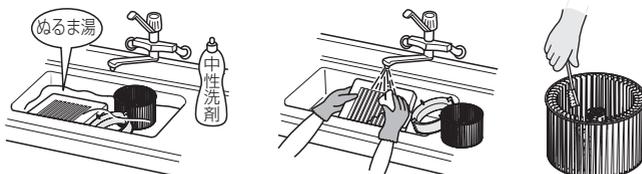


お手入れのしかた (続き)

取り付けかた (高い所での作業となりますので、ホコリの落下と足場には十分お気を付けてください)


1 羽根を取り付ける

シャフトに
差し込む

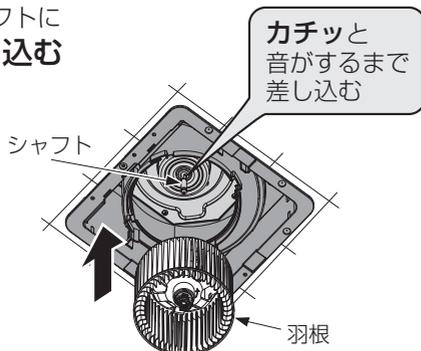


2 オリフィスを取り付ける





- ① オリフィスの引掛部 (4か所) と本体側の切欠き (4か所) が合うように向きを合わせて差し込む
※オリフィスは4方向どの向きでも取り付けできます。

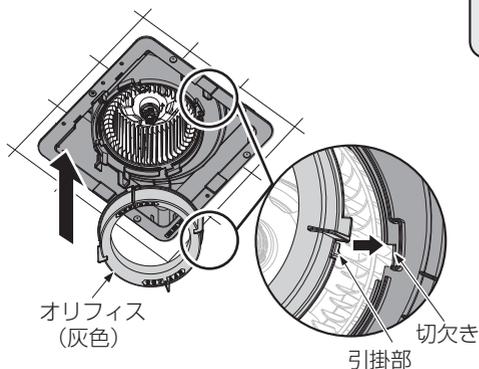

- ② オリフィスを右へまわす

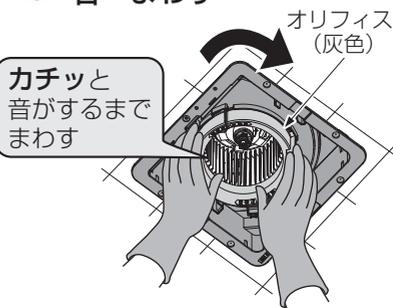


- ・取り付け後、オリフィスと羽根が確実に取り付けられているか、手で少し引っ張ってみて確認してください。
(羽根を引っ張る際、つまみを持たないようにしてください)

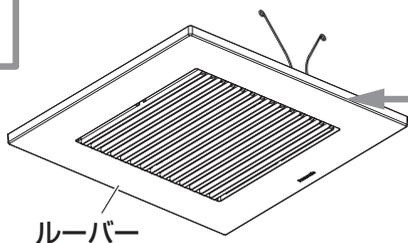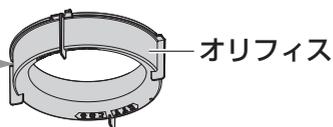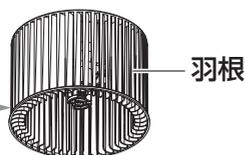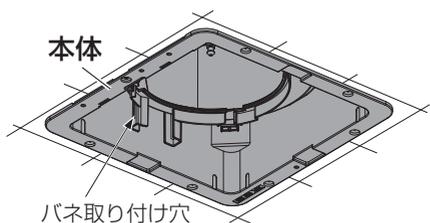


3 ルーバーを取り付ける (バネを片方ずつ取り付けると、 取り付けがしやすくなります)

- ① バネを
つまんで

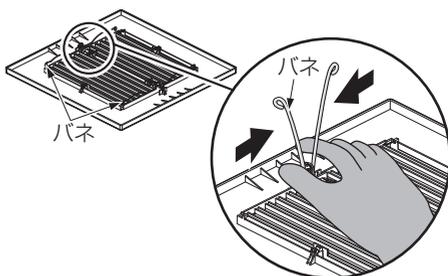


- ② バネ取り付け穴に
入れる

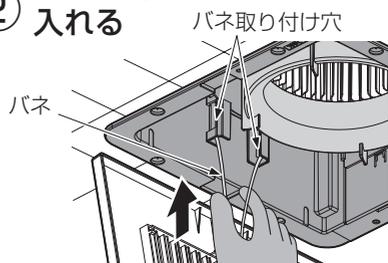

- ③ 同様に反対側のバネも
入れる

- ④ ルーバーが天井
に密着するまで
押し上げる

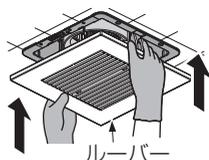

■ルーバーを左右に動かして、天井に密着しているか確認してください。

※お手入れが終了したら、羽根・オリフィス・ルーバーの取り付けを確認して、分電盤のブレーカーと電源スイッチを入れて動作確認をしてください。

保証とアフターサービス (よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い求め先へご相談ください。 ▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電話	() -
お引き渡し日	年 月 日

修理を依頼されるときは

「使いかた」(5 ページ) でご確認のあと、直らないときは、まず電源を切って、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

■ご連絡いただきたい内容

- ①品名 天井埋込形換気扇
- ②品番 GVL6150
- ③お引き渡し日
- ④異常の状況 (できるだけ具体的に)

※この商品は日本国内専用品ですので、日本国外で使用しないでください。万一、日本国外で使用された場合は、修理サービスはお受けになれません。

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お引き渡し日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **6年**

当社は、本製品の補修用性能部品 (製品の機能を維持するための部品) を、製造打ち切り後6年保有しています。

●転居などでお困りの場合は、裏表紙に記載のご相談内容に応じた窓口にご相談ください。

仕様

定格	品番	消費電力(W)	換気風量(m ³ /h)	騒音(dB)	質量(kg)
単相 100 V 50/60 Hz	GVL6150	7.6/9.3	95/95	23/23	1.2

上記仕様は静圧0 Pa(パスカル)時の値です。

静圧0 Pa(パスカル)とは、換気扇におよぼす圧力が「0(ゼロ)」の状態を示します。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた右の内容の表示を本体におこなっています。



【製造年】本体に西暦4ケタで表示してあります。

【設計上の標準使用期間】15年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

(設計上の標準使用期間とは)

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

●「経年劣化とは」

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

■標準使用条件 日本産業規格 JIS C 9921-2 による

環境条件	電圧	単相100Vまたは単相200V	機器の定格電圧による
	周波数	50Hzおよび / または60Hz	
	温度	20℃	JIS C 9603参照
	湿度	65%	
	設置条件	標準設置	機器の取付設置説明書による
負荷条件	定格負荷(換気量)	機器の取扱説明書による	
想定時間	1年間の使用時間	換気時間 ^{注)}	
		台所	2410時間/年
		居室	2193時間/年
		トイレ	2614時間/年
		浴室	1671時間/年

注^① 常時換気(24時間連続換気)のものは、8760時間/年とする。

商品の情報はホームページで
ご確認ください。

パナソニック 住まい

検索

<https://sumai.panasonic.jp/>

消耗品・
交換部品・
後付パーツ
のご用命は

ハイ・パーツショップ

一般のお客様用

<https://sumai.panasonic.jp/parts/>



【受付時間】月～金 / 9:00～18:00 土・日・祝日 / 9:00～17:00
コーコー パーツ
0120-055-802
※携帯電話からもご利用になれます。

※GW休暇・夏季休業・年末年始はお休みまたは受付時間を変更させていただきます場合があります。
※ビジネスのお客様はお取引先の販売ルートへお問い合わせください。
●左記番号がご利用いただけない場合は…06-6906-1224



修理の
ご用命は

修理ご相談窓口

※インターネットでの依頼も可能です。

<https://sumai.panasonic.jp/support/repair/>



【受付時間】月～土 / 9:00～19:00 日・祝日・年末年始 / 9:00～18:00
パナニイコー
0120-872-150
※携帯電話からもご利用になれます。

●左記番号がご利用いただけない場合は…06-6906-1090



商品のお
問い合わせは

住宅設備・建材商品ご相談窓口

<https://sumai.panasonic.jp/support/>

【受付時間】365日 / 9:00～18:00



個人のお客様
0120-878-093

●左記番号がご利用いただけない場合は…06-6780-5779



法人のお客様
0120-187-150

●左記番号がご利用いただけない場合は…06-6904-7270

●FAX … 0120-872-460

※携帯電話からもご利用になれます。



Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 – 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

※所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

・ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

・本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

ご相談窓口における
お客様の個人情報の
お取り扱いについて

パナソニックハウジングソリューションズ株式会社および関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

愛情点検

長年ご使用の換気扇の点検を！



こんな症状
はありませんか

- スイッチを入れても回転音が不規則に聞こえたり回転しない。
- 運転中に異常音が生じたり振動がある。
- 異臭がする。
- その他、異常を感じる。

ご使用
中止

こんな症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、電源を切り、必ずお買い上げの販売店または工事店に点検・修理を依頼してください。

パナソニックハウジングソリューションズ株式会社
パナソニックエコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番

GVN1556 24.12

© Panasonic Corporation 2024

17C8Z4020-MD-P1224-0