


6 動作確認のしかた

取付後や電池交換後、お手入れ後、および定期点検の際は、必ず正常に動作することを確認してください。正常に動作しない場合は、「11. 異常時の点検・処置」を参照してください。

警報停止ボタンを約1秒間押す。または引きひもを約1秒間引く。

作動灯(赤)が3回点滅すると同時に、「ビッ、正常です。」と1回鳴れば正常です。




火災警報音を鳴らして確認することもできます。

- 警報停止ボタンを4秒以上押し続ける、または引きひもを4秒以上引き続ける。
作動灯(赤)が連続点滅すると同時に、火災警報音「ビュー、ビュー、火事です。火事です。」が鳴れば正常です。
- 警報停止ボタンまたは引きひもをはずす。
作動灯が消灯し、火災警報音が止まります。

7 警報が鳴ったときは


■火災警報

煙を検知すると、火災警報動作をします。
煙がなくなると、火災警報動作は止まり、通常の状態に戻ります。

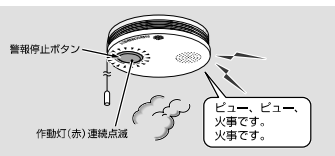

火災警報動作をしたら

火元を確認し、避難してから119番に通報するなど適切な処置をする。




火災警報音を止めるには

警報停止ボタンを押す。または引きひもを引く。

- 約5分間、警報音が停止し、作動灯(赤)の点滅が消えます。
- 生産終了品
約5分間、警報音が停止し、作動灯(赤)の点滅が消えます。その後、警報動作を繰り返します。これは、通常の状態に戻ります。
- 生産終了品
約5分間、警報音が停止し、作動灯(赤)の点滅が消えます。その後、警報動作を繰り返します。これは、煙を検知しても火災警報動作をしません。


■電池切れ警報／故障警報

電池寿命が近づくと、電池切れ警報動作をします。また、けむり当番は約1時間ごとに煙検知部の自動故障診断(自動試験)を行い、故障が発生すると故障警報動作をします。

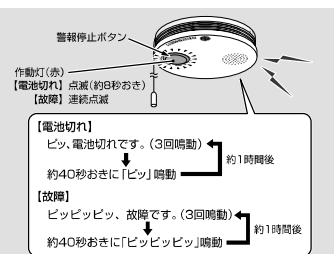


警報動作をしたら

- 電池切れの場合
【電池切れ】「ビッ、電池切れです。」(3回鳴動) 約1時間後 約40秒おきに「ビッ」鳴動 約1時間後 約40秒おきに「ビッビッビッ」鳴動 約1時間後
- 設置後、10年以上経過している場合は、製品本体の交換をお勧めします。(電子部品が劣化する可能性があります。)




【故障】の場合
販売店またはご相談窓口にご相談する。



警報音を止めるには

警報停止ボタンを押す。または引きひもを引く。

- 【電池切れ】の場合
「ビッ、電池切れです。」が1回鳴ると警報音が停止し、約16時間後に再鳴動します。その間、作動灯(赤)は約8秒おきに点滅し続けます。
- 【故障】の場合
「ビッビッビッ、故障です。」が1回鳴ると警報音が停止し、約16時間後に再鳴動します。その間、作動灯(赤)は点滅し続けます。

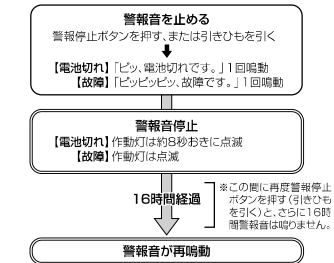

専用リチウム電池の交換方法

1 本体を取りはずす。

「9. お手入れのしかた」参照。

2 電池コネクタからコネクタを引き抜く。



3 新しい専用リチウム電池を入れる。

「5. 取付方法」の手順 2 参照。

4 動作を確認する。

「6. 動作確認のしかた」参照。

8 定期点検のしかた

6か月に1回以上定期点検を行ってください。

1 煙検知部のホコリや汚れなどを確認する。

ホコリや油などの汚れ、クモの巣が煙検知部につくると煙を検知しにくくなったり、誤動作の原因となります。「9. お手入れのしかた」の手順に従って取ってください。

2 動作を確認する。

「6. 動作確認のしかた」の手順に従って、正常に動作することを確認してください。

正常に動作しない場合は

動作確認をしても警報音が鳴らないなどの異常があった場合は、「11. 異常時の点検・処置」を参照してください。

- 故障状態や故障の原因などは煙を検知できないため、火災警報動作をしません。

9 お手入れのしかた


本体を取りはずしてお手入れしてください。また、取付部付近の天井面・壁面を掃除するときは本体を取りはずしてください。

1 本体を取りはずす。



2 汚れやホコリを取る。

水または石けん水に布を濡し、よく絞ってから汚れやホコリを取ってください。



3 取り付ける。

「5. 取付方法」の手順 3 参照。

- 本体の表面がよく乾いてから取り付けてください。
- 煙検知部に異物(糸くず、水など)が残っていないか確認してください。

4 動作を確認する。

「6. 動作確認のしかた」参照。

10 廃棄について

不要となつたけむり当番や交換後の専用リチウム電池は、電池の透明フィルムをはがす。コネクタ部分に配線性のあるテープなどを巻き、各市町村で定められた方法に従って廃棄してください。

11 異常時の点検・処置

下記の点検・処置をしても異常がある場合は、販売店やご相談窓口にご相談してください。

状態	点検	処置
火災ではないのに火災警報動作をする。または火災警報動作が止まらない。	煙検知部やタバコの灰、調理の煙、蒸気などがけむり当番にかかっているませんか? 煙検知部にホコリなどがついていませんか? 煙検知部に煙などが残っていますか? 警報停止ボタンが押されたまま引きひもが引っかかっているませんか?	室内の換気をしてください。 煙検知部のホコリを取り除いてください。 煙検知部の煙をうすかなどであおいで取り除いてください。 警報停止ボタン、または引きひもの引っかかりを直してください。
警報停止ボタンを押したり、引きひもを引いても動作しない。	専用リチウム電池のコネクタがはずれていますか? 専用リチウム電池が切れていませんか? 【電池切れ警報動作】をしていた	コネクタを差し込んでください。 新しい専用リチウム電池に取り替えてください。 ● 7. 警報が鳴ったときは
警報停止ボタンの音が鳴り、作動灯(赤)が点滅する。	「ビッ」音が鳴り、作動灯(赤)が点滅する。	警報の種類(電池切れ警報/故障警報)によって、以下項目を参照してください。 ● 7. 警報が鳴ったときは
警報停止ボタンの音が鳴り、作動灯(赤)が点滅する。	「ビッ」音が鳴り、作動灯(赤)が点滅する。	警報の種類(電池切れ警報/故障警報)によって、以下項目を参照してください。 ● 7. 警報が鳴ったときは
電池を接続したのに電池切れ警報が鳴る。	電池コネクタが正しく差し込まれていますか?	一度、本体から電池コネクタを引き抜き、10秒程度待ってから、再度、電池コネクタを接続してください。

12 仕様

種別	光電式住宅用火災警報器
型式	電池方式、2層(DC3V、300mA)、自動試験機能付
型式番号	住警第26〜117号
使用電池	専用リチウム電池 SH384552520(3V)
電池寿命	約10年(※)
火災警報時	ビュー、ビュー、火事です。火事です。
警報音音質	「ビッ、電池切れです。」(音声)を3回繰り返した後、約40秒おきに「ビッ」(警報音)が鳴る。 (以上の音声と警報音の鳴動を約1時間ごとに繰り返す。)
故障警報時	「ビッビッビッ、故障です。」(音声)を3回繰り返した後、約40秒おきに「ビッビッビッ」(警報音)が鳴る。 (以上の音声と警報音の鳴動を約1時間ごとに繰り返す。)
火災警報時	1mにて70dB以上(検定基準)
寸法	約φ100mm×約26mm(取付ベース含む)
質量	約110g(専用リチウム電池含む)
使用周囲温度	0℃〜+40℃
設置場所	天井面・壁面

※お客様のご使用環境により、短くなる場合があります。

13 保証とアフターサービス

使用した、お手入れ・修理など…
■まず、お買い求め先へご相談ください。
お買い上げの際に記入されると便利です。

販売店名	電話 () -	お問い合わせ日	年	月	日
------	----------	---------	---	---	---

修理を依頼されるときは…
「11. 異常時の点検・処置」でご確認のあと、直らないときはお買い上げ日と下の内容をご連絡ください。
● 製品名 住宅用火災警報器
● 品番
● 故障の状況 できるだけ具体的に
● 保証期間中は、保証書の規定にしたがって出張修理いたします。
保証期間：お買い上げ日から本体1年間
● 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。
【出張料】技術者を派遣する費用

● 補修用性能部品の保有期間【7年】
当社は、この住宅用火災警報器の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後7年保有しています。

■相談先がなくお困りの場合は、次のご相談窓口にご連絡ください。

※ ご使用の回収(IP電話やひかり電話など)によっては、回収の遅延時に数分で切れる場合があります。
※ 下記のURLはお客様の携帯端末などにより、正しく表示されない場合があります。

住まいの設備・建材 サポートサイト	【受付時間】 24時間受付
http://sumai.panasonic.jp/support/	0210-878-709
0210-878-709	06-6906-1109
0210-878-709	06-6906-1090

ライフソリューションズ 修理サービスサイト	【受付時間】 月〜土 9:00〜19:00 日・祭日・年末年始 9:00〜18:00
http://sumai.panasonic.jp/support/repair/	0120-872-150
修理に関するご相談	06-6906-1090

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】
「パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただきます。ご相談内容は厳密に管理させていただきます。また、折り返し電話をさせていただきますために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報保護法に基づき、修理業務などに必要とする場合は当該法令が定める範囲を超えて、第三者に開示・提供いたします。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社 システム機器ビジネスユニット
〒514-8555 三重県津市南万1668番地
電話 0120-283338 FAX 0120-551626
© Panasonic Corporation 2014-2019

Panasonic

けむり当番薄型2層

(電池式・移設簡単)
(警報音・音声警報機能付)
品番 SHK38455・SHK38455Y□□
品番 SHK38455Y (和室色)
品番 SHK38455Y□□ (和室色)

取扱説明書

一般家庭用 屋内専用
保管用 保証書付き
施工説明付き



ご使用前に

- この商品は煙を検知して警報を鳴らす機能をもっています。
- この商品は検定品(型式番号:住警第26〜117号)です。光電式住宅用火災警報器として設置できますが、消防法に規定される「自動火災報知設備」には代用できません。
- 警報する機能をもっていますが火災の防止器ではありません。火災などによる損害については責任を負いませんのでご了承ください。
- 殺虫剤(くん煙殺虫剤・加熱蒸気殺虫剤を含む)をご使用になる前に必ず「2. 使用上の注意」をお読みください。

※ 933 JAB 02004 K0314-2014049

Panasonic		出張修理
けむり当番保証書		
本書書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書書に記載の連絡先で無料修理を行うことを約束するものです。ご購入いただきました個人情報の利用目的は本書書面に記載しております。お客様の個人情報の開示に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。		
品番	0120-878-709	
保証期間	本体1年間	
お買い上げ日	年 月 日	
ご住所		
お客様のお名前	様	
電話番号	() -	
住所・販売店名		
販売店		
電話	() -	
パナソニック株式会社 システム機器ビジネスユニット 〒514-8555 三重県津市南万1668番地 TEL 0120-283338(フリーダイヤル)		
ご取扱店へ※ 毎日必ず記入してお読みください。		

