


7 火災警報が鳴ったときは

熱を検知すると、以下の警報動作をします。

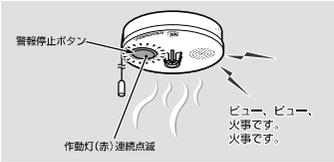

温度が低くなると、火災警報動作は止まり、通常の状態に戻ります。

火災警報動作をしたら

火元を確認し、避難してから119番に通報するなど適切な処置をする。

火災以外でもレンジ、エアコン、ストーブなどの熱を検知した場合に警報動作をすることがあります。換気などで原因を取り除くと警報動作は止まります。

火災警報音を止めるには

警報停止ボタンを押す。または引きひもを引く。

- 約5分間、警報音が停止し、作動灯(赤)の点滅が消えます。
- 約5分後も熱を検知すると、再び警報動作をします。
- 約5分後に温度が低くなれば、通常の状態に戻ります。

- 温度が低くなるまで、警報動作を繰り返します。
- 警報自停止中(約5分間)は、熱を検知しても火災警報動作をしません。

8 故障警報が鳴ったときは

わつ当番は約1時間ごとに熱検知部の自動故障診断(自動試験)を行います。故障が発生した場合は、以下の警報動作をします。



故障警報動作をしたら


販売店またはお客様ご相談窓口にご相談する。

故障状態では熱を検知できないため、火災警報動作をしません。

故障警報音を止めるには

警報停止ボタンを押す。または引きひもを引く。

「ブッピーブッピー、故障です。」が1回鳴って警報音が停止し、約16時間後に再鳴動します。その間、作動灯(赤)は点滅し続けます。

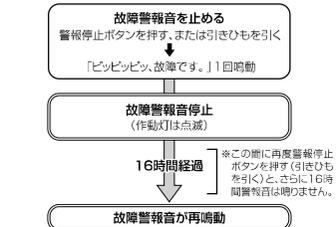

9 電池切れ警報が鳴ったときは

電池寿命が近づくと、以下の警報動作をします。



電池切れ警報動作をしたら

販売店に相談し、すみやかに新しい専用リチウム電池と交換する。

専用リチウム電池品番：SH384552520

●電池切れ警報は約1週間継続します。

●電池切れ警報が出なくても、専用リチウム電池は約10年を目安に交換することをおすすめします。

電池切れ警報音を止めるには

警報停止ボタンを押す。または引きひもを引く。

「ビッ、電池切れです。」が1回鳴って警報音が停止し、約16時間後に再鳴動します。その間、作動灯(赤)は約8秒おきに点滅し続けます。



専用リチウム電池の交換方法

1 本体を取りはずす。

「1」、お手入れのしかた」参照。

2 電池コネクタからコネクタを引き抜く。



3 新しい専用リチウム電池を入れる。

「5、取付方法」の手順 ②参照。

4 動作を確認する。

「6、動作確認のしかた」参照。

10 定期点検のしかた

6か月に1回以上定期点検を行ってください。

●熱検知部のホコリや汚れなどを確認する。

ホコリや油などの汚れ、クモの巣が熱検知部につくと熱を検知しにくくなったり、誤動作の原因となります。「11、お手入れのしかた」の手順に従ってご確認ください。

2 動作を確認する。

「6、動作確認のしかた」の手順に従って、正常に動作することを確認してください。

正常に動作しない場合は

動作確認をしても警報音が鳴らないなどの異常があった場合は、「13、異常時の点検・処置」を参照してください。

●故障状態や電池切れ状態などは熱を検知できないため、火災警報動作をしません。

11 お手入れのしかた

本体を取りはずしてお手入れしてください。また、取付部付近の天井面・壁面を掃除するときも本体を取りはずしてください。

1 本体を取りはずす。



2 汚れやホコリを取る。

水または石けん水に布を湿し、よく絞ってから汚れやホコリを取ってください。

- 熱検知部に触ったり、濡らしたりしないでください。故障の原因となります。
- 内部に水が浸入しないように注意してください。
- アルコール洗剤・塩素系漂白剤・ベンジン・シンナーおよびアセトンなどは使わないでください。わつ当番の表面にキズや割れが発生する場合があります。

3 取り付ける。

「5、取付方法」の手順 ③参照。

●熱検知部に異物(糸くず、水など)が残っていないか確認してください。

4 動作を確認する。

「6、動作確認のしかた」参照。

12 廃棄について

不要となったわつ当番や交換後の専用リチウム電池は、電池の透明フィルムをはがさず、コネクタ部分に絶縁性のあるテープなどを巻き、各市町村で定められた方法に従って廃棄してください。

13 異常時の点検・処置

下記の点検・処置をしても異常がある場合は、販売店やお客様ご相談窓口にご相談してください。

状態	点検	処置
火災ではないのに火災警報動作をする。または火災警報動作が止まらない。	●熱検知部に熱などが残っていませんか? ●警報停止ボタンが押されたままになっていませんか? または引きひもがつかかっていませんか?	●熱、蒸気などを取り除いてください。 ●熱検知部の熱をうちわなどであおいで取り除いてください。 ●警報停止ボタン、または引きひもをひっかけを直してください。
専用リチウム電池の交換後、警報停止ボタンを押したとき、引きひもを引いても動作しない。	●専用リチウム電池のコネクタがはずれていませんか? ●専用リチウム電池が切れていませんか?(電池切れ警報動作をしていませんか?) ●警報動作停止中ではありませんか?	●コネクタを差し込んでください。 ●新しい専用リチウム電池に取り替えてください。 ●→9.電池切れ警報が鳴ったときは ●発生している警報を処置した後、再度、操作してください。 ●わつ当番が故障しています。販売店にご相談ください。
「ビッ」音が鳴り、作動灯(赤)が点滅する。	●「ビッ」音が鳴り、作動灯(赤)が点滅する。	●一度、本体から電池コネクタを引き抜いて、10秒程度待ってから、再度、電池コネクタを接続してください。
「ブッピーブッピー」音が鳴り、作動灯(赤)が点滅する。	●警報停止ボタンを押す。または引きひもをひいて警報音(メッセージ)を確認してください。	●警報の種類(故障警報/電池切れ警報)によって、以下の項目を参照してください。 ●8.故障警報が鳴ったときは ●9.電池切れ警報が鳴ったときは
電池を接続した際に電池切れ警報が鳴る。	●電池コネクタが正しく差し込まれていませんか?	●一度、本体から電池コネクタを引き抜いて、10秒程度待ってから、再度、電池コネクタを接続してください。

14 仕様

種別	定温式住宅用火災警報器
型式	電池方式(DC3V、300mAh)、自動試験機能付
型番	住宅第20～29号
使用電池	専用リチウム電池 SH384552520(3V)
電池寿命	約10年(※)
火災警報時	ブュー、ブュー、火事です。火事です。
電池切れ警報時	「ビッ、電池切れです。」(音声)を3回繰り返した後、約40秒おきに「ビッ」(警報音)が鳴動。(以上の音声と警報音の継続を約1時間ごとに繰り返す。)
故障警報時	「ブッピーブッピー、故障です。」(音声)を3回繰り返した後、約40秒おきに「ビッ」(警報音)が鳴動。(以上の音声と警報音の継続を約1時間ごとに繰り返す。)
火災警報音	1mにて70dB以上(測定基準)
寸法	約φ100mm×約36mm(取付ベース含む)
質量	約100g(専用リチウム電池含む)
使用周囲温度	0℃～+40℃
設置場所	天井面・壁面

※お客様のご使用環境により、短くなる場合があります。

15 保証とアフターサービス

修理、使いかた・お手入れなどは…

■まず、お問い合わせ先へご相談ください。

お買い上げの際に記入されると便利です。

販売店名 _____

電話 () - _____

お買い上げ日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

修理を依頼されるときは…

- 「13.異常時の点検・処置」でご確認のあと、直らないときはお買い上げ日と下の内容をご連絡ください。
- 製品名 住宅用火災警報器
- 品番 _____
- 故障の状況 できるだけ具体的に _____

- 保証期間中は、保証書の規定にしたがって出張修理いたします。保証期間：お買い上げ日から本体1年間
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

修理料金は次の内容で [技術料] 修理・調整・点検などの費用構成されています。 [部品料] 部品および補助材料代 [出張料] 技術者を派遣する費用

●補修用性能部品の保有期間[7年]

当社は、この住宅用火災警報器の修理用性能部品(製品の機能を維持するために部品)を、製造打ち切り後7年保有しています。

●転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。 ※「あるご購入」[メールでのお問い合わせ]などは、ホームページでご確認ください。 <http://panasonic.co.jp/cs/>

●修理に関するご相談は…

パナソニック エコソリューションズ修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **0570-081-365**

全国どこからでも内線料金でご利用いただけます。365日/受付9時～20時

ただし、携帯電話・PHS・IP/PVのり電話などは下記の電話番号へおかけください。

大阪 ☎06-6906-1090

札幌 ☎011-261-6401 名古屋 ☎052-651-7900

東京 ☎03-6392-7190 福岡 ☎092-622-0531

※①②③は大阪・自動転送により、拠点から大阪までの転送通話料は弊社負担です。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター

365日 受付9時～20時

電話ダイヤル **0120-878-365**

※携帯電話・PHSからご利用いただけます。

■上記番号がご利用いただけません場合は、**06-6907-1187**

■FAX **0120-878-236**

フリーダイヤル ☎0120-878-236

※ご使用の回数(中継料)やり電話料などによっては、回線の混雑時に設定される場合があります。

※電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただきます。ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただきますために発信番号を通知いたします。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを要する場合は正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問合せは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社 システム機器ビジネスユニット

〒14-8555 千葉県津市東方1668番地

電話 **0120-283338** FAX **0120-551626**

© Panasonic Corporation 2012



わつ当番薄型 定温式

(電池式・発報線なし) (音響音・高音警報機能付)

品番 SH381155K

品番 SH381155K□□□

取扱説明書

一般家用 | 屋内専用

保管用 | 保証書付き

施工説明付き



●お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

●取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

●使用前に「1.安全上のご注意」を必ずお読みください。

●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

●ご購入前に

- この商品は熱を検知して警報する機能をもっています。
- この商品は日本消防検定協会の検定品(型式:住宅第20～29号)です。定温式住宅用火災警報器として設置できますが、消防法に規定された「自動火災報知設備」には代用できません。
- 警報する機能をもっていますが火災の防止策ではありません。火災などによる損害については責任を負いません。詳細は裏面をご参照ください。

Panasonic 出張修理

わつ当番保証書

本書はお買い上げの日から7年間の故障が発生した場合に、本書裏面に記載された内容に基づき、無料修理を行うことをお約束するものです。ご購入いただきました後、個人利用目的は本書裏面に記載してあります。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番 _____

保証期間 お買い上げ日から **本体 1年間**

お買い上げ日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

お客様 様

お名前 _____

電話 () - _____

住所・販売店名 _____

販売店

電話 () - _____

パナソニック株式会社 システム機器ビジネスユニット

〒14-8555 千葉県津市東方1668番地 TEL 0120-283338(フリーダイヤル)

©販売店様へ ※印刷は必ず記入してお戻ください。



