


取付方法は裏面をご覧ください



形名

DVF-10Uタイプ
(ユニットバス用)

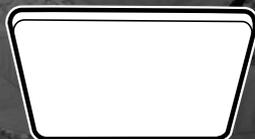

東芝換気扇（ダクト用）

取扱説明書

このたびは東芝換気扇（ダクト用）をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

この商品を安全に正しく使っていただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。

お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

もくじ

安全上のご注意	2 ~ 3
各部のなまえ	4
使いかた	4
使用上のお願い	5
お手入れ	6 ~ 7
仕様	7
修理を依頼される前に	8
ご不明な点や修理に関するご相談は	8

安全上のご注意

商品および取扱説明書にはお使いになるかたやほかの人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明



警告

“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（*1）を負うことが想定される内容”を示します。



注意

“取り扱いを誤った場合、使用者が傷害（*2）を負うことが想定されるか、または物的損害（*3）の発生が想定される内容”を示します。

- *1:重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- *2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- *3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



禁止

⊘は、禁止（してはいけないこと）を示します。

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。



指示

●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

警告



使用を中止する

異常・故障時にはすぐに使用を中止する
発煙・発火・感電のおそれがあります。
すぐにブレードを切りお買い上げの販売店
または、東芝エアコン空調換気ご相談センター
に点検・修理を依頼してください。
《異常・故障例》

スイッチを入れても羽根が回転しない
運転中に異常音や振動がする
回転が遅い、または不規則
こげ臭いにおいがする



改造禁止

改造はしない
火災・感電・けがの
原因となります。



ブレーカーを切る

お手入れのときは、分電盤のブレーカーを切る
感電・けがの原因になります。



分解・修理禁止

修理技術者以外の方は、分解、修理（ ）をしない

火災・感電・けがの原因になります。
修理はお買い上げの販売店またはお近くの東芝エアコン空調換気ご相談センターにご連絡ください。



交流100V使用

電源は交流100Vを使う
交流100V以外の電源を使うと、火災・感電の原因になります。



水かけ禁止

水や洗剤などをかけたり、吹きつけたりしない
感電の原因になります。



ぬれ手禁止

分電盤のブレーカーはぬれ手で切/入しない
感電の原因になります。

警告



給気注意

煙突排気の燃焼器具をご使用のときは、空気の取入口により、十分給気される配慮をする

排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こす原因になります。



使用禁止

内釜式風呂が設置された住宅では使わない

排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こす原因になります。



入り切り禁止

ガス漏れのときは、壁スイッチを入れたり切ったりしない


ガス爆発の原因になります。

注意



確実に取り付ける

本体カバーは確実に取り付ける
落下により、けがをする原因になります。

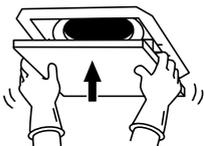


炎禁止

直接炎があたる場所では使わない
火災の原因になります。



接触禁止

本体カバーのすき間から、棒や針金などを入れない
感電・けがの原因になります。

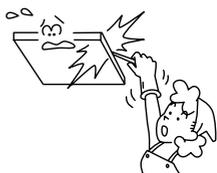

手袋着用

お手入れのときは、ゴム手袋を着用する

手袋をしないと、けがをする原因になります。



ブレーカーを切る

長期間ご使用にならないときは、必ず分電盤のブレーカーを切る

絶縁劣化による火災・感電の原因になります。



使用禁止

異常な振動がするときは、使わない
本体・部品の落下によりけがの原因になります。




禁止

本体は断熱材などで覆わない
漏電や故障の原因になります。



各部のなまえ

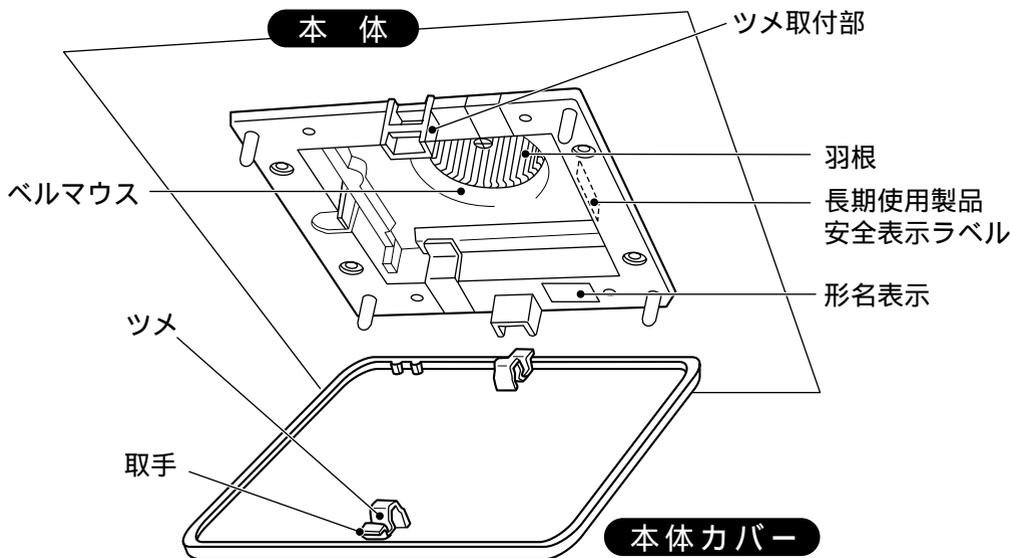

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた右の表示を本体に行っています。



【製造年】 年 【設計上の標準使用期間】 10年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

標準使用条件 JIS C 9921-2による

環境条件	電 圧	単相100V	機器の定格電圧による
	周 波 数	50 / 60Hz	
	温 度	20	JIS C9603参照
	湿 度	65%	
設置条件		標準設置	機器の据付説明書による
負荷条件		定格負荷 (換気量)	機器の取扱説明書による
想定時間	1年の使用時間	換気時間* ●台所 2 410時間/年 ●トイレ 2 614時間/年 ●居室 2 193時間/年 ●浴室 1 671時間/年	
注) * 常時換気 (24時間連続換気) のものは、8 760時間 / 年とする。			


経年劣化とは

- 長期にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。
- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

使いかた

壁取り付けのスイッチで操作します。


入切スイッチ
「排気」「停止」

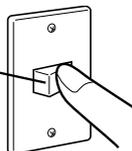

使用上のお願い

給気にご注意ください。

空気の取入口により十分給気される配慮をしてください。

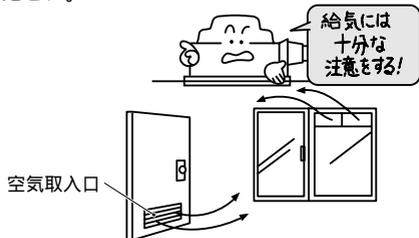

ご使用場所について次のことを確認してください。

次の場所では、プラスチック部品が変形したり製品寿命を早める恐れがあります。

換気機能のない浴室乾燥機を使用した浴室など高温（40℃以上）となる場所
台所など油煙の多い場所
腐蝕性ガスの発生する場所



殺虫剤などのスプレーを直接ふきつけないでください。

変質・破損の原因となります。




この換気扇を浴室で使用する場合

浴室の耐久性を増し、換気扇を長くご使用いただくために、入浴後風呂のふたをしめ、浴室が乾燥するまで換気扇を運転してください。




点検口があるか確認してください。

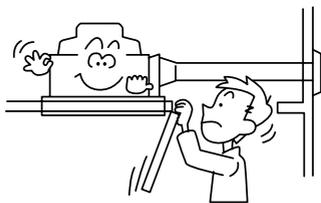

寒冷地などの使用条件によっては本体カバー裏面に水滴が溜ることがあります。

その時は本体カバーの薄肉部をペンチ等で切欠き、水抜き部を設けてください。

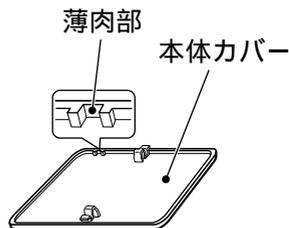

取付場所・取り付けについて不具合があったときはお買い求めの販売店または工事店へご相談ください。

お手入れ

あまりよごれないうちに（約3カ月毎）お手入れしてください。

お手入れの前に

スイッチを「切」
にしてください。



ゴム手袋をご使用
ください。



ゴム手袋

台所用中性洗剤をご使用ください。また化学ぞうきんやスプレー式クリーナー、シンナー、ベンジン、灯油、ベンゾール、アルカリ性の合成洗剤は使用しないでください。
（変質、変色の原因となります。）





台所用中性洗剤

タワシなど固いものを使用しないでください。
（きずがつきます。）



本体カバーのはずしかた

本体カバーの取手をつまみ、真下に引いて本体からはずします。
このとき本体カバーをひねったり、ねじったりしないでください。
破損する恐れがあります。

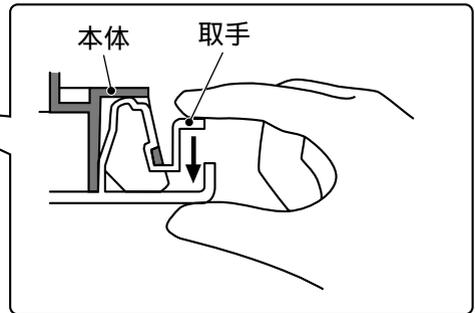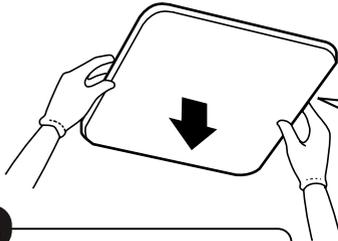

お願い

本体カバーの裏面に水滴がたまっている場合がありますのでご注意ください。

本体カバーのお手入れ

本体カバーは台所用中性洗剤溶液に浸し、よくしぼった布でふきとります。洗剤が残らないよう十分ふきとってください。
（格子部はやわらかいスポンジを利用してよごれを落としてください。）

台所用中性洗剤
を使用する




本体のお手入れ

台所用中性洗剤を浸した布で汚れをふき取った後、乾いた布で空ぶきします。




本体カバーの取り付けかた

本体のツメ取付部へ本体カバーのツメ（2カ所）を奥まで差し込んでください。

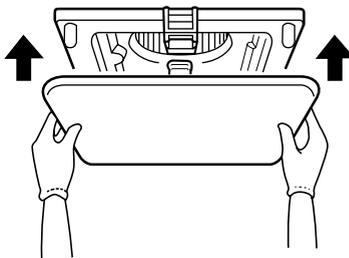

お願い

本体カバーを軽く引っばって、はずれないか確認し、はずれる場合はやり直してください。取付が不完全ですと落下する恐れがあります。

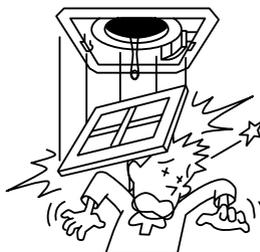

試運転

つぎのように試運転を行ってください。

壁スイッチを「入」にし、つぎのことを確認してください。

羽根は回っていますか。
異常な振動、騒音はありませんか。

仕様

電圧100V（50/60Hz共用）

形名	消費電力（W）		風量（m ³ /h）		騒音（dB）		質量（kg）
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
DVF-10Uタイプ	8.0	9.5	85	85	27.5	27.5	1.2

消費電力、風量〔静圧0Pa時〕、騒音の値はJISC9603の測定方法に準ずる。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

修理を依頼される前に

下記のような現象が生じた場合は、お客さま自身で点検してください。

現象	点検
スイッチを入れても羽根が回転しない。	ブレーカーが切れていませんか。 停電ではありませんか。
運転中に異常音や振動がする。	換気扇が確実に取り付いていますか。 羽根が確実に取り付いていますか。

上記の点検をしても症状が変わらないときは、事故防止のため、すぐに電源を切って、お買い上げの販売店・工事店に点検・修理をご依頼ください。(有料)
ご自分での修理は、危険ですから絶対にしないでください。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は **お買い上げの販売店へご相談ください。**
販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝エアコン空調換気ご相談センター

フリーダイヤル

 **0120-1048-00**

受付時間：365日 9:00～20:00

携帯電話・PHSなど **03-5326-5038** (通話料：有料)

FAX 045-461-3493 (通話料：有料)

- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

修理を依頼されるときは

出張修理

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切り、お買い上げの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

品名	換気扇(ダクト用)
形名	DVF-10Uタイプ
お買上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問希望日	
便利メモ	お買上げ店名 ⓧ () -

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	商品のある場所へ、技術者を派遣する料金です。

補修用性能部品の保有期間

換気扇の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後6年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。



愛情点検

長年ご使用の換気扇の点検を！

ご使用の際
このようなことは
ありませんか。

スイッチを入れても羽根が回転しない。
運転中に異常音や振動がする。
回転が遅い、または不規則。
こげ臭いにおいがする。

ご使用中

故障や、事故防止のため、電源を切って必ず販売店・工事店にご連絡ください。
点検、修理に要する費用は販売店・工事店にご相談ください。

東芝キヤリア株式会社

〒416-8521 静岡県富士市蓼原336番地

本商品は、ご愛用終了時に再資源化の一助として、主なプラスチック部材に材料名を表示しています。