

TOTO

【修理を依頼する前に「こんなときは」(P.22)をご確認ください】

修理・取扱いのご相談は

まずお求めの取付店・販売店へ

取付店	〒		印
販売店		電話	—

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご依頼できない場合は下記TOTO窓口へ

お客様専用窓口

商品の
お問い合わせは

TOTO(株) お客様相談室へ
TEL ☎0120-03-1010
FAX ☎0120-09-1010
 受付時間：平日 9:00-18:00
 土・日・祝日 10:00-18:00
 (夏期休暇・年末年始を除く)

修理のご用命は

TOTOメンテナンス(株)
 修理受付センターへ
TEL ☎0120-1010-05
FAX ☎0120-1010-02
 受付：年中無休
 受付時間：関東・甲信越地区 8:00-20:00
 上記以外の地区 9:00-20:00
 訪問修理：年中無休(一部地域を除く)
 営業時間：9:00-18:00

補修用部品の
ご購入は

TOTOメンテナンス(株)
 TOTOパーツセンターへ
TEL ☎0120-8282-55
FAX ☎0120-8272-99
 受付時間：平日 9:00-18:00
 土・日・祝日 10:00-18:00
 (夏期休暇・年末年始を除く)

インターネットホームページ <http://www.toto.co.jp/>

TOTO

取扱説明書 保証書付

工事店様へ
のお願い

貴店名ならびに据付け引渡日を保証書にご記入のうえ、お客様にお渡しください。また、定期的に交換が必要な部品があることをお客様に必ずお伝えください。

洗面化粧台・収納キャビネット・化粧鏡

定期点検・修理情報掲載

- このたびは、TOTO製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- この説明書は保証書付ですので、大切に保存しておいてください。
- 水栓金具・電気温水器に関する内容は、専用の説明書にのせていますので、この説明書と合わせてよくお読みください。



●安全上の注意(安全のため必ずお読みください) ……	2~7	はじめに	
●使用上の注意 ……	8~11		
●各部のなまえ ……	12		
●ご使用前に(必ずご確認ください) ……	13		
●ホルムアルデヒドについて ……	13	つかいかた	
●つかいかた ……	14		
●お手入れのしかた	お手入れ		
日頃のお手入れ ……			15
ボールランプの交換 ……			16
蛍光灯の交換 ……			16
照明カバー着脱方法 ……			17
ヘアキャッチャーの掃除 ……			18
排水トラップの外しかた ……			18
定期的な点検のおすすめ ……			19
扉の調整方法 ……	20	こんなときは	
引き出し前板の調整方法 ……	21		
●凍結予防のしかた ……	21	こんなときは	
●こんなときは	22		
キャビネット内に水が漏れている場合 ……			22
修理を依頼される前に ……			22
故障かな?と思ったら ……	22		
●アフターサービス ……	23・24		
●仕様一覧表 ……	24		
●保証書 ……	24		



安全上の注意

安全のため必ずお守りください

ご使用前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- この説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、つぎのような表示をしています。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に、必ず保存してください。
- 組み込まれる機器・器具などについては、それぞれの取扱説明書および本体に表示されている事項をお守りください。

表示	意味
 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 ●人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 ●人が傷害を負う可能性が想定される内容 ●物的損害の発生が想定される内容 を示しています。

絵表示の例	絵表示の意味
	この記号は、してはいけない「禁止」内容です。
	この記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。


漏水の早期発見	落下の未然防止
定期的に、配管の回り（キャビネット内・点検口内）を見て水漏れがないか確認してください。部品の劣化・摩耗などによる漏水が発見できず、家財などをぬらすおそれがあります。	定期的に、取っ手や丁番のねじを見てゆるみがないか確認してください。各部のねじがゆるんだまま使用されますと、扉や取っ手の脱落につながるおそれがあります。

 **警告**

コンセントを使用する際は絶対に表示電力を守る




表示電力（1200W）をこえると火災の原因となります。

 **警告**


ボールランプの交換は必ず指定のものを使用する

高温になり火災の原因となります。

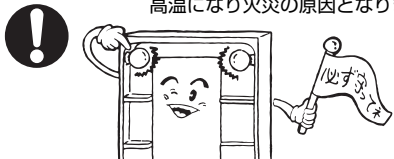


ボールランプや照明カバーにタオルなどをかけない

火災の原因となります。




スイッチやコンセント部分に水をかけたり、ぬれた手でさわらない

感電の原因となります。




電気器具をご自身で分解したり修理は行わない

発火および感電の原因となります。




使用地域の周波数に合わせる

60Hz用器具を50Hz地区で使用すると火災の原因となります。

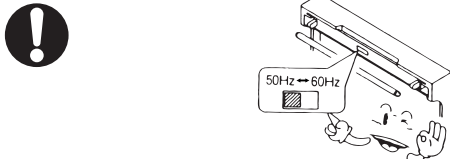

ランプ交換やお手入れの際には、必ず照明スイッチを切る

ランプの交換やランプ取付部のお手入れの際は、必ずスイッチを切ってください。感電の原因となります。

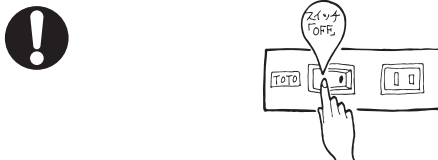

はじめに


⚠ 警告

コンセントの差し込み口にちりやほこりを付着させたまま使用しない




火災の原因となります。
乾いた布でよくふいて、
確実に差し込んでください。

電源コードをたばねたまま使わない

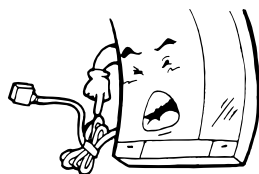


電源コードが発熱して火災の原因
となります。

電源コードを傷付けない

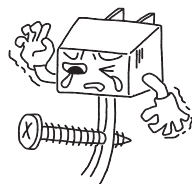

電源コードを傷付けると漏電および
火災の原因となります。

電流は交流100Vを使用する

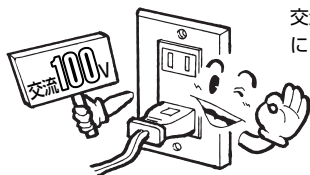

交流100V以外を使用すると過電流
による火災の原因となります。

棚の上に火のついたタバコなどを置かない



火災の原因となります。

⚠ 注意

洗面ボウルや引き出し、扉、取っ手にぶらさがったり乗ったりしない



洗面ボウルや引き出し、扉、取っ手が外
れて、ケガの原因となります。

洗面ボウルに、硬い物を落とさない




洗面ボウルが破損してケガをしたり、水
漏れのため家財を汚す原因となります。
※化粧鏡の収納物取出時は、特に注意し
てください。

洗面ボウルにヒビが入った場合、そのまま使わない



ケガの原因となります。
また、ヒビが大きくなり大きな破損に
至る場合があります。

キャビネット内の排水金具（トラップ含む）・給水管・接続管に収納物
などで無理な力を加えたり、傷付けたりしない

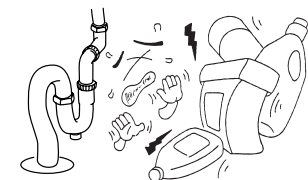

水漏れの原因となります。


⚠ 注意

棚ダボは正しく押し込み、棚には大量の書物など重い物は乗せない




棚が外れてケガの原因となります。

ボールランプが切れたり、消灯したすぐ後にはさわらない

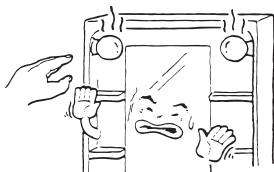


やけどの原因となります。

ボールランプに水をかけたり、物をあてたりしない

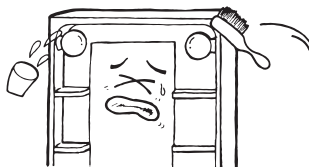


破損の原因となります。

化粧鏡本体（照明カバー）上に物を乗せない

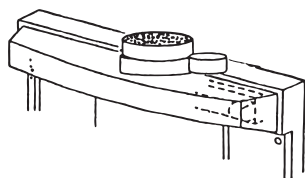

照明カバーが外れてケガの原因となります。


くもり止めヒーター使用中は鏡の表面を長時間さわらない

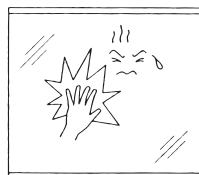

低温やけどのおそれがあります。


⚠ 注意

照明カバーは確実に取り付ける

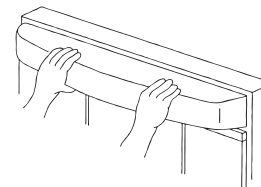

照明カバーの取り付けが不十分なままご使用されると照明カバーが落下してケガの原因となります。

鏡に無理な力をかけない

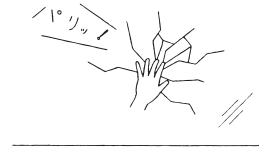

鏡が破損し、ケガの原因となります。

旅行などで長期間使わないときは必ず電源プラグを抜く
また直結配線の場合は、必ず元電源を切る



万一の場合に、思わぬ事故を防ぐことができます。

高齢の方や小さなお子さまが使用するとき、付き添う



転落、転倒、ケガの原因となります。


凍結が予想される際は、配管の水抜き操作と水栓の水抜き操作をおこなう（寒冷地型）

凍結破損で水漏れするおそれがあります。水抜き操作方法は、P21「凍結予防のしかた」を参照ください。

使用上の注意


1. 洗面ボウル・キャビネット

ストーブなどを近づけない

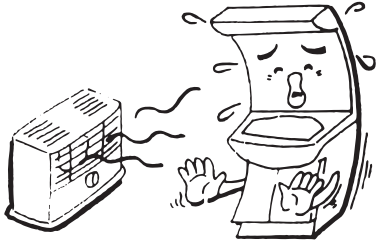


変形・変色するおそれがあります。

直射日光にさらされる場合は必ずカーテンなどでさえぎる

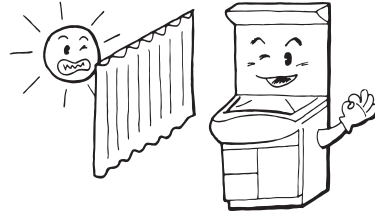

変色するおそれがあります。

シャワーホースを外さない

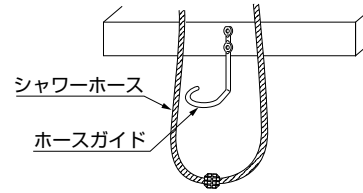


ホースガイドよりホースを外すと、水が底板にこぼれることがあります。

キャビネットに水をかけない



木質で出来ていますので表面材のはがれや木部変形の原因となります。水がかかった場合は、すぐにふきとってください。

ヘアドライヤーの熱風を直接あてない

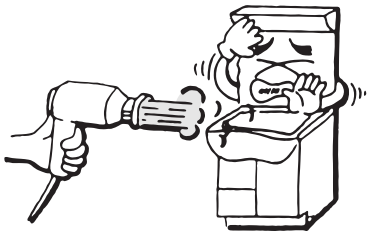

変形・変色するおそれがあります。

冷たい洗面ボウルに、急に熱湯を注がない




洗面ボウルの破損の原因となります。水を少しためてから注いでください。

樹脂部を傷付ける洗剤および溶剤類は絶対に使用しない




水漏れや変色・破損の原因となります。

器具や化粧台と化粧鏡の接続部に水をかけない

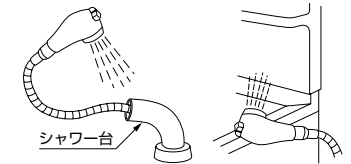

水漏れの原因となります。

洗面ボウルに冷水をためると、環境条件や時間によっては結露することがあります

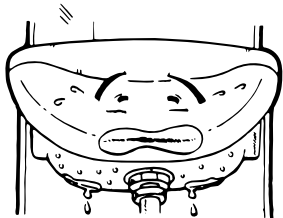

ぬるま湯をお使いいただくと防止できます。

キャビネットの下に水などをこぼさない



木質で出来ていますので表面材のはがれや木部変形の原因となります。

こぼした時は、すぐにふきとってください。


2. 化粧鏡

雷が発生しているときは、電源プラグを抜く




破損の原因となります。

電球形蛍光灯仕様の場合ラジオなどの音響機器を近くで使用しない

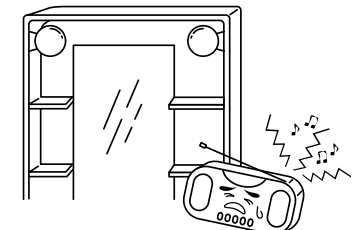

雑音が入るおそれがあります。

ヘアピン、かみそりの刃などを放置しない

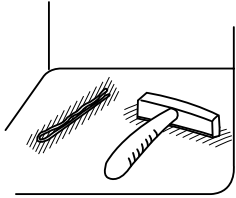


さびが取れなくなる場合があります。

鏡に硬い物をぶつけない




鏡の破損の原因となります。

破損した場合はそのまま使用しない

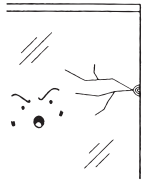

鏡の端に小さいカケが生じた場合そのまま使用しないでください。衝撃や温度の急変などでワレが全体に広がるおそれがあります。

くもり止めヒーター使用中は鏡面をタオルなどでおおわない

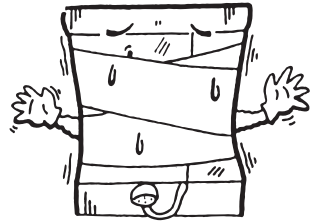

漏電・鏡の破損の原因となります。

鏡に冷水や熱湯をかけない



漏電・鏡の破損の原因となります。


使用后、鏡面に水滴が付着した場合はふきとる



鏡の腐食の原因となります。


化粧品を付着させない

変色・破損のおそれがあります。付着したときはすぐにふきとってください。化粧品の中には、プラスチックに悪影響を与える物がありますので、付属のトレイの上に保管してください。

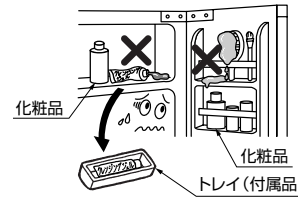


夏場は中央鏡裏への化粧品の収納を避けてください。曇り止めヒーターを夏場長時間使用する場合、収納庫付近の温度が上がります。化粧品などの保管は避けるようお願いします。


各部のなまえ

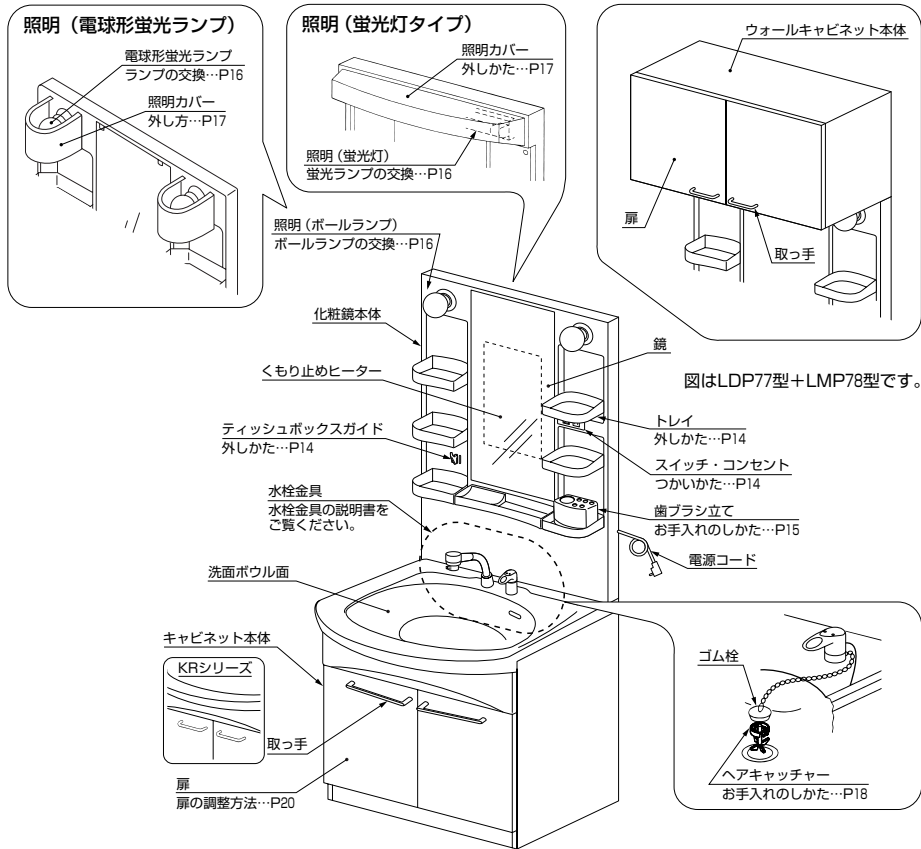

化粧鏡バリエーション

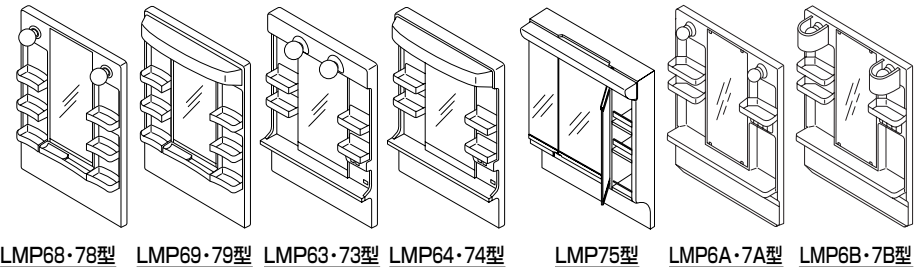

ご使用前に

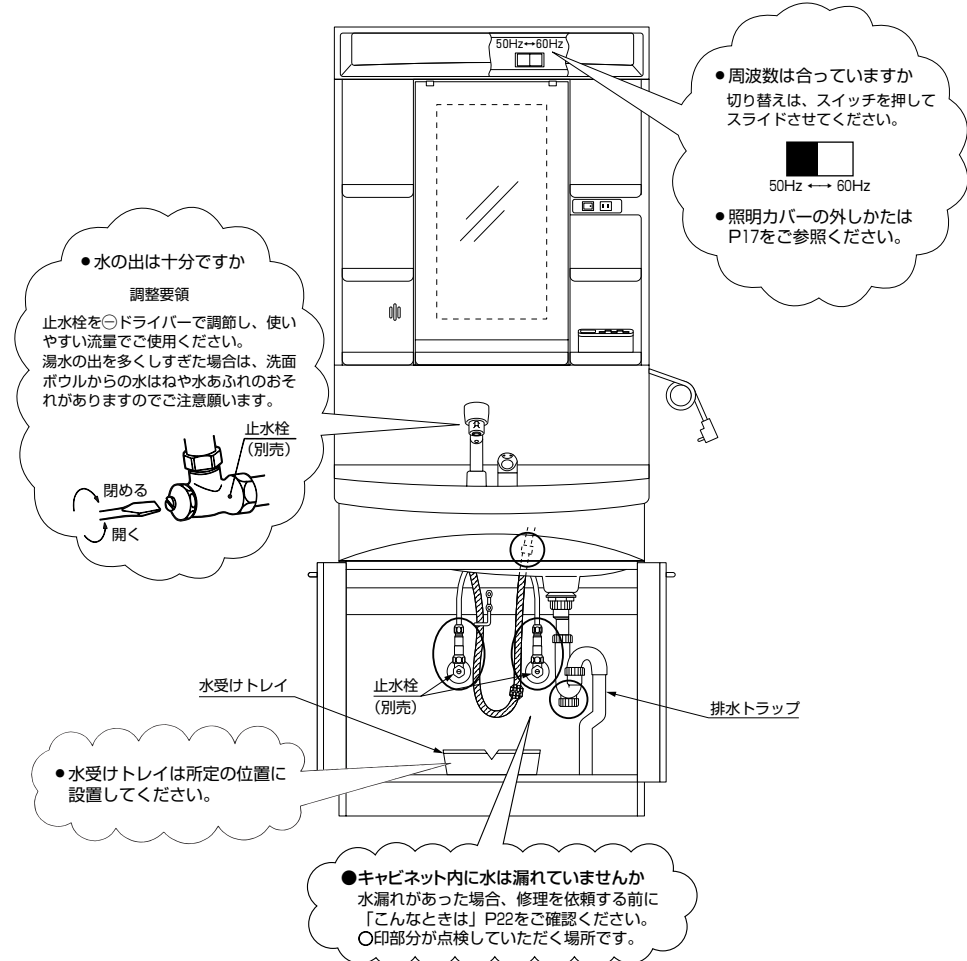

はじめに

ホルムアルデヒドについて

TOTOでは、お客様が安心してお使いいただけるようホルムアルデヒド放散量の少ない材料を採用しています。より快適にお使いいただけるよう下記の点についてご配慮をお願い致します。


- 新築、改築後間もない場合は十分換気を行ってください。ホルムアルデヒドは高温になれば放散される性質があります。室温を高くしての換気やキャビネット内側の水ふきが効果的です。
- ふだんでも通気や換気にご配慮ください。また、気温の高い夏や長時間密閉状態にしていた後などは、十分に換気を行ってください。

つかいかた

※水栓金具、電気温水器に関するつかいかたについては専用の説明書をご参照ください。

トレイの外しかた（一面鏡タイプ）

- ①トレイの奥を両手で持ち上げてください。
- ②手前に引いて取り外してください。

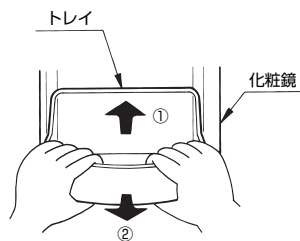


※取り付けの際は「カチッ」と音がするまでトレイを下げてください。

ティッシュボックスガイドの外しかた（たっぷり収納タイプ）

- ①ガイドをつまんで持ち上げてください。
- ②ガイドを矢印の方向に回転させてください。
- ③ガイドを矢印の方向に引き抜いて外してください。

※取り付け方は逆の手順でおこなってください。

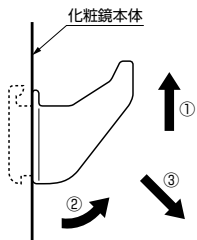

- ティッシュボックスガイドはティッシュボックスのサイズに合わせて位置を移動し、ご使用ください。


シングルレバー混合栓タイプ

※水栓金具の取扱説明書をご参照ください。


コンセントのつかいかた 〈三面鏡タイプのみ〉

- コンセントは回転式になっていますので、下記の手順でご使用ください。


- ①軽く差し込む



- ②右に回す




- ③奥まで差し込む



ヒータースイッチに注意


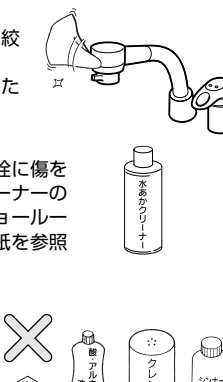
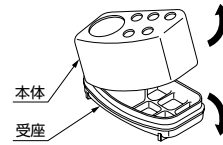
- くもり止めヒーター付化粧鏡の場合は、照明がついている間はヒーターにも通電されていますので、消し忘れに十分ご注意ください。

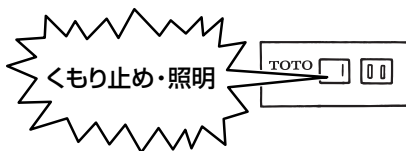

お手入れのしかた

〈日頃のお手入れ〉

いつまでも美しさを保つために、日頃からこまめにお手入れをしてください。

洗面ボウル キャビネット	<ul style="list-style-type: none"> ●製品についた汚れ(プラスチック部分の静電気による黒い汚れを含む)は、ぬれた布をかたくしぼってふき取ってください。その後、水を湿らせた布に少量の中性洗剤をつけてふき上げ、最後からふきしてください。 ●洗面ボウルの表面に付いたしつこい汚れについては、汚れが付いた部分の水分をふき取り、TOTOパウダーを汚れに直接かけて、スポンジでこすり洗いをしてください。なお、洗面ボウル(陶器製)以外には使用しないでください。TOTOパウダーのお求めはお近くのTOTOショールームもしくは、TOTOメンテナンス(株)(電話番号は裏表紙を参照してください)にお尋ねください。 ●シンナー・ベンジンなどの溶剤やクレンザーおよびナイロンたわし、トイレ・バス・タイル用洗剤・塩素系洗剤は、表面を侵したり傷を付けたりしますので使用しないでください。 
水栓金具 排水金具	<ul style="list-style-type: none"> ●布を使用したお手入れ 軽い汚れの場合、水またはぬるま湯に浸した布を良く絞って汚れをふきとってください。 ひどい汚れの場合、適量にうすめた中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取った後、水ぶきしてください。 ●TOTO水あかクリーナーでのお手入れ 水栓の表面に付着した水あかななどの汚れ落としには水栓に傷を付けずに汚れを効果的に除去できるTOTO水あかクリーナーのご使用をおすすめします。お求めはお近くのTOTOショールームもしくはTOTOメンテナンス(株)(電話番号は裏表紙を参照してください)にお尋ねください。 ●お願い：水栓の表面およびカバーの内側を傷付けるものは使用しないでください。 ●TOTO水あかクリーナー以外の酸性洗剤、塩素系漂白剤、アルカリ性洗剤 ●シンナー、ベンジンなどの溶剤 ●クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤 ●ナイロンたわし、たわし、ブラシなど ●日々のご使用により排水管内面に汚れなどが付着し、流れが悪くなる場合があります。時々、市販の排水管洗浄剤にてお手入れしてください。 ※洗浄剤のご使用方法については洗浄剤の使用説明書をご参照ください。 
水受けトレイ	<ul style="list-style-type: none"> ●水受けトレイの中に水がたまっていないか定期的に点検してください。たまっていたらトレイを取りだし、水を捨て、再び所定の位置に設置してください。
オプション類	<ul style="list-style-type: none"> ●歯ブラシ立ては、本体が着脱できますので取り外して水洗いすることができます。本体は、図のように上に引っ張ると外れます。 ●化粧鏡の収納トレイは、取り外して水洗いすることができます。外しかたは、P14「トレイの外しかた」を参照してください。 


つかいかた

お手入れ

ボールランプの交換

- 必ず照明スイッチを切り、ボールランプが高温でない事を確認してから、外してください。

- ※交換用ボールランプ
- LMP63型・73型：φ95、60W 2個
 - LMP68型・78型：φ70、60W 2個
 - LMP6A型・7A型：φ70、60W 2個

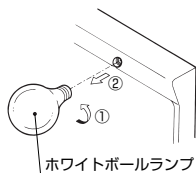

電球形蛍光ランプの交換

- 必ず照明スイッチを切り、照明カバーを外し、ランプが高温でない事を確認してから指定の蛍光ランプと交換してください。照明カバーの外し方は、下記をご参照ください。


- ※交換用蛍光ランプ
- LMP6B型・7B型：φ60、13W 2個

蛍光ランプの交換

- 照明カバーを外し、指定の蛍光ランプと交換してください。照明カバーの外しかたは、P17をご参照ください。

- ※交換用蛍光ランプ
- LMP74型・75型・79型：20W 1個
 - LMP64型・69型：15W 1個


- 蛍光灯本体の鋼板端部には手を触れないよう注意してください。ケガをするおそれがあります。

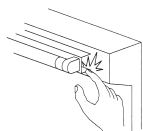

照明カバー着脱方法（蛍光ランプタイプ）


〈照明カバーの外し方〉

- ①左にスライドさせてください
- ②軽くつまんで手前にゆっくり回転させるようにして外してください。



〈照明カバーの取付方〉


- ①本体の穴にカバー下側の爪を入れてください
- ②軽くつまんで回転させるようにゆっくり上側の穴にカバー上側の爪を入れてください。
- ③右にスライドさせてください。



照明カバー着脱方法（三面鏡タイプ）


〈照明カバーの外し方〉

- 照明カバーは手前にゆっくり回転させるようにして外してください。



〈照明カバーの取付方〉


- 照明カバーを下側より押し込み回転させるように上側の受けに確実に押し込み外れないか確認ください。



照明カバー着脱方法（電球形蛍光ランプタイプ）


〈照明カバーの外し方〉

- ①カバーの左右を内側に押しながら
- ②上にスライドする
- ③手前にゆっくり引き、外す

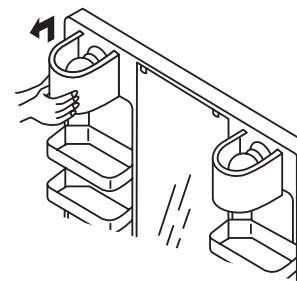

〈照明カバーの取付方〉

- ①カバーの左右を内側に押しながら
- ②本体の穴に爪を入れる
- ③下にスライドさせる

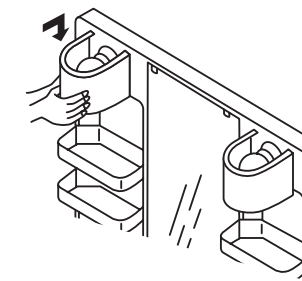


※照明カバー付きタイプは必ず電球形蛍光ランプをご使用ください。

定期的な点検のおすすめ

安全・快適にご使用頂くために、定期的に以下の点検を行ってください。


〈ヘアキャッチャーの掃除〉

●ヘアキャッチャーが詰まると水の流れが悪くなりますので、ときどき次の要領で掃除してください。

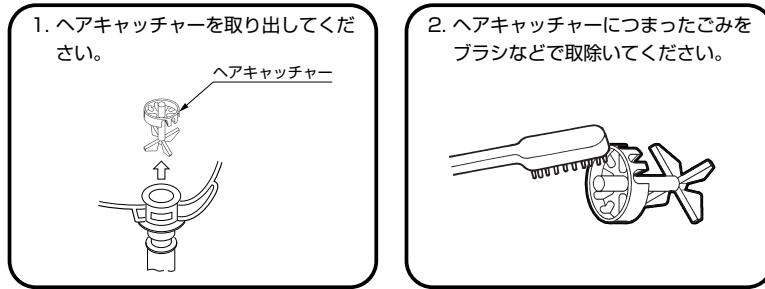

〈排水トラップの外しかた〉

排水トラップに異物が詰まると水の流れが悪くなりますので定期的に掃除をしてください。

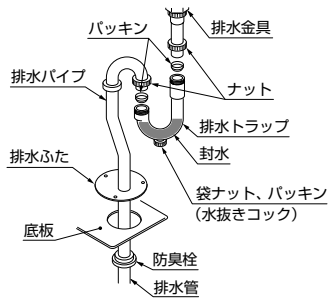


〈床排水の場合〉

■掃除をする前に

- あらかじめ水がこぼれた場合のために受皿やぞうきんをご準備ください。
- 排水トラップには水(封水)がたまっていますので、トラップを外した時に水がこぼれないようにご注意ください。

①水抜きを行ってください。

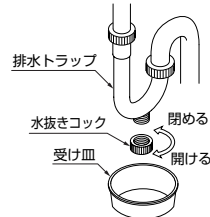

- 水受けの容器を置き排水トラップの水抜きコックを開けてください。

②ナット(2箇所)をゆるめて排水トラップを外してください。


③排水トラップに異物やゴミが付着していないか確認しブラシなどを使い洗い流して掃除を行ってください。(△注意：トラップを外すと洗面化粧台は使用できませんのでご注意ください。)

④掃除が終わった後、ナット、パッキン、排水トラップ、水抜きコックを取り付け、ナット、水抜きコックを手で確実に締めてください。(工具は使わないでください。)

⑤最後に水を流し水漏れしていないかを確認してください。


〈水栓のがたつき〉

水栓金具のがたつきがある場合、そのまま使用されますと、故障の原因となりますので取扱店または、TOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。

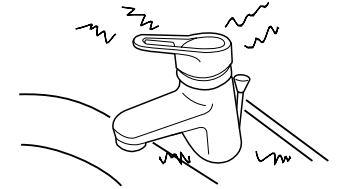


〈配管まわりの水漏れ〉

配管まわり(キャビネット内・点検口内など)の水漏れがないか確認してください。水漏れして家財などを濡らすおそれがあります。水漏れしている時は、止水栓または元栓を閉め、P22の「こんなときは」の項目をご確認のうえ点検をお願いします。

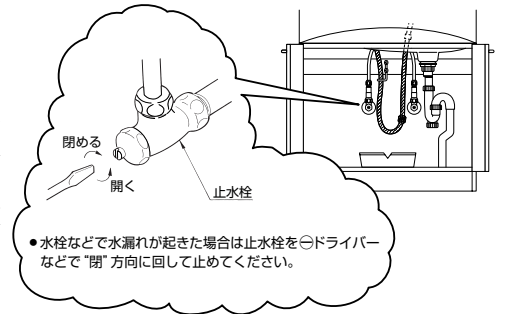


〈扉などがたつき〉

扉や取っ手ががたつきがないか確認してください。部材の破損や脱落のおそれがあります。扉の調整ができますので、P20にしたがって丁番の調整をしてください。取っ手のがたつきについては、固定ねじを締め付けてください。(P20参照)

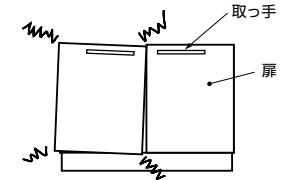

〈排水のつまり〉

ヘアキャッチャーや排水トラップに異物が詰まると水の流れが悪くなりますので、定期的に点検を行ってください。P18にしたがって掃除をしてください。

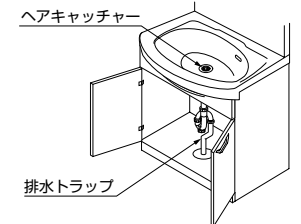

※水栓金具に付いている逆止弁は定期的に変換が必要です。詳細は水栓金具の取扱説明書をご参照ください。(逆止弁：製品から一度吐水した水などが逆流することを防ぐ部品)


- 電源プラグについたホコリは、取り除いてください。
電源プラグにホコリがたまると、火災の原因となります。
(電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。)

- 化粧鏡の本体にがたつきが発生した場合は、壁固定ねじがゆるんでいるおそれがありますので、取付工事店またはTOTOメンテナンス(株)にご連絡ください。

〈扉の調整方法〉

- キャビネットの扉が長年の使用ですれたときは、順番で調整してください。


■各部の名称

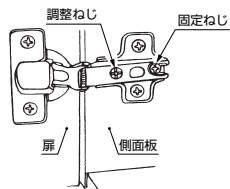

■扉の調整方法

①扉の前後調整


固定ねじをゆるめて前後調整した後、固定ねじを締めてください。

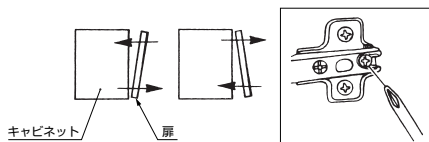

- 調整後は、固定ねじにゆるみがないか確認してください。


②扉の左右調整

調整ねじを回して、左右の傾きを調整してください。

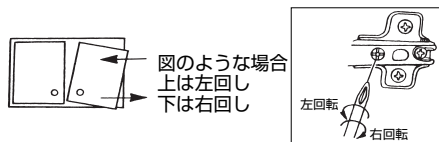

■扉や前板の取っ手の固定ねじ締め付け方法

- 取っ手にがたつきがある場合は、下図にしたがって固定ねじを締め付けてください。

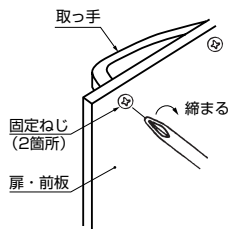


⚠ 注意

- 調整後固定ねじをしっかりと締め付けてゆるみがないことを確認してください。
締め付けていない場合は、扉や取っ手が外れるおそれがあります。

〈引き出し前板の調整方法 (片引き出しタイプ)〉

■引き出しの上下左右調整

- ①引き出し側面にある固定ねじを、前板が動く程度にゆるめてください。(左右各1ヶ所)
- ②引き出し前板を、上下左右に調整してください。
- ③前板の調整が終わった後、固定ねじを確実に締めてください。

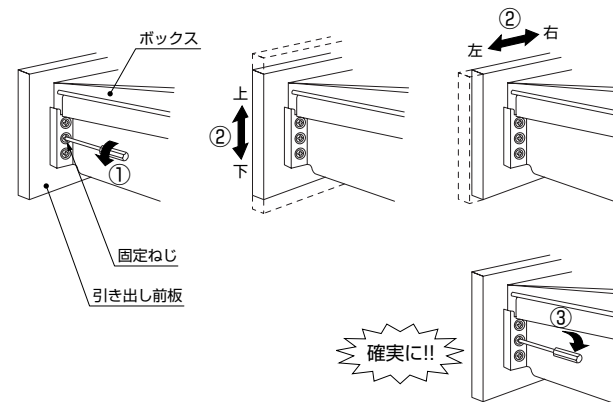

凍結予防のしかた

〈寒冷地仕様の場合〉

- 凍結のおそれがある場合は、別途凍結防止工事を行い次の処置をしてください。
(凍結防止工事については、お求めの販売店または工事店にご相談ください。)

水栓金具の水抜き

- 水栓金具の水抜きについては、水栓金具の取扱説明書をご参照ください。


電気温水器の水抜き

- 電気温水器の水抜きについては、電気温水器の取扱説明書をご参照ください。

排水トラップの水抜き

- ①水受けの容器を置き排水トラップの水抜きコックを開けてください。
- ②水抜き後は、必ず水抜きコックを確実に閉じてください。


- (注) 水抜きコックは必ず手で締めてください。
工具を使用すると破損するおそれがあります。

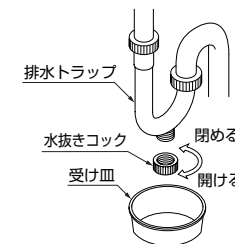

こんなときは

〈キャビネット内に水が漏れている場合〉

- 止水栓を⊖ドライバーで閉めていただき、修理を依頼される前に、以下の「故障かな?と思ったら」の内容をご確認ください。

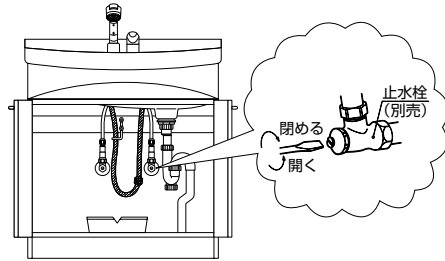

〈修理を依頼される前に〉

- 水栓金具に関する場合は、水栓金具の取扱説明書をご参照ください。
- 電気温水器に関する場合は、電気温水器の取扱説明書をご参照ください。
- 暖房機に関する場合は、暖房機の取扱説明書をご参照ください。
- 洗面化粧台・化粧鏡に関する場合は、以下の「故障かな?と思ったら」をお調べいただき、それでも直らない場合は、お求めの取付工事店またはTOTOメンテナンス(株)にご依頼ください。

なお、ご不明な点については、説明書裏面のフリーダイヤルで、商品についてのお問い合わせは「お客様相談室」補修部品の購入については「TOTOメンテナンス(株)」へお問い合わせください。

〈故障かな?と思ったら〉

〈修理を依頼される前に〉			
現象	お調べ頂くところ	処置のしかた	参照ページ
・水が出ない ・湯が出ない	止水栓が完全に開いていますか。	止水栓を開けてください。	P.13
	止水栓が完全に開いていますか。	断水していないことを確認してください。	—
・水が漏れている	給水・給湯管からの水漏れですか。	止水栓を必ず閉めて水漏れ箇所を締め直してください。締め直しても水が漏れる場合は、TOTOメンテナンス機に修理を依頼してください。	P.13
	排水管・トラップ部分からの水漏れですか。	パッキン、防臭栓(点検口の下にあります)がずれていないか確認してください。ナットがゆるんでいるかもしれません。その場合ナットを締め付けてください。	P.18
・排水の流れが良くない	ヘアキャッチャーにゴミが付着していませんか。	ヘアキャッチャーの掃除をしてください。	P.18
	トラップ部分に異物がたまっていませんか。	トラップ部分のナットをゆるめて外して確認した後、掃除をしてください。	P.18
・扉にがたつきがある	固定ねじがゆるんでいませんか。	固定ねじを締め付けてください。	P.20
・ランプがつかない	電源プラグは差し込まれていますか。	プラグを差し込んでください。	—
	停電中ではありませんか。	停電中か確認してください。	
	ブレーカーが落ちていませんか。	ブレーカーが落ちてないか確認してください。	

アフターサービス

【修理を依頼する前に「こんなときは」(P.22)をご確認ください】

保証書 (この説明書の巻末が保証書になっています)

- この製品は保証書の内容にしたがって保証されています。お取付日・お取扱店名・お取扱店印が記入してあることをご確認ください。また、保証書の内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は保証書をご確認ください。

補修用部品の供給期間

- この製品の補修用部品(機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性の大きいもの:パッキンなど)の供給期間は製造中止後10年です。
※水栓金具・電気温水器など専用の取扱説明書があるものは除きます。
(専用の取扱説明書のある製品は、製品に添付の取扱説明書をご確認ください。)
- 扉・引き出しの面材については、製造中止後、2年の供給期間としております。供給期間経過後は、新シリーズの扉にて供給させていただきますので、ご了承のほど、お願いします。

保証について

- 保証期間中は保証書の規定にしたがって、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の内容をよくご確認ください。
例えば、「取扱説明書、施工説明書、張付ラベルなどの注意書きにしたがっていない場合の不具合など」は有料になります。
- 保証期間を過ぎている場合は、修理すれば使用できる商品についてはご希望により有料で修理させていただきます。

修理を依頼されるときは

- 修理を依頼される前に、各商品に付属されている「取扱説明書」をもう一度ご確認ください。
- 故障や修理が必要な場合や、ご不明な点がある場合は、お取扱店または当社お客様相談室・TOTOメンテナンス(株)(本説明書裏面参照)にご相談ください。その際、次の事をご連絡ください。
①ご住所・ご氏名・電話番号 ②製品名(キャビネット内ラベルに記載)・ご購入日
③故障の内容(できるだけ詳しく) ④訪問ご希望日

【お客様の個人情報のお取り扱い】

お客様からお預りした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切にお取り扱いします。詳細はTOTOホームページをご覧ください。

修理料金のしくみ 〈TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合〉

- 修理料金は「技術料」+「部品代」+「出張料」で構成されています。
「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
「部品代」は、修理に使用した部品代です。
「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。
※機器類など専用の保証書があるものについては、料金体系が異なります。

部品の交換について

- 無料修理により取り外された部品・製品は、TOTO(株)の所有になります。

仕様

MEMO

化粧台

サイズ	600サイズ		750サイズ			
品番	LDP67型	LDP69型	LDP77S型	LDP77SC型	LDP79S型	LDP79SC型
洗面ボウル	陶器製(容量:16L)		陶器製(容量:19L)			
排水トラップ	樹脂製ハード管	樹脂製シャバラ管	樹脂製ハード管	樹脂製シャバラ管		
扉	化粧バーチカルボード					
キャビネット	木製					
製品寸法	(幅)(奥行き)(高さ) 600 × 570 × 800		(幅)(奥行き)(高さ) 750 × 570 × 800			
製品重量	35kg	41kg	46kg	41kg	46kg	

化粧鏡 (600サイズ)

サイズ	600サイズ								
品番	LMP63型	LMP63H型	LMP68型	LMP68H型	LMP64H型	LMP69H型	LMP6A型	LMP6AH型	LMP6BH型
照明	φ95, 60Wホワイト ボールランプ2個		φ70, 60Wホワイト ボールランプ2個		15W蛍光灯(50/60Hz切替式)		φ70, 60Wホワイト ボールランプ2個		φ60, 13W電球型 蛍光ランプ2個
コンセント(容量)	1個(容量:1200W)								
くもり止めヒーター	無し	20W	無し	20W	20W	20W	無し	20W	20W
本体材質	スチロール樹脂						ポリプロピレン樹脂		
製品寸法	(幅)(奥行き)(高さ) 600 × 170 × 1036		(幅)(奥行き)(高さ) 600 × 165 × 1000		(幅)(奥行き)(高さ) 600×175×1036	(幅)(奥行き)(高さ) 600×165×1000	(幅)(奥行き)(高さ) 600 × 136 × 1000		(幅)(奥行き)(高さ) 600 × 175 × 1000
製品重量	6.0kg		6.0kg		6.5kg	6.5kg	5.0kg		

化粧鏡 (750サイズ)

サイズ	750サイズ									
品番	LMP73型	LMP73H型	LMP78型	LMP78H型	LMP74H型	LMP79H型	LMP75H型	LMP7A型	LMP7AH型	LMP7BH型
照明	φ95, 60Wホワイト ボールランプ2個		φ70, 60Wホワイト ボールランプ2個		20W蛍光灯(50/60Hz切替式)			φ70, 60Wホワイト ボールランプ2個		φ60, 13W電球型 蛍光ランプ2個
コンセント(容量)	1個(容量:1200W)									
くもり止めヒーター	無し	25W	無し	20W	25W	20W	30W	無し	20W	20W
本体材質	スチロール樹脂						ポリプロピレン樹脂			
製品寸法	(幅)(奥行き)(高さ) 750 × 170 × 1036		(幅)(奥行き)(高さ) 750 × 177 × 1000		(幅)(奥行き)(高さ) 750×175×1036	(幅)(奥行き)(高さ) 750×177×1000	(幅)(奥行き)(高さ) 750×170×1066	(幅)(奥行き)(高さ) 750 × 136 × 1000		(幅)(奥行き)(高さ) 750×175×1000
製品重量	7.0kg		7.0kg		8.0kg	8.0kg	14.5kg	6.0kg		

保証書

本書は、本書記載の修理規定により無料修理を行うことをお約束するものです。
お取付日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示の上、お取扱店またはTOTOメンテナンス(株)
(TEL☎0120-1010-05 FAX☎0120-1010-02)に修理をご依頼ください。
尚、機器類や水栓金具などについては、専用の保証書がありますので別途提示ください。
また、お客様が独自に取り付けられた他社製機器の修理につきましてはお受けいたしかねます。

お客様	おなまえ おところ ㊦	様	品名	クリアSシリーズ LMP6A・6B・7A・7B型 LMP63・64・68・69型 LMP73・74・75・78・79型 LDP67・69・77・79型 LWP15・30・60・75型 LYP15・30型 LBP15・30型 (水栓金具・電気温水器は除く)
お取扱店名	㊦ Tel	㊦		
お取付日	年 月 日	保証期間	お取付日から2カ年	

★お客様へ

この保証書をお受け取りになるときに、お取付年月日、お取扱店名、扱者印が記入してあることを確認してください。
この保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お取扱店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。
- ご転居の場合は事前にお取扱店にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入してあるお取扱店に修理がご依頼できない場合には、お客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
 - イ 使用上の不注意、過失による不具合及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ロ お取付後の移設等に起因する故障及び損傷。
 - ハ 火災・地震・水害・落雷・凍結・その他の天災地変、公害やガス害(硫化水素ガス)、塩害、異常電圧による故障及び損傷。
 - ニ 害虫や小動物による故障及び損傷。
 - ヒ 指定以外の電源(電圧・周波数)の使用及び異常水質による故障及び損傷。
 - ホ 一般家庭以外(例えば車輻・船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
 - ヘ 砂やごみかみによる不具合及びパッキン・コーキング等消耗品の損傷。
 - ト 電球等、消耗部品の交換。
 - チ 施工上の不注意、過失による場合。
 - リ 本書の提示がない場合。
 - ヌ 本書にお客様名、お取扱店名、お取付日の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - ル 他社製機器に起因する故障及び損傷。
 - ヲ 経年変化または使用に伴う磨耗、さび、カビ、変質、変色その他類似の事由による場合。
 - ワ キズ等の外観の不具合で、引渡し時に申し出の無かったもの。
 - カ 建築躯体の変形など対象商品本体以外の不具合に起因する故障及び損傷。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 無料修理により取り外された部品・製品は、TOTO(株)の所有となります。

〈サービス記録〉

年月日	サービス内容	担当者

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、当社お客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)にお問い合わせください。

商品のお問い合わせは
TOTO(株)お客様相談室へ
TEL☎0120-03-1010
FAX☎0120-09-1010
受付時間：平日 9:00-18:00
土・日・祝日 10:00-18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

修理のご用命は
TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ
TEL☎0120-1010-05
FAX☎0120-1010-02
受付時間：年中無休
受付時間：関東・甲信越地区 8:00-20:00
上記以外の地区 9:00-20:00
訪問修理：年中無休(一部地域を除く)
営業時間：9:00-18:00

補修用部品のご購入は
TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ
TEL☎0120-8282-55
FAX☎0120-8272-99
受付時間：平日 9:00-18:00
土・日・祝日 10:00-18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)