




取扱説明書

洗面化粧台

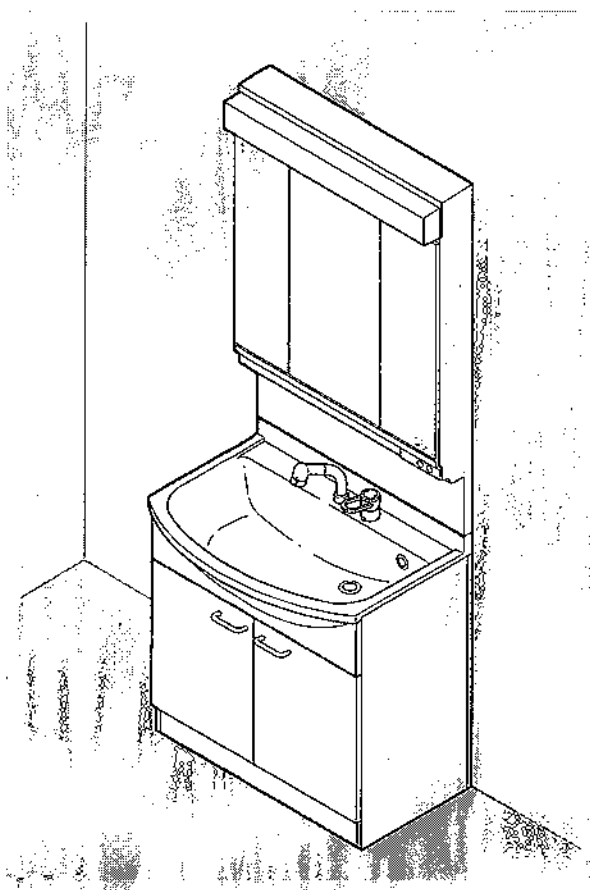

もくじ


各部のなまえ	2
安全上のご注意	3
使用上のお願い	5
使いかた	6
お手入れ	8
このようなときはQ&A	11
仕様	14
保証書	15
保証とアフターサービス	裏表紙

このたびは、洗面化粧台をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(3~5ページ)を、必ずお読みください。
- 保証書は「お引き渡し日・販売店名」などの記入を確かめ、
取扱説明書とともに大切に保管してください。

各部のなまえ


1 面鏡

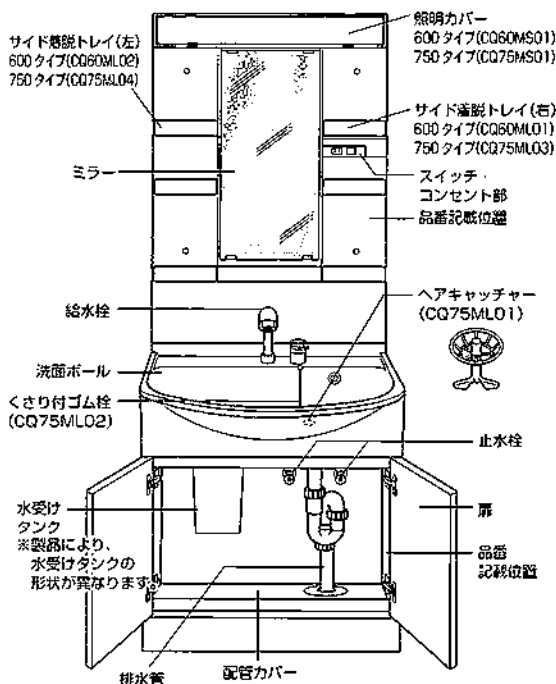

()内のCQではじ
まる品番は、補修部品
の品番です。




シングルレバーシャワー混合水栓

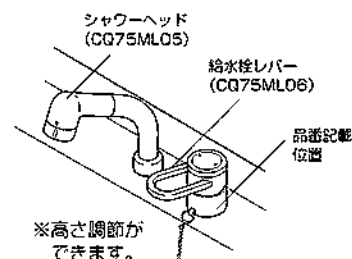

スイッチ・コンセント部


1 面鏡




3 面鏡



3 面鏡

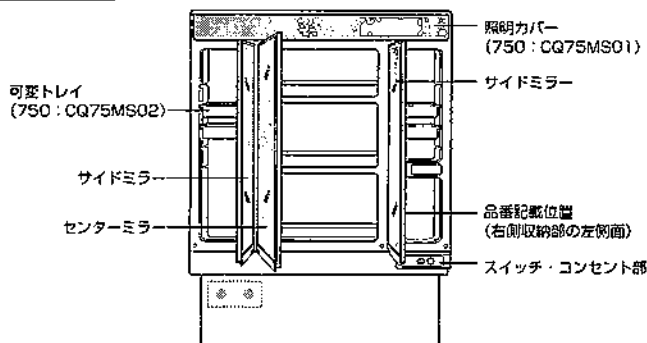

●エチケットケース (別売)

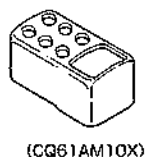

※ [] 部の凹み(2か所)はオプション品(生産終了品)を設置する場合の目印です。

安全上のご注意

必ずお守りください

◎人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。


■誤った使い方をしたときに生じる
危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、
次の図記号で説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。



禁止

してはいけない内容です。



必ず守る

実行しなければならない内容です。



警告

■共通



禁止

- 分解・修理・改造をしない
感電や故障の原因となることがあります。
- この製品の全てのコンセントの合計使用電力は
1200W をこえない
合計 1200W をこえた場合、コードが発熱して
火災のおそれがあります。
- スイッチ・コンセントに水をかけたりぬれた手で
さわったりしない
スイッチ・コンセントがぬれた場合、
感電や漏電のおそれがあります。

- 照明に水・湯をかけない
※とくに蛍光灯使用時は、絶対にしないでください。
感電や漏電、ミラー割れにより、けがをするおそれがあります。
- 電源コードを束ねたまま使わない
コードが発熱して、
火災のおそれがあります。
- ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない
感電の原因となります。



必ず守る

- 蛍光灯を交換する場合は、照明スイッチを
切ってから行う
感電のおそれがあります。
- 電動歯ブラシなどの充電式器具以外は、電源
プラグを抜いて収納する
スイッチの切り忘れなどによる
発熱や火災のおそれがあります。

- ランプは器具表示のものを使用する
間違った種類、ワット数のランプ (LED ランプなど)
を使用すると、火災のおそれがあります。
- 電源プラグのほこりは定期的に取り除く
ほこりと湿気で絶縁不良となり、火災発生のお
それがあります。乾いた布でふいてください。
- 扉が傾いたり、がたついているときは丁番の
ねじを締め直す
扉が落下し、けがをするおそれがあります。



注意

■共通



禁止

- 天袋の棚などに物をのせすぎない
落下事故やけがの原因となります。

ミラー棚	1kg以下
サイドキャビネット棚	5kg以下
本体用天袋固定棚	10kg以下
サイドキャビネット天袋棚	5kg以下

- 扉を大きく開けすぎると、無理な力をかけない
扉が外れて、けがをするおそれがあります。
- 照明カバーやミラーキャビネット、天袋の上に
物を、のせない
落下事故のおそれがあります。

- 扉・ミラー扉や取っ手にぶら下がったり、
もたれるなど、大きな負荷をかけない
扉が外れて、けがをするおそれがあります。
- 固形または粉末の塩素系洗剤、漂白剤は
使ったり、近づけたりしない
※水や湿気に反応して発生するガスがステンレス
などの金属やゴムの腐食・劣化の原因となります。
保管の場所や方法に十分注意してください。
その他の洗剤・漂白剤は使用上の注意をよく
読んでお使いください。

安全上のご注意

必ずお守りください



注意

■共通



必ず守る

- 組み込まれる機器・水栓金具などについては、それぞれの取扱説明書および製品本体に表示されている事項を守る
使い方を誤ると、思わぬ事故や故障の原因になることがあります。
- 製品が破損したらすぐに取り替え修理を依頼する
落下のおそれや、破損した部位でけがをするおそれがあります。

- 棚ダボ・トレイは確実に奥まで差し込む
棚板、トレイが落下して、けがをするおそれがあります。
- 薬剤、洗剤類はそれぞれの注意表示に従う
破損して、けがをするおそれがあります。
- 製品に化粧品・除光液がついた場合、すぐにふきとる
製品が変形・破損して、けがをするおそれがあります。
※ミラーキャビネットに化粧品を収納する場合は、可変トレイの上に置いて収納してください。

■照明器具



禁止

- 点灯中および消灯直後に蛍光灯にさわらない
やけどをするおそれがあります。



必ず守る

- 照明カバーは確実に固定し、がたつきのないことを確認する
照明カバーの落下の原因となります。

■洗面ボール



禁止

- 給水栓から湯水を出したままにしない
水滴・水あふれの拡大損害の原因となります。
- 洗面ボールに固いものを落とさない
破損して、けがをするおそれがあります。
- 排水口に直接指を入れて清掃しない
内部の突起などでけがをするおそれがあります。
- 洗面ボールにシンナーなどの有機溶剤、強酸、強アルカリ性洗剤やトイレ用洗剤を流さない
排水栓・排水管が破損し、水漏れのおそれがあります。
- 洗面ボール、本製カウンターの上に乗らない
洗面ボール、カウンターが破損し、けがをするおそれがあります。



必ず守る

- ボールへ水をためるときは、水の出し方をストレート吐水にする
シャワー吐水でされた場合、波うちにより手前から水がこぼれるおそれがあります。
- つけおき洗い洗濯をする場合、ためた水の量を調整し、水があふれないようにする
あふれた水で、床・壁をぬらす原因となります。

■シャワーホース・排水トラップ



禁止

- シャワーホースやホース引出し口、ミラーと本体の接続部に直接湯水をかけない
水滴のおそれがあります。
※シャワーホルダーから水受けタンク内にたまった水は定期的に抜いてください。水受けタンクの取り外しには、P.10をご参照ください。

- 長期間シャワーホース内に滞留した水を飲用しない
長期間滞留した水は飲用に適さない場合がありますので、生活雑水に使用してください。
- 清掃時に排水トラップ・封臭栓を取り外さない
水漏れ・拡大損害の原因となります。



必ず守る

- 凍結が予想される際は、配管の水抜き操作を行う
凍結破損で水漏れし、拡大損害のおそれがあります。
※操作についてくわしくは給水栓に同梱している取扱説明書をお読みください。
- 水受けタンクを定期的に確認し、水がたまったら、水を捨てる
漏水のおそれがあります。
- Uトラップの清掃後、水抜きキャップを確実に締める（水抜きキャップは手締めする）
取り付け後、水漏れがないか確認する
水漏れ・拡大損害の原因となります。

■本体キャビネット



- 扉の開閉時、収納物が排水栓・止水栓に当たらないか確認する
排水栓・止水栓に収納物があたる場合、開めた際に、排水栓・止水栓を变形させ、水漏れのおそれがあります。

- 扉を開閉する時は、周囲の物に当たらないよう気をつける
扉をぶつけて、破損したり、けがをするおそれがあります。

■ミラーキャビネット



- ながし丁番には、潤滑油をささない
ミラーサッシなどが割れて、ミラーが落下し、けがをするおそれがあります。
- ミラーに手をついたり、もたれたりしない
ミラーが割れて、けがをするおそれがあります。

- ミラー扉の開閉時のがたつきが大きくなったり、ミラーサッシが破損したりした場合は、使用をやめる
ミラー扉が外れて、けがをするおそれがあります。
- 洗顔・洗髪は必ずミラー扉を開けて行う
ミラー扉を開いた状態でおこなうと、ミラー扉に頭があたり、けがをするおそれがあります。

使用上のお願い

■共通

- ミラーキャビネットに塩ビ製吸着盤を長時間付けない
吸着盤に含まれる成分により、変形・変色するおそれがあります。
- 木部に水をかけたり、ぬれたまま放置しない
ふくれや変形の原因となります。
- 破損・収納不良の原因となるので、シャワーホースを無理に引っばらない
※シャワーホースがもどらなくなった場合は、キャビネットを開けて、水受けタンクの中にシャワーホース・シャワーホースを引きもどしてください。
- 化粧品・除光液・毛染液・メイク落とし（クレンジング）がついた場合はすぐにふきとる
変色・変形・破損の原因となります。
※化粧品が本体に付着すると、変色・破損することがあります。
- 本体キャビネットの底板がたわんだり、破損するおそれがあるので、収納重量規定：10kg（均等荷重）を必ず守る
配重カバー部分には特に集中して物を置かないでください。
- 使用環境や汚れの種類、洗剤やハンドソープなどによっては、汚れが落ちにくい場合があります。

- ストーブ、ヒーターなどを近づけない
変形・変色の原因となります。
- ぬれたタオルをかけない
乾いたタオルをかけてください。
- ヘアドライヤーの熱風を直接当てない
変形・変色の原因となります。
- ミラーの水濡はすぐにふきとる
ミラーの腐食の原因となります。
- 漏水や変色・破損・表面劣化の原因となるので、有機溶剤、強酸・強アルカリ性洗剤、トイレ用洗剤は使用しない
- 製品表面に傷がつくおそれがあるので、研磨剤入りの洗剤やナイロンたわしなどでの清掃はしない
- 直射日光が当たる場合は、必ずカーテンなどでさえざる
変色の原因となります。
- 金属類を放置しない
ヘアピン・カミソリなどを放置しないでください。

■洗面ボール

- お手入れの際に金属のたわしや硬いスポンジ、研磨剤入り洗剤、歯みがき粉などを使用しない
洗面ボール表面に傷が付いて、汚れが落ちにくくなるおそれがあります。
- 水を長時間ためる場合は洗面器などを使用する
水を長時間ボールに直接ためたままにしておくと、水が少しずつ抜けて水位が下がります。

- つけ置き洗い洗濯をする場合、溜めた水の量を調整してあふれないようにする
ボールからあふれた水が床・壁をぬらす原因となります。
- 洗面ボール内で刃物や先端が鋭利なものを使用しない
傷の原因となります。

■ミラー・くもりシャットミラー



- 水滴はすぐにふきとる
ミラーの腐食の原因となります。

くもりシャットミラーについては、P.9参照

使いかた


● 水・お湯を使う ※詳しい取り扱い方法は水栓の取扱説明書を参照してください。

シングルレバーシャワー混合水栓

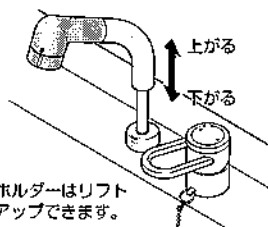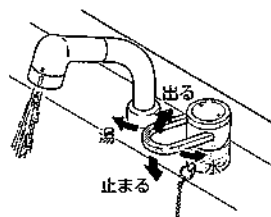

ストレート/シャワーの切り替え

シャワー

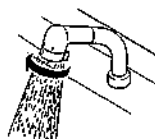

ストレート




シャワーの出かたが乱れた場合は吐水口を点検してください。
シャワー用穴にごみがつまってないか、確認する。
(お手入れ方法はP.12を参照してください。)




給湯器がガス瞬間湯沸かし器の場合

- 1 流量を全開にする。
- 2 瞬間湯沸かし器の温度調節を“高”にする。

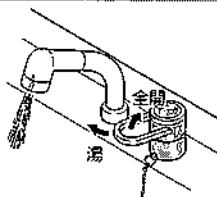


● 照明を点灯する

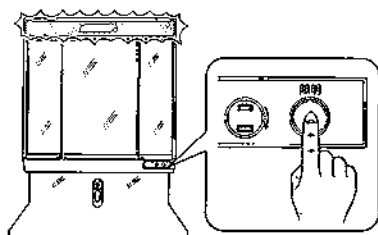

● コンセントを使う

※3面鏡のコンセントは回転式です。

- 1 軽く差し込む。
- 2 右に回す。
- 3 奥まで差し込む

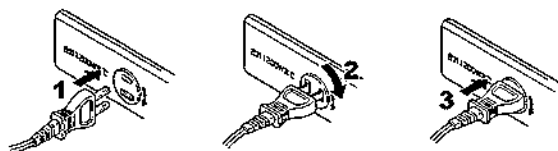


● トレイを使う

3面鏡 ※トレイは、取り外して洗うことができます。

可変トレイ

手前方向に引いて取り外す。

※収納物の高さに合わせて、位置を変えられます。




注意



禁止


- 可変トレイには1kg以上、物をのせない
落下事故・けがの原因となります。

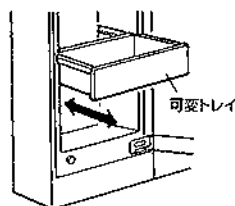

クレンジングトレイ

クレンジングジェルや除光液、マニキュアなどの化粧品を置いて収納する。


※よく使う場所にに合わせて、自由に置き場所を変えられます。

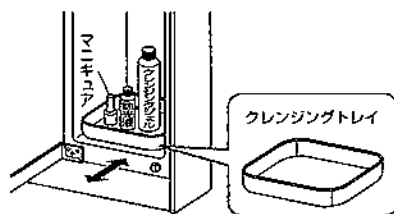

1面鏡 ※トレイは、取り外して洗うことができます。

薄脱トレイ

- 1 中指・薬指の先端で、下方へ軽く押しながら、
- 2 親指で、棚の先端を上方へ上げて取り外す。

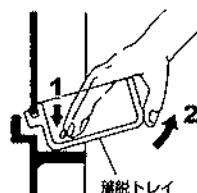

お手入れ

日常のお手入れ

スポンジ、柔らかいきれいな布に水で5倍に薄めた中性洗剤をしみ込ませてふきとる。

お願い

- ・表面がおかされたり、変色するおそれがありますので、清掃するとき、シンナーなどの有機溶剤、強酸、強アルカリ性洗剤、浴室用洗剤やトイレ用洗剤を使用しないでください。
- ・表面を傷つけますので、研磨剤入り洗剤やナイロンたわしなどは使用しないでください。

スポンジ



柔らかい布




週1回

ヘアキャッチャー

歯ブラシなどで清掃する。

ヘアキャッチャー

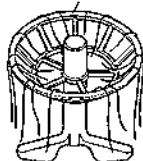

ヘアキャッチャーは、ごみの流出による排水管のつまり防止と、コンタクトレンズなどの流出防止のための部品です。



⚠ 注意



必ず守る

- ヘアキャッチャーにたまったごみは取り除く。水がボールからあふれ出す原因となります。

週1回

排水口

歯ブラシでこすり落とす。



⚠ 注意



禁止

- 排水口に直接指を入れて清掃しない。内部の突起などでけがをするおそれがあります。

ミラー・くもりシャットミラー

水で5倍に薄めた無色透明な食器用洗剤（中性）をつけた柔らかいきれいな布で軽くふく。

※「くもりシャットミラー」はミラーの表面に水あかなどの汚れがつくとくもり止め効果が低下します。



指先で強くこすらないでください。



下記の洗剤や道具はミラーの表面を傷つけるおそれがあります。使用しないでください。



✕ 使えない洗剤・道具



クレンザー



ナイロンたわし



汚れた布

●より効果の高い「くもりシャットミラー専用洗剤」（品番：GQD11KS2）も用意しております。

お客様サポートセンター（裏表紙）にお電話でご相談ください。

●ミラー表面に傷がついた場合や変色（着色）した場合は補修できません。部品の交換（有料）になります。

お客様サポートセンター（裏表紙）にお電話でご相談ください。


■使用上のご注意（ミラー・くもりシャットミラー）

●「くもりシャットミラー」は、ヒーターを使わないくもりにくいミラーです。ミラーの表面の「柔らかい樹脂膜」が細かい水滴を吸収してくもりを押さえます。

●液体うがい薬・毛染液・化粧品などを付着させない

付いた場合、ぬれたタオルですぐにふき取ってください。くもり止め効果の低下や変色・変形の原因になります。（P.13 参照）

●ミラー表面に、テープ・シール・ジェル状の飾り、吸盤などを貼らない。
ミラー表面が変色（着色）したり、粘着材によりくもり止め効果がなくなります。

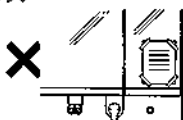

●お風呂の蒸気などを急激に付着させない
一時的にくもりが発生することがあります。

●蒸気が触れ続けるような使用はやめる
くもりが発生する場合があるので、ミラー表面をきれいなタオルでふいてください。

●傷が付いたところを強くこすらない
傷の部分から樹脂膜がはがれるおそれがあります。


●3面鏡のサイドミラー

一般のミラーを使用しています。汚れがついた場合、水で5倍に薄めた無色透明な食器用洗剤（中性）をつけた柔らかいきれいな布で軽くふいてください。




お手入れ

くもりシャットミラーとは

3面鏡・何開き3面鏡のセンターミラーと1面鏡のミラーには、くもりにくい「くもりシャットミラー」を使用しています。



「くもりシャットミラー」は、ミラー表面の「柔らかい樹脂膜」が細かな水滴を吸収してくもりをおさえます。

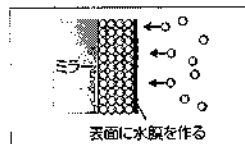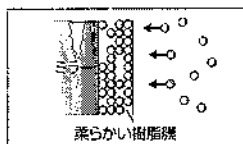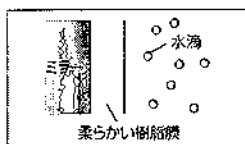

お風呂上がりの湿気（水蒸気）が、洗面所内に放出されます。



ミラー表面の柔らかい樹脂膜が、水分を吸水し、くもりにくくします。

水分が滴水になっても、水膜を作るため、くもりにくくします。

冬場などお風呂の水蒸気が急激に付着すると一時的にくもりが発生することがあります。

端部凹凸について

「くもりシャットミラー」はミラー表面が「柔らかい樹脂膜」のためミラーの端部に凹凸があります。

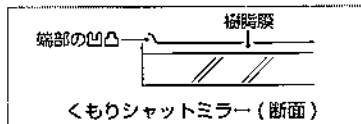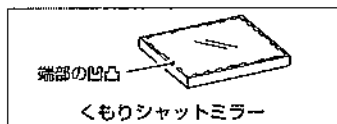

月1回

水受けタンク

定期的を確認する。

※シャワーヘッドの連結部やシャワーホースから水漏れする場合は、お買い上げの販売店または工事店もしくは、お客様サポートセンター（袋表紙）にお電話でご相談ください。

水受けタンクは、シャワーホースからのつたい水を受けたり、ホース接続部の劣化による漏れ水を受けるためのものです。水受けタンクに頻繁に水がたまる場合は、水漏れ部位の確認をしてください。

注意




- 水受けタンクを定期的を確認し、水がたまったら、水を捨てる漏水のおそれがあります。

取り外しかた

- 1 水受けタンクを上方に持ち上げ、水受けタンク背面のダルマ穴に引っかけてあるねじを外す。
- 2 水受けタンクを手前に移動させる。

※取り付ける時は、上記の逆の手順になります。

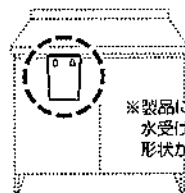

※製品により、水受けタンクの形状が異なります。

● 「自分でできるメンテナンス」については、ホームページで詳しくご紹介しています。


<http://sumai.panasonic.jp/support/>

このようなときはQ&A

Q 蛍光灯が点灯しない


A1 蛍光灯の角度を確認し、直す

- 1 照明カバーの上面と下面を軽くつかむ。
- 2 まっすぐ取り外す。
- 3 蛍光灯の角度を直す。

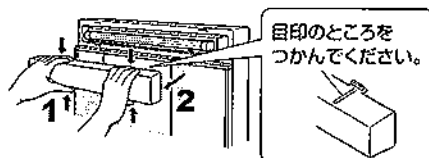

お願い


・照明カバーの落下の原因となりますので、確実に固定してください。



それでも点灯しなければ

A2 蛍光灯を交換する

蛍光灯



3 面鏡


家庭用直管蛍光灯・スタータ形
20 形 管長 580mm

1 面鏡

家庭用直管蛍光灯・スタータ形
600 タイプ: 15 形 管長 436mm
750 タイプ: 20 形 管長 580mm

Q 排水（水抜け）の流れが悪い（水がボールからあふれ出す原因となります。）


A1 ヘアキャッチャーのごみを取り除く

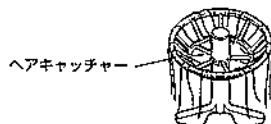

それでも悪ければ

A2 リトラップのごみを取り除く

※水抜きキャップをゆるめた際、リトラップに残っている水が出るため、洗面鉢など水を受けるものを用意してください。

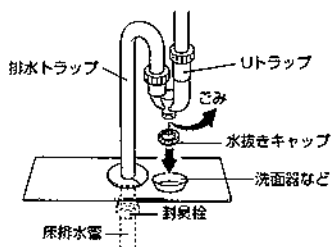

⚠ 注意



禁止

● 清掃時に排水トラップ・封臭栓を取り外さない
水漏れ・拡大被害の原因となります。



必ず守る

● リトラップの清掃後、水抜きキャップを確実に締める（水抜きキャップは手締めする）
取り付け後、水漏れがないか確認する
水漏れ・拡大被害の原因となります。

このようなときはQ&A

Q シャワーホルダーが回転する

A1 吐水口を真下に向けて、シャワーヘッドをシャワーホルダーに固定する


A2 シャワーホースのねじれを戻す

- 1 シャワーヘッドを引き出す。
- 2 シャワーヘッドを持ちながら、もう片方の手でシャワーホースのねじれを戻す。




A3 止水栓を絞って流量調整する

※流量の目安：8～10L/min

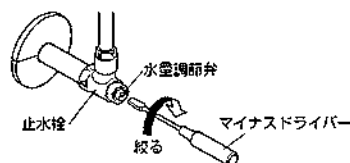

Q 水の出が悪い

A1 止水栓を開く

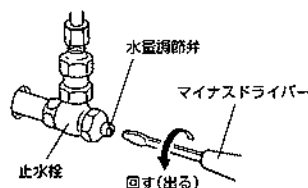


A2 吐水口を清掃する

ブラシで散水板をやストレーナーを水洗いし、ごみや汚れを取り除いてください。

お願い

- ・散水板を強く押さないでください。変形・破損のおそれがあります。

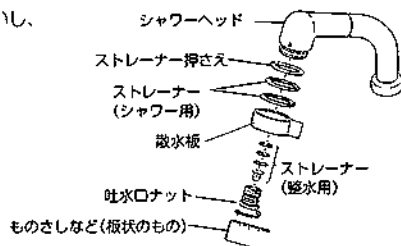

Q くもりシャットミラーのくもり止めの効果が落ちてきた

A くもりシャットミラーは、表面に水アカなどの汚れが付くとくもりやすくなります
(お手入れ方法はP.9を参照してください。)

Q くもりシャットミラーにうがい液などの色がついてしまった

A 一度色が付いてしまうと取れません(特に毛染液)ただし、
濃さや時間によっては取れる場合があります




1 ミラー表面のうがい液や毛染液などが付いたところを無色透明な食器用洗剤(中性)を5倍に薄め、きれいな布に付けて、軽くふく。(指先などで強くふかない。)

2 無色透明な食器用洗剤(中性)を5倍に薄めたものをコットンに含ませ、液(色)の付いたところに貼り付ける。

3 その上をラップフィルムでおおう。

4 約1時間放置後、ラップフィルム・コットンを取り外し、水をふくんだきれいな布でふく。

5 2~4を繰り返す。

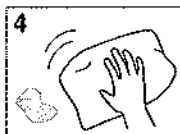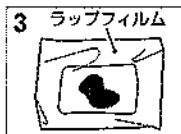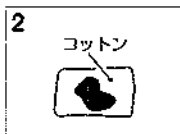

※汚れが取れない場合、部品の交換(有料)になります。お客様サポートセンター(裏表紙)にお電話でご相談ください。

Q 扉・ミラー扉が傾いたり、がたついている

A 丁番ねじを締め直す

⚠ 注意



●扉が傾いたり、がたついているときは、丁番ねじを締め直す
扉が落下して、けがをするおそれがあります。

扉の状態	左右に傾いた	扉が前後に傾いた	扉が下がってきた
調整方法	プラスドライバー 丁番 (A)を回すと矢印の方向に動く	(B)をゆるめて扉を前後に移動させ、 しっかり締める	(C)をゆるめて扉を上下に移動させ、 しっかり締める

◎上記内容を確認しても不具合が直らないときは、お買い求めの販売店・工事店または
お客様サポートセンター(裏表紙)にお電話でご相談ください。

仕 様

■本体キャビネット

洗 面 ボ ー ル	ポリエステル系人造大理石
	容量=600タイプ：13L、750タイプ：17L
本 体	木製（化粧パーティクルボード・MDF）
扉	木製（化粧パーティクルボード）
給 水 栓	シングルレバーシャワー混合水栓
排 水 管	直管Uトラップ（封臭栓付）

■ミラーキャビネット(3 面鏡)

本 体	合成樹脂製
照 明	20W蛍光灯（家庭用直管蛍光灯・スタータ形・管長580mm）
照 明 ス イ ッ チ	プッシュ式スイッチ
コ ン セ ント	1個口、合計1200Wまで
ミ ラ ー	フロート板硝子5mm厚（センターミラーのみ防曇膜処理）
センター	330×682.5（mm）
サイド	193.5×682.5（mm）
そ の 他	可変トレイ（4個）

■ミラーキャビネット(1 面鏡)

本 体	合成樹脂製
照 明	600タイプ：15W蛍光灯（家庭用直管蛍光灯・スタータ形・管長436mm） 750タイプ：20W蛍光灯（家庭用直管蛍光灯・スタータ形・管長580mm）
照 明 ス イ ッ チ	片切式スイッチ
コ ン セ ント	1個口、合計1200Wまで
ミ ラ ー	フロート板硝子5mm厚（くもりシャットタイプのみ防曇膜処理）
	300×590（mm）



出張修理

MX洗面化粧台保証書

お客様 様	お名前	様
	ご住所	
	電話番号	
販売店	取扱販売店名・住所・電話番号	

お引き渡し日	
シリーズ・品番	
保証期間	お引き渡し日より 本体 2 年間 但し 電気機器 1 年間

無料修理規定

本書はお引き渡し日から本書に明示した期間中故障が発生した場合には、無料修理規定の内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意事項に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

- (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。
- (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、当社修理相談窓口にご連絡ください。
- (ハ) この商品は、出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書をご提示ください。

2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店または当社修理相談窓口にご相談ください。

3. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- (イ) 使用上の故意、過失または不当な修理や改造による故障及び損傷
- (ロ) 消耗部品（照明の電球、グローランプ、パッキン等）の取替えや修理、ストレーナーのゴミ詰まり等による故障及び損傷
- (ハ) お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷
- (ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地災及び公害、障害、ガス害（酸化ガス等）等による故障及び損傷
- (ホ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- (ヘ) 仕上りのキズ等で、お引き渡し時に申し出がなかったもの
- (ト) 瑕疵によらない自然の腐食、さび、かび、変質、変色、その他類似の事由による場合
- (チ) 維持管理の不備による汚れ、さび、給水栓、排水栓の詰まり等の不具合
- (リ) 第三者による管理上、メンテナンス上の不備に起因する不具合
- (ヌ) 犬・猫・鳥・鼠等の小動物や虫等の行為に起因する故障及び損傷
- (ル) 取付設置説明書に記載された方法以外の設置内容に起因する損傷や故障
- (ヲ) 運搬経路の要所等対象商品本体以外の不具合に起因する故障及び損傷
- (ワ) 異常電圧や指定外の燃料・電源（電圧、周波数）の使用及び異常水質による故障及び損傷
- (カ) 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合
- (コ) 保証期間経過後に申し出があったもの、または保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかったもの
- (ク) 一般家庭用以外（例えば業務用等）に使用された場合の故障及び損傷
- (ケ) 本書のご提示がない場合
- (ク) 保証書にお引き渡し年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合（領収書等で記載内容がわかる場合はその限りではありません）、あるいは字句を書き換えられた場合
- (ツ) 地震または地震に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
- (ネ) タバコの火、商品を傷める薬品（有機溶剤、塩素系洗剤、強酸・強アルカリ性洗剤、トイレ用洗剤等）の使用により発生した損傷

4. 無料修理により取り外された商品・製品は、弊社の所有になります。

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。

6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

7. 当社修理相談窓口は次頁をご参照ください。

※ お客様にご記入いただいた個人情報、保証期間内の無料修理対応及び安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社修理相談窓口にお問い合わせください。

パナソニック エコソリューションズ AWE 株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川4丁目10番27号 TEL (代表) 03-5783-7053



修理のご相談

 0120-263-026

●受付時間／月曜～金曜（祝日除く）9：00～18：00

※お客様の個人情報の取り扱いについては、当社ホームページに公表しております。

パナソニック エコソリューションズ AWE 株式会社

インターネットホームページ <http://panasonic.co.jp/es/pesawe/>
インフォメーション E-mail infodeskawe@ml.jp.panasonic.com

DC0409-1076

